


Bezdrátový ovladač / GamePad iPega PG-  
P4023B/C/D touchpad PS4

Návod k obsluze

# Ilustrace tlačítek

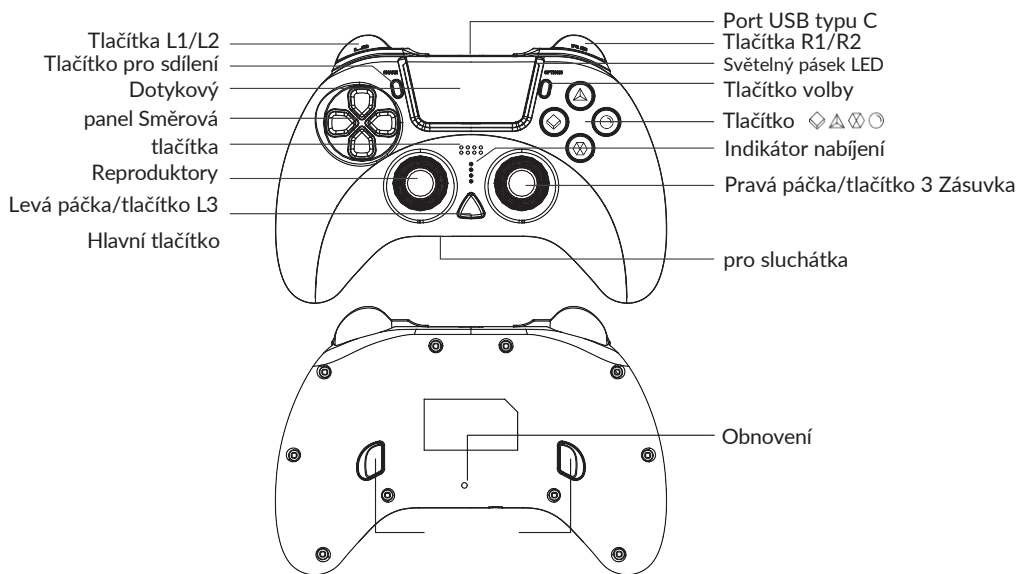

## Specifikace

Programovací tlačítko MR/ML

1. Provozní napětí: DC3,7 V
2. Kapacita baterie: 600 mAh
3. Statický proud: <10uA
4. Doba nabíjení: 3 hod.
5. Přenosová vzdálenost <8M
6. Provozní proud: <(bez vibrací)
7. Vstupní nabíjecí napětí: 5V
8. Nabíjecí vstupní proud: 500 mA
9. Podporovaná verze BT: 3.0 nebo vyšší

1. Tento produkt může podporovat systémy a počítače P4, P3, IOS 13.0 nebo novější.
2. Při použití Bluetooth pro připojení zařízení k gamepadu musí být zajištěn spolehlivý signál (v okruhu 8 metrů).
3. Vestavěná LED dioda pro domovské tlačítko k identifikaci hráčů: 1P: modrá | 2P: červená | 3P: zelená | 4P: růžová
4. Vestavěný levý a pravý asymetrický motor, podpora dvou motorů a dvou funkcí vibrace.
5. Vestavěný 3D senzor zrychlení a gyroskopický senzor se snímáním v šesti osách.
6. Je vybaven reproduktory a 3,5mm zdířkou pro sluchátka, která umožňuje posílat herní zvukové signály prostřednictvím reproduktorů a sluchátek na rukojeti.
7. Ergonomicky vyhovující design a pohodlné používání.
8. Bez jakéhokoli pohybu přejde gamepad po 15 minutách do režimu spánku a kontrolka gamepadu zhasne.
9. Provoz dvoubodového kapacitního dotykového panelu.
10. Online aktualizací program přes USB s podporou nejnovějšího aktualizací konzolového systému konzole P4. Tím se vyhnete problémům s aktualizací konzolového systému.
11. Při opětovném připojení bude světelný proužek LED blikat mezi modrou, červenou a zelenou barvou. Stisknutím tlačítka "Share" + © přepnete kontrolku LED do bezdrátového režimu.

\*Vzhledem k oficiálním aktualizacím softwaru herní platformy nebo změnám zdrojového kódu a dalším faktorům nelze některé hry s naším gamepadem hrát nebo připojit. Naše firma za to nenese odpovědnost a vyhradujeme si právo na definitivní výklad.

## Režim P4

1. Zapněte konzoli P4 a pomocí kabelu USB typu C připojte konzoli P4 k gamepadu.
2. Stisknutím tlačítka Domů navážete spojení. Po navázání spojení bude světelný proužek vždy svítit. Poté odpojte kabel USB.
3. Světelný proužek identifikuje každého uživatele a konzola automaticky spáruje každý ovladač. 1P: modrá | 2P: červená | 3P: zelená | 4P: růžová
4. Šestiosá korekce: Vypněte gamepad, stiskněte současně tlačítko "Options" a tlačítko "Home". Jakmile se zvýrazňovací pruh změní na zelený, stiskněte tlačítko "Options". Lišta se změní z červené na modrou, korekce byla provedena (během korekce položte gamepad na stůl).
5. Stisknutím tlačítka "Share" + zapnete/vypnete LED v bezdrátovém režimu.
6. Stisknutím tlačítka Home na 10 sekund ovladač vypnete.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!