

Bezdrátový ovladač PG-SW097

Návod k obsluze



Aplikace


1. Produkt je kompatibilní s Nintendo Switch/Android/PC (Windows7 nebo novější).
2. Funkční tlačítka odpovídají funkcím Nintendo Switch-pro a podporují funkce TURBO a AUTO.
3. Produkt podporuje vibrace a šestiosé funkce.
4. Ovladač podporuje probuzení konzole N-S tlačítkem "HOME".

*Některé mobilní operační systémy ji nepodporují (například mobilní telefony na platformě MediaTek).

*Vzhledem k oficiálním aktualizacím softwaru pro danou platformu nebo změnám zdrojového kódu a dalším faktorům nemusí být možné některé hry používat nebo propojit s naším Gamepadem, firmou.

Společnost iPega nenese žádnou odpovědnost. iPega si v tomto ohledu vyhrazuje právo konečného výkladu.

Funkce tlačítek

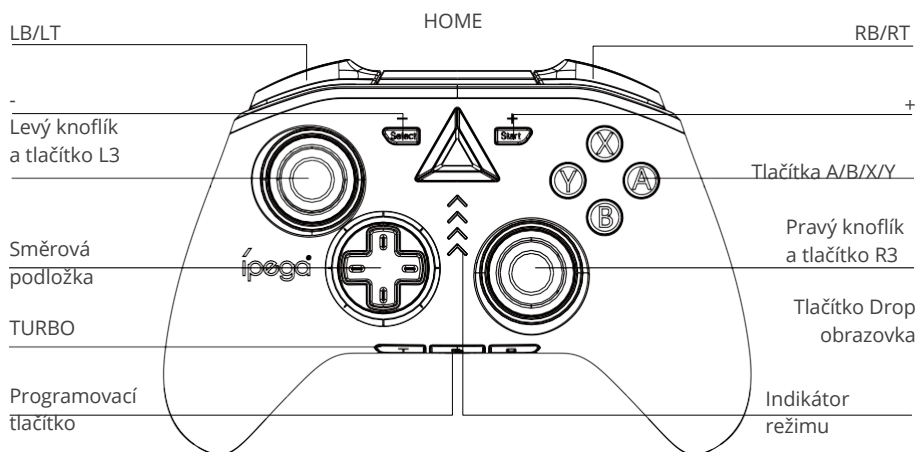

Parametry produktu:


1. Bezdrátové připojení: Bluetooth 3.0
2. Přenosová vzdálenost: 10m
3. Provozní proud: $\geq 35\text{mA}$
4. Nabíjecí napětí: DC 5V
5. Nabíjecí proud: $\leq 350\text{mA}$
6. Doba nabíjení: 3H
7. Kapacita baterie: 400mAh/3,7V

Bezdrátové připojení k zařízení Nintendo Switch:


Zapněte konzoli Nintendo Switch a v hlavním rozhraní vyberte následující možnosti: Ovladač → Změňte úchop/pořadí, podržte na ovladači po dobu 2 sekund tlačítka "B" + "HOME" pro vstup do režimu párování, LED1-LED4 budou rychle blikat. Když jedna nebo více diod LED svítí nepřetržitě, gamepad se úspěšně spároval s konzolí, pak můžete stisknout tlačítko "A" pro začít používat ovladač. Krátkým podržením tlačítka Domů znovu připojte ovladač ke spárované konzoli.



Obr 2

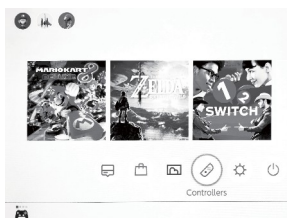

Obr 1

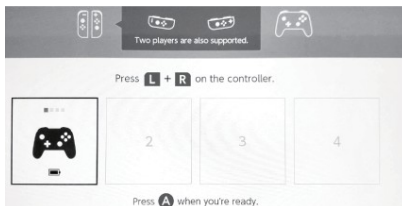

Kabelové připojení k Nintendo Switch:

Zapněte konzoli Nintendo Switch a v hlavním rozhraní vyberte následující možnosti: Nastavení systému → Ovladače a senzory → Zapnout kabelovou komunikaci s ovladačem Pro Controller. Vložte konzoli Nintendo Switch do dokovací stanice Nintendo Switch, připojte dokovací stanici Nintendo Switch k ovladači pomocí datového kabelu, LED indikátor na ovladači bude blikat, Po 3 sekundách podržte tlačítko "A" pro připojení ke konzoli Nintendo Switch, příslušný LED indikátor bude pomalu blikat.

Funkce probuzení:

Když je konzole Nintendo Switch v režimu spánku, můžete stisknutím tlačítka "HOME" na ovladači konzole Nintendo Switch probudit. Ovladač a konzole Nintendo Switch se automaticky znovu propojí, poté stisknete tlačítko A a začnete ovladač používat.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!