



Raccolta Carta



Uživatelský manuál

Ninebot Gokart Pro & Ninebot S-Max

Originální návod

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny produktu, vydávat aktualizace firmwaru a aktualizovat tuto příručku. Navštivte www.segway.com nebo se podívejte do aplikace Segway-Ninebot a stáhněte si nejnovější uživatelské materiály. Aplikaci si musíte nainstalovat, abyste mohli postupovat podle návodu k novému jezdcí, aktivovat svůj produkt a získat nejnovější aktualizace a bezpečnostní pokyny.

CE.04.00.0171.15-A
YT01


ninebot®

Obsah	Originální návod
Vítejte	01
Obsah balení	02
Ninebot Gokart Pro	04
1 Bezpečnost jízdy	04
2 Diagram	08
3 Seřízení	09
4 Instalace příslušenství	10
5 Nabíjení	12
6 Před první jízdou	12
7 Naučte se jezdit	14
8 Specifikace	16
9 Certifikace	18
Ninebot S-Max	21
1 Bezpečnost jízdy	21
2 Diagram	23
3 Demontace těla S-Max z Gokart	25
4 Sestavení vašeho S-Max	26
5 Nabíjení	28
6 Před první jízdou	29
7 Naučte se jezdit	30
8 Varování	32
9 Ovládání přes bluetooth	35
10 Režim zvedání a asistence	36
11 Specifikace	37
12 Certifikace	38
Montáž a demontáž	41
Údržba	42
Ochranná známka a právní prohlášení	43
Kontakt	45

Vítejte

Děkujeme, že jste si vybrali Ninebot Gokart Pro.


Ninebot Gokart Pro je stylové sportovní a zábavní vybavení, které lze rozdělit na rám Gokart a samovyvažovací vozidlo. Do Ninebot S-Max můžete také sestavit karoserii samovyvažovacího vozidla. Tato příručka představuje Ninebot Gokart Pro (dále jen Gokart) a Ninebot S-Max (dále jen S-Max). Užijte si jízdu a spojte se s jezdci po celém světě!

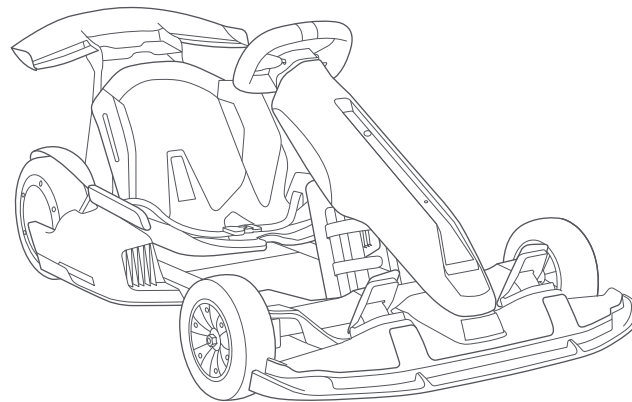

* Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Obsah balení

Rám

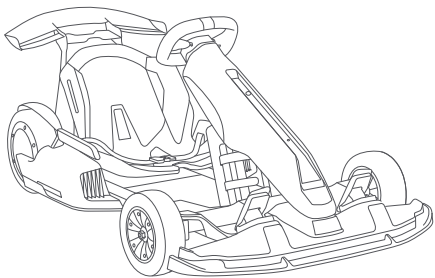

Příslušenství

① Materiály pro uživatele



Manuál



Rychlý průvodce

② (AA) baterie × 6



③ Šrouby × 6



④ Hex wrenches



5/32"(4 mm)

3/16"(5 mm)

3/32"(2.5 mm)

⑤ Nástroje pro odstranění držáku tyče řízení



Kovová forma



M6 šroub




Nástroj na demontáž držáku říditek


⑥ Rychloupínací komponenty volantu




⑧ Ninebot simulátor zvuku motoru (dále jen „reproduktor“)

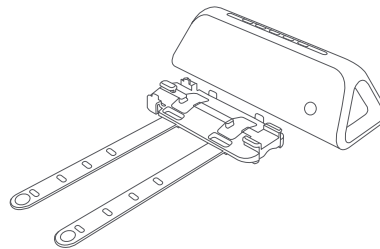


⑦ Nabíječka baterie

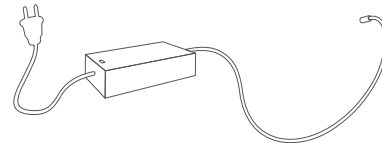

⑨ Zadní spojler

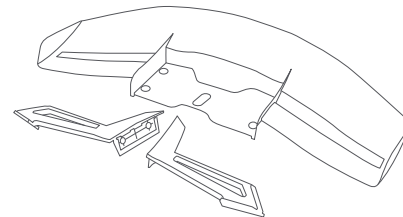

⑩ Řídicí tyč

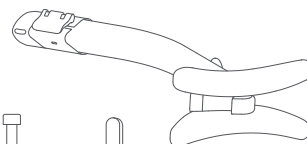

Šroub × 2



Špunt

Při rozbalování vaší Gokart si prosím ověřte, že výše uvedené položky jsou součástí balení. Pokud vám nějaké součásti chybí, kontaktujte svého prodejce/distributora nebo nejbližší servisní středisko.

Uschovejte si krabici a obalové materiály pro případ, že byste v budoucnu potřebovali Gokart poslat. Před čištěním Gokartu vždy vypněte a odpojte od zdroje napájení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!