




## SCORPION M SERIES GAMING MOUSE



M700



M705

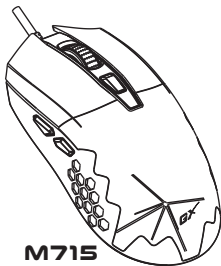



M715

### Multi-language quick guide

Copyright© KYE SYSTEMS CORP.



## SCORPION M SERIES GAMING MOUSE

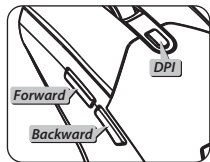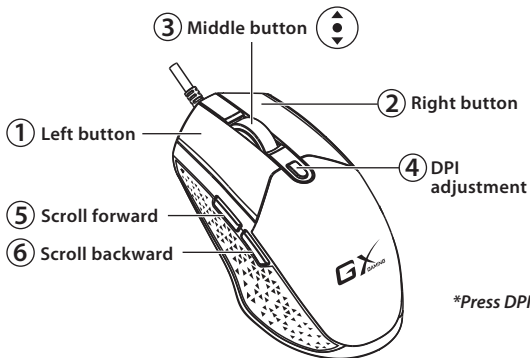

### RGB LED

*\*Press DPI + Forward or Backward Keys  
to adjust LED Light mode*

**Button Assignment**

- Left Button:** Provides traditional mouse functions such as click double click or drag.
- Right Button:** You can assign this button to frequently used keyboard and mouse functions.
- Middle button:** Press this button to surf the Internet and Windows documents.
- DPI adjustment:** 800/1600/2400/3200/4800/7200 DPI
- Scroll forward:** Scroll up the page.
- Scroll backward:** Scroll down the page.

**Назначение кнопок**

- Левая кнопка:** традиционные функции мыши (щелчки, двойные щелчки, перетаскивание).
- Правая кнопка:** можно назначить часто используемые функции клавиатуры или мыши.
- Средняя кнопка:** поиск в сети Интернет и документах Windows.
- Регулировка разрешения DPI:** 800/1600/2400/3200/4800/7200 DPI
- Прокрутка назад:** прокрутка вниз страницы.
- Передняя кнопка:**
  - В браузерах IE и Chrome: переход к предыдущей веб-странице.
  - В некоторых предложениях: предыдущая страница.

**Призначення Кнопок**

- Ліва кнопка:** Виконує традиційні функції миші, такі як клацання, подвійне клацання та перетягування.
- Права кнопка:** Ви можете призначити цю кнопку для функцій клавіатури та миші, які ви часто використовуєте.
- Середня кнопка:** Натисніть на цю кнопку, щоб переглядати сторінки у інтернеті та документи Windows.
- Регулювання DPI:** 800/1600/2400/3200/4800/7200 DPI
- Прокручування вперед:** Прокрутити сторінку вгору.
- Прокручування назад:** Прокрутити сторінку вниз.

**Asignación de botones**

- Botón izquierdo:** Funciones tradicionales del mouse, como clic, doble clic y arrastrar.
- Botón derecho:** Podrá asignar este botón a funciones del teclado y el mouse que utiliza con frecuencia.
- Botón central:** Presione este botón para navegar en Internet y documentos de Windows.
- Ajuste DPI:** 800/1600/2400/3200/4800/7200 DPI
- Girar hacia adelante:** Desplaza hacia arriba la página
- Girar hacia atrás:** Desplaza hacia abajo la página

**Түймені тағайындау**

- Сол жақ батырма:** Шерту, қос шертім жасау және жылжытып апару сияқты тінтуірдің әдеттегі жетелерін қамтамасыз етеді.
- Оң жақ батырма:** Тінтуірдің әдеттегі шерту жетелерін қамтамасыз етеді.
- Ортаңғы түйме:** Интернет пен Windows құжаттарын шолу үшін осы түймені басыңыз.
- DPI реттеуі:** 800/1600/2400/3200/4800/7200 нүкте/дюйм
- Алға жылжу:** Бетті жоғары жылжытыңыз.
- Арқа айналдыру:** бетті төмен жылжытыңыз.

**Funkce tlačítek**

- Levé tlačítko:** Tradiční funkce myši, jako je dvojitá kliknutí či přetahování.
- Pravé tlačítko:** Toto tlačítko můžete přiřadit často používaným funkcím klávesnice či myši.
- Prostřední tlačítko:** Toto tlačítko stiskněte k procházení internetu či dokumentů.
- Úprava nastavení DPI:** 800/1600/2400/3200/4800/7200 DPI
- Posun vpřed:** Posun nahoru po stránce.
- Posun zpět:** Posun dolů po stránce.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!