



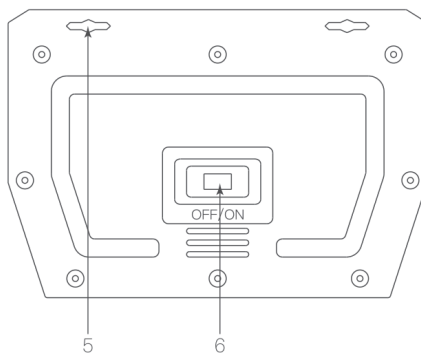

Návod k obsluze  
Solární venkovní lampa

BW-OLT1

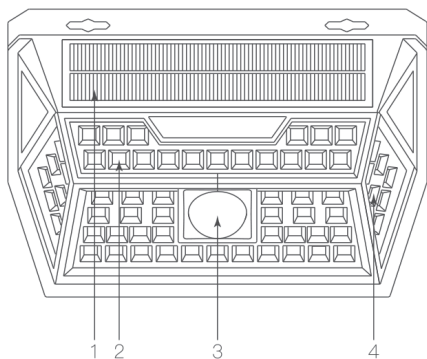

## Konstrukce zařízení

1. Solární panel
2. Zdroj světla
3. Snímač pohybu
4. Lampa
5. Montážní otvor
6. Vypínač

### Obsah

- Solární lampa x1
- Kotva x4
- Šroub x4
- Návod k použití x1

## Specifikace produktu

Model: BW-OLT1

Materiál: PC+ABS

Solární panel: DC5,5V/0,6W

LED DIODA: LED: 62 kusů, SMD2835

Barevná teplota: 6500K

Jas: 350 lm

Režim senzoru: detekce světla a pohybu Úhel senzoru: 120°

Dosah senzoru: 8-10 m


Dobíjecí baterie: 3,7 V/2200 mAh

Voděodolnost: IP64

Provozní teplota: 0~45°C Rozměry:

162x111x48mm

## Specifikace výrobku

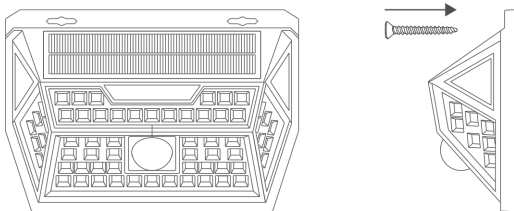

1. Použijte spínač na zadní straně lampy;
2. Připevněte kotvy ke stěně;
3. Otvory pro šrouby by měly být nad kotvami;
4. Nasadte šrouby skrz lampu a utáhněte ji ke kotvám;
5. Montáž je dokončena.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!