

Rollei

Actioncam 10s Plus

MANUÁL

ČESKY | SLOVENSKY



**Touch
Display**



www.rollei.cz


Před prvním použitím


Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

Návod k obsluze uschovejte spolu se zařízením pro budoucí použití. pokud zařízení používají další osoby, dejte jim tento návod k dispozici. pokud zařízení předáte třetí osobě, patří tento návod k zařízení a musí být dodán spolu s ním.

Vysvětlení symbolů


V této příručce nebo na obalu jsou použity následující symboly.

 Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny příslušné předpisy Společenství Evropského hospodářského prostoru.

 Výrobky označené tímto symbolem jsou provozovány se stejnosměrným proudem.

Co je v krabici

- 1x kamera Rollei Actioncam 10s Plus
- 1x dobíjecí baterie
- 1x klec na kameru
- 1x podvodní pouzdro
- 1x kabel Micro USB
- 3x držák kamery
- 2x samolepky
- 1x uživatelská příručka

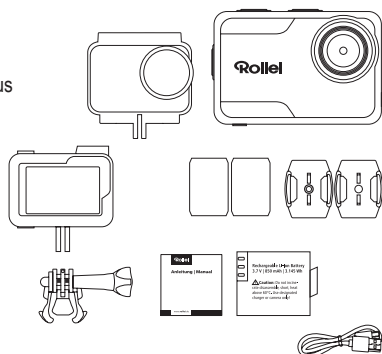

Pozor

1. Tento výrobek je choulostivý, nikam ho nepouštějte ani s ním neudeřte.
2. Neumisťujte fotoaparát do blízkosti silných magnetů, jako jsou magnety a motory. Neumisťujte výrobek do blízkosti čehokoli, co vysílá silné rádiové vlny, silné magnetické pole může způsobit poruchu výrobku nebo poškození obrazu a zvuku.
3. Neumisťujte fotoaparát na vysoké teploty nebo na přímé sluneční světlo.
4. Používejte značkové karty Micro SD, protože běžné karty nezaručují správné používání.
5. Nepoužívejte karty Micro SD na magnetických místech nebo v jejich blízkosti, aby nedošlo ke ztrátě dat.
6. Pokud se během nabíjení objeví přehřátí, kouř nebo zápach, okamžitě odpojte napájení a přestaňte nabíjet, abyste zabránili požáru.
7. Fotoaparát a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení nebo úrazu elektrickým proudem.
8. Výrobek skladujte na chladném a suchém místě.
9. Nepoužívejte fotoaparát, když je nízký výkon nebo když se nabíjí.
10. Nepokoušejte se otevřít pouzdro fotoaparátu ani jej nijak upravovat, záruka by zanikla.

Vlastnosti produktu

1. 4K při 30 fps, 2,7K při 30 fps, 1080p při max. 120 fps, 720p při max. 120 fps. 240 fps
2. 2" dotykový displej
3. Vodotěsné pouzdro do hloubky až 5 metrů
4. Vyměnitelná Li-Ion baterie
5. Podporuje paměťové karty Micro SD s kapacitou až 64 GB
6. Připojení WiFi pomocí aplikace pro ovládání fotoaparátu
7. Režim videa: normální, zpomalené, smyčka, časosběrné video
8. Režim fotografování: jednotlivé snímky, série, časovač, časosběrné snímky

Technické údaje

Model	Rollei Actioncam 10s Plus
Čip	Allwinner V316
Obrazový snímač	Sony IMX386, 1/2,9", rozlišení 12 M
Objektiv	170° širokoúhlý objektiv světelnost F = 2,8 ohnisková vzdálenost f: 2,7 mm
Rozlišení videa	4K 3840 x 2160 při 30 fps 2,7K 2688 x 1520 při 30 fps 1080p 1920 x 1080 při 120/60/30 fps 720p 1280 x 720 při 240/120/60/30 fps
Rozlišení fotografií	16 M*: 4608 x 3456 4:3 13 M: 4160 x 3200 4:3 8 M: 3264 x 2448 4:3
Displej	2" dotykový displej
Formát dat	Video: MP4 (H.264) Foto: MP4 (H.264)
Paměť	Karta MicroSD až 64 GB
Konektory	Micro USB, Micro HDMI, 1/4" stativový závit
Hustota vody	Tělo fotoaparátu vodotěsné do 5 metrů, v podvodním pouzdrě vodotěsné do 30 metrů
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Režimy	Video: normální, zpomalené, smyčka, časosběrné video Fotografie: jednorázová, sériová, časovač, časosběrné snímky
WiFi	iEEE 802.11 / b / g / n 2,4 GHz
Maximální přenosový výkon	10 dBm
Výdrž baterie	75 min při rozlišení 4K
Kapacita baterie	Li-Ion baterie 3,7 V / 850 mAh / 3,145 Wh volitelná baterie (lze dokoupit samostatně) Li-Ion baterie 3,7 V / 1 000 mAh / 3,7 Wh
Vstup	DC 5 V $\overline{=}$ 2 A
Provozní teplota	-10° – 60° C
Rozměry	4,4 x 6,6 x 2,7 cm
Hmotnost	124,8 g / 104 g (včetně / bez baterie)
Obsah balení	1x kamera Rollei Actioncam 10s Plus, 1x dobíjecí baterie, 1x klec na kameru, 1x podvodní pouzdro, 1x kabel Micro USB, 3x držák na kameru, 2x samolepky, 1x uživatelská příručka

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. S výjimkou tiskových chyb a omylů. Reprodukce tohoto návodu k obsluze – ani částečná – není povolena.

*interpolováno

Popis fotoaparátu

- 1 Objektiv
- 2 Tlačítko napájení/režimu
- 3 Tlačítko spouště/výběru
- 4 Tlačítko režimu
- 5 Příhrádka na baterie a slot Micro SD
- 6 Připojení stavů 1/4"
- 7 Slot Micro HDMI
- 8 Slot Micro USB
- 9 Vestavěný mikrofon
- 10 Vestavěný reproduktor
- 11 Indikátor nabíjení
- 12 Indikátor provozu
- 13 Dotykový displej



Vodotěsné pouzdro

Vložení fotoaparátu do vodotěsného pouzdra

1. Ujistěte se, že je pouzdro čisté.
2. Vložte fotoaparát a ujistěte se, že objektiv dobře zapadá do dutiny pro objektiv.
3. Zavřete zajišťovací svorky.
4. Fotoaparát lze upevnit pomocí dodaného příslušenství.

Baterie

Před prvním použitím přístroje je nutné baterii plně nabít.

Nabíjení baterie

1. Připojte fotoaparát k počítači nebo ke zdroji napájení USB (DC 5 V \equiv 2 A).
2. Během nabíjení baterie se rozsvítí kontrolka stavu nabíjení.
3. Kontrolka stavu nabíjení zhasne, když je baterie plně nabitá.

Výměna baterie

1. Držte fotoaparát tak, abyste viděli na displej fotoaparátu, a posunutím krytu baterie doprava otevřete prostor pro baterii.
2. Vyjměte baterii.
3. Vložte novou baterii tak, aby kontakty lícovaly s kontakty fotoaparátu.

Začínáme


- **Zapnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení/režimu po dobu 3 sekund. Po zapnutí fotoaparátu se rozsvítí indikátor provozu.
- **Vypnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení/režimu po dobu 3 sekund.

Funkce tlačítka

Přehledná nabídka

Zapnutím fotoaparátu a stisknutím tlačítka Mode Button (Režim) přejděte do následující nabídky fotoaparátu a vyberte různé režimy. Pro přístup k režimu krátce stiskněte tlačítko spouště/výběru:

1. Nabídka režimů: Video nebo Foto
2. Přehrávání videa a fotografie
3. Nastavení systému
4. Návrat na předchozí obrazovku

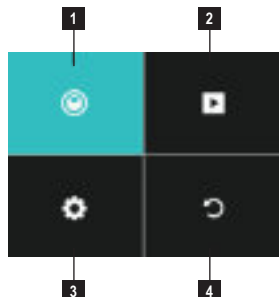


Funkce tlačítka

Nabídku opustíte stisknutím tlačítka Napájení/režim nebo stisknutím tlačítka Závěrka/Výběr na čtvrté kartě.

1. Nabídka Režim

Zde můžete zvolit různé video (1.1) nebo foto (1.2) režimy. Jednotlivé možnosti vyberte pomocí tlačítka Mode. Stisknutím tlačítka Závěrka/Výběr získáte přístup k požadované možnosti. Chcete-li zvolit mezi režimem videa a režimem fotografie, stiskněte tlačítko Napájení/Režim.

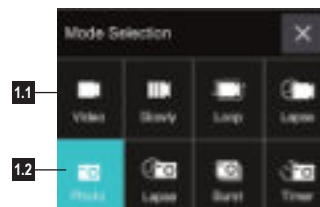

1.1 Režim videa:


V režimu videa se zobrazí fotografie, která se nachází na obrazovce:

Stisknutím tlačítka Shutter/Select spustíte nahrávání. Symbol kamery na obrazovce během nahrávání zčervená. Opětovným stisknutím tlačítka Shutter/Select nahrávání ukončíte.




1.2 Režim fotografování:

Stisknutím tlačítka Shutter/Select Button pořídíte jeden snímek.

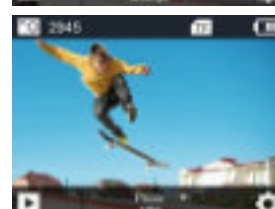

2. Přehrávání videa a fotografií

V režimu přehrávání si můžete prohlédnout pořízená videa a fotografie.

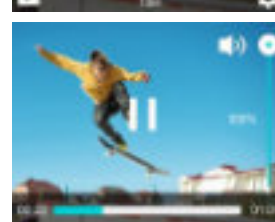

Přehrávání souborů ve fotoaparátu


Ujistěte se, že jste ve fotoaparátu vybrali nabídku Přehrávání videa nebo Přehrávání fotografií. Stisknutím tlačítka Mode (Režim) procházejte videozáznamy nebo fotografie a poté stisknutím tlačítka Shutter/Select (Závěrka/Výběr) přehrávejte a pozastavujte videozáznamy. Stisknutím tlačítka napájení/režimu se vrátíte zpět.

Odstranění souborů ve fotoaparátu

Ujistěte se, že jste na fotoaparátu vybrali nabídku Přehrávání videa nebo Přehrávání fotografií. Stisknutím a podržením tlačítka Shutter/Select na 2 sekundy vymažete zobrazený soubor. Přepnutí potvrďte tlačítkem Mode a poté potvrďte tlačítkem Shutter/Select.

3. Systémová nastavení:

V režimu System Setting (Nastavení systému) můžete zadat nastavení systému a vybrat různé parametry fotoaparátu.

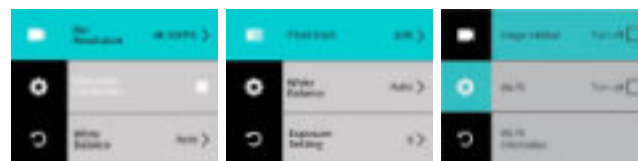

4. Návrat na předchozí obrazovku

Nabídku opustíte stisknutím tlačítka Závěrka/Výběr nebo stisknutím tlačítka Napájení/Režim.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!