

# Rollei

## Actioncam 11s Plus



**MANUÁL**  
ČESKY | SLOVENSKY

[www.rollei.cz](http://www.rollei.cz)


## Před prvním použitím


Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

Návod k obsluze uschovejte spolu se zařízením pro budoucí použití. pokud zařízení používají další osoby, dejte jim tento návod k dispozici. pokud zařízení předáte třetí osobě, patří tento návod k zařízení a musí být dodán spolu s ním.

## Vysvětlení symbolů


V této příručce nebo na obalu jsou použity následující symboly.

 Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny příslušné předpisy Společenství Evropského hospodářského prostoru.

 Výrobky označené tímto symbolem jsou provozovány se stejnosměrným proudem.

## Co je v krabici

- 1x kamera Rollei Actioncam 11s Plus
- 1x dobíjecí baterie
- 1x klec na kameru
- 1x podvodní pouzdro
- 1x kabel Micro USB
- 3x držák kamery
- 2x samolepky
- 1x uživatelská příručka

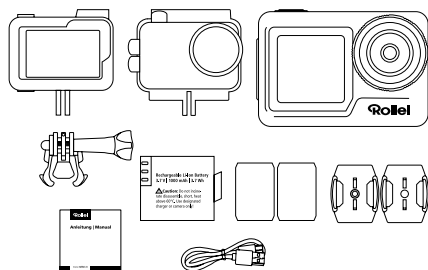

## Pozor

1. Tento výrobek je choulostivý, nikam ho nepouštějte ani s ním neudeřte.
2. Neumisťujte fotoaparát do blízkosti silných magnetů, jako jsou magnety a motory. Neumisťujte výrobek do blízkosti čehokoli, co vysílá silné rádiové vlny, silné magnetické pole může způsobit poruchu výrobku nebo poškození obrazu a zvuku.
3. Neumisťujte fotoaparát na vysoké teploty nebo na přímé sluneční světlo.
4. Používejte značkové karty Micro SD, protože běžné karty nezaručují správné používání.
5. Nepoužívejte karty Micro SD na magnetických místech nebo v jejich blízkosti, aby nedošlo ke ztrátě dat.
6. Pokud se během nabíjení objeví přehřátí, kouř nebo zápach, okamžitě odpojte napájení a přestaňte nabíjet, abyste zabránili požáru.
7. Fotoaparát a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení nebo úrazu elektrickým proudem.
8. Výrobek skladujte na chladném a suchém místě.
9. Nepoužívejte fotoaparát, když je nízký výkon nebo když se nabíjí.
10. Nepokoušejte se otevřít pouzdro fotoaparátu ani jej nijak upravovat, záruka by zanikla.

## Technické údaje

<b>Model</b>	Rollei Actioncam 11s Plus
<b>Čip</b>	Icatch V39
<b>Obrazový snímač</b>	1/3,06", rozlišení 12 M
<b>Objektiv</b>	170° širokoúhlý objektiv   světelnost F = 2,8   ohnisková vzdálenost f: 2,7 mm
<b>Rozlišení videa</b>	4K 3840 x 2160 při 60 / 30 fps 2,7K 2704 x 1520 při 30 fps 1080p 1920 x 1080 při 120 / 60 / 30 fps 720p 1280 x 720 při 240 / 120 / 60 fps
<b>Rozlišení fotografií</b>	20 M*: 5120 x 3840 4:3 16 M*: 4640 x 3480 4:3 14 M*: 4320 x 3240 4:3 10 M: 3648 x 2736 4:3 8 M: 3264 x 2448 4:3 5 M: 2592 x 1944 4:3 2 M: 1600 x 1200 4:3
<b>Displej</b>	2" dotykový displej a 1,4" selfie displej
<b>Formát dat</b>	Video: MOV (H.264)   Fotografie: JPG
<b>Paměť</b>	Karta MircoSD až 64 GB
<b>Konektory</b>	USB-C, Micro HDMI
<b>Hustota vody</b>	Tělo fotoaparátu vodotěsné do 7 metrů, v podvodním pouzdrě vodotěsné do 30 metrů
<b>Mikrofon</b>	Vestavěný mikrofon
<b>Doplňkové funkce</b>	Vyvážení bílé, funkce webové kamery, elektronická stabilizace obrazu
<b>Režimy</b>	Video: Normální, Zpomalený pohyb, Záznam ve smyčce, Časoběrný záznam, Rychlý pohyb Fotografie: Jednotlivé snímky, Sériové snímky, Samospoušť, Časoběrné snímání, Dlouhá expozice
<b>WiFi</b>	iEEE 802.11 / b / g / n 2,4 GHz
<b>Maximální přenosový výkon</b>	10 dBm
<b>Výdrž baterie</b>	Až 85 min. při rozlišení 4K
<b>Napájení</b>	Li-Ion baterie 3,7 V / 1 000 mAh / 3,7 Wh
<b>Vstup</b>	DC 5 V --- 2 A
<b>Provozní teplota</b>	-10° – 60° C
<b>Velikost</b>	6,6 x 4,4 x 3,3 cm
<b>Hmotnost</b>	131,4 g / 110,2 g (včetně / bez baterie)
<b>Obsah balení</b>	1x kamera Rollei Actioncam 11s Plus, 1x dobíjecí baterie, 1x klec na kameru, 1x podvodní pouzdro, 1x kabel USB-C, 3x držák na kameru, 2x samolepka, 1x uživatelská příručka.

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. S výjimkou tiskových chyb a omylů. Reprodukce tohoto návodu k obsluze – ani částečná – není povolena. \*interpolováno

## Popis fotoaparátu

- 1 Selfie / Přední displej
- 2 Objektiv
- 3 Vestavěný reproduktor
- 4 Slot Micro HDMI
- 5 Slot USB-C
- 6 Příkladka na baterii a slot Micro SD
- 7 Vestavěný mikrofon
- 8 Tlačítko spouště / výběru
- 9 Tlačítko napájení / WiFi
- 10 Tlačítko Mode (stiskněte 3s – Přepnutí na přední displej
- 11 Indikátor provozu
- 12 Indikátor nabíjení
- 13 Dotykový displej



## Vodotěsné pouzdro

### Vložení fotoaparátu do vodotěsného pouzdra

1. Ujistěte se, že je pouzdro čisté.
2. Vložte fotoaparát a ujistěte se, že objektiv dobře zapadá do dutiny pro objektiv.
3. Zavřete zajišťovací svorky.
4. Fotoaparát lze upevnit pomocí dodaného příslušenství.

## Baterie

Před prvním použitím přístroje je nutné baterii plně nabít.

### Nabíjení baterie

1. Připojte fotoaparát k počítači nebo ke zdroji napájení USB (DC 5 V = 2 A).
2. Během nabíjení baterie se rozsvítí kontrolka stavu nabíjení.
3. Kontrolka stavu nabíjení zhasne, když je baterie plně nabitá.

### Výměna baterie

1. Držte fotoaparát tak, abyste viděli na displej fotoaparátu, a posunutím krytu baterie doprava otevřete prostor pro baterii.
2. Vyjměte baterii.
3. Vložte novou baterii tak, aby kontakty lícovaly s kontakty fotoaparátu.

**Poznámka:** Provoz je možný i během nabíjení (např. prostřednictvím powerbanky).

## Začínáme

- **Zapnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení / WiFi po dobu 3 sekund. Po zapnutí fotoaparátu se rozsvítí indikátor provozu.
- **Vypnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko Power / WiFi po dobu 3 sekund.


## Režimy fotoaparátu

Fotoaparát Rollei 11s Plus nabízí různé režimy fotografování a natáčení videa. V následujícím textu vám přinášíme stručné vysvětlení jejich fungování. Na následujících stránkách najdete podrobný popis, jak změnit nastavení jednotlivých režimů.

- **„Normální“ režim videa:** Můžete nahrávat jedno video normální rychlostí.
- **Režim „Plynulé“ video:** V režimu „Plynulé“ můžete nahrávat video s rychlostí 1,5 sekundy: Zde můžete nahrávat ve smyčce. Nahrávání ve smyčce lze nastavit v intervalu 1 nebo 5 minut. Po uplynutí tohoto intervalu se v každém případě pořídí a uloží nový záznam. Pokud je paměťová karta plná, dosud pořízené záznamy se přepíší.
- **Režim videa „V-Timelapse“:** V režimu časosběrného videa pořizuje fotoaparát snímky každých 0,5 sekundy až každou minutu a vytváří z nich video. Můžete si zvolit délku videa od 5 minut až po 30 minut nebo nekonečně dlouhou dobu.
- **Režim videa „SlowMotion“:** Fotoaparát zaznamená sekvenci a přehraje ji zpomaleně.
- **Režim videa „FastMotion“:** Zde kamera přehrává video rychleji, než bylo zaznamenáno, od dvojnásobku času až po 15násobek času. V porovnání s režimem časosběrného videa jsou tyto záznamy o něco pomalejší.
- **Režim „Single“ pro pořizování fotografií:** Můžete pořídit jeden snímek.
- **Režim „Burst“ (sériová fotografie):** V režimu „Burst“ (sériová fotografie) můžete pořídit několik snímků: Ten umožňuje pořídit 3 snímky / 1s, 7 snímků / 2s, 15 snímků / 4s, 30 snímků / 8s.
- **Fotografický režim „P-Timelapse“:** V režimu časosběrné fotografie pořizuje fotoaparát snímky každých 0,5 sekundy až každou minutu po dobu 5 až 30 minut nebo neomezeně.
- **Fotografický režim „CountDown“ (Odpočítávání):** V režimu fotografování můžete nastavit časovač se zpožděním 2 nebo 10 sekund.
- **Fotografický režim „LongExp“ s dlouhou expozicí:** Používá dlouhý čas závěrky k ostrému zachycení nehybných prvků snímků.
- **Razítko s datem:** Na snímky nebo videa můžete přidat vodoznak, a to buď pouze s datem, nebo s datem a časem.

## Dotyková funkce

K přístupu k funkcím fotoaparátu můžete použít zadní dotykovou obrazovku.

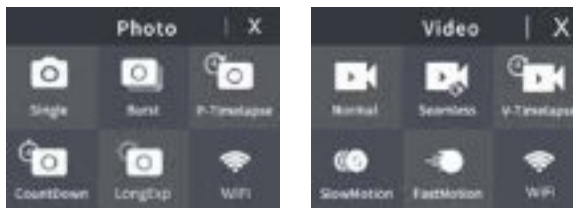


- Přejetím prstem doleva nebo doprava můžete přepínat mezi režimem videa a režimem fotografování.

V režimu videa nebo fotografie můžete přistupovat k režimu přehrávání pomocí symbolu v levém dolním rohu (1) a k nastavení pomocí symbolu v pravém dolním rohu (3). Do nabídky režimů se dostanete dotykem na spodní prostřední část (2).




- Přejetím prstem nahoru získáte přístup k nabídce režimů videa a fotografie.
- Přejetím dolů otevřete zkratky pro uzamčení a vypnutí pro rychlé operace.
- Chcete-li odemknout, dotkněte se displeje a přejeďte prstem zleva doprava podle šipek nebo stiskněte tlačítko spouště / výběru.

## Funkce tlačítka

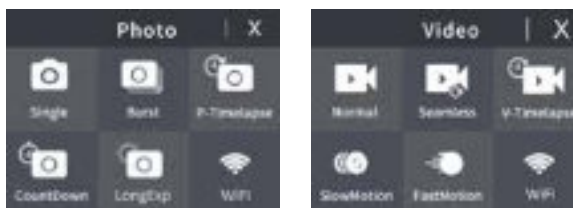

### Přehledná nabídka

Chcete-li získat přístup do nabídky režimů, stiskněte tlačítko závěrky / výběru na 3 sekundy. Procházejte nabídkou (viz výše) pomocí tlačítka Režim, potvrďte tlačítkem Závěrka / Výběr.

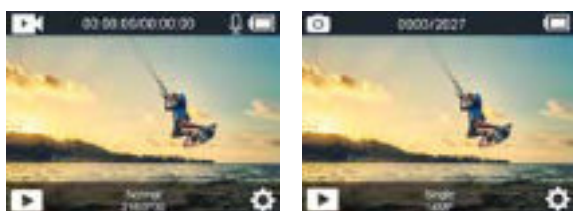

### Režim videa

Stisknutím tlačítka Shutter / Select Button při zapnutí napájení spustíte nahrávání. Během nahrávání bude blikat červená kontrolka na displeji i indikátor provozu. Opětovným stisknutím tlačítka Shutter / Select nahrávání ukončíte.

### Režim fotografování

Stisknutím tlačítka Shutter / Select Button pořídíte jeden snímek.



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!