



# POWERNESS

Hiker U36, U72

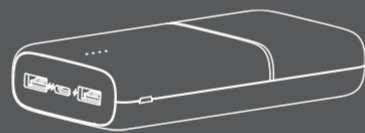

Uživatelská příručka

## VLASTNOSTI PRODUKTU

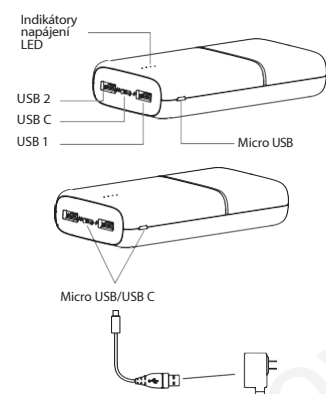

\* obrázek je pouze ilustrativní, funkce a konektory se mohou lišit v závislosti na modelech

### Nabíjení power banky

Připojte nabíjecí kabel USB k adaptéru střídavého proudu (není součástí dodávky). LED dioda na powerbance bude blikat a indikovat stav nabíjení. Po úplném nabíjení powerbanky ji odpojte od adaptéru střídavého proudu.

### POZNÁMKA:


1. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na nabíjecím adaptéru.
2. Nedoporučuje se nabíjet powerbanku přes port počítače.
3. K nabíjení této powerbanky se doporučuje použít síťový adaptér s výstupem 2 A nebo více.

### Jak používat svítivou LED?

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, LED svítivá se zapne/vypne. Zatímco je lucerna zapnutá, můžete ji také přimět pracovat v jasnějším režimu dalším stisknutím tlačítka napájení.
2. Poté stiskněte ještě jedno tlačítko napájení, zatímco je lucerna v jasnějším režimu, spustí se funkce SOS, přičemž lucerna bude stále blikat. Chcete-li funkci SOS vypnout, stačí stisknout tlačítko o jedno.

\* platí pro model Hiker U36

CS



## LED INDIKÁTOR

Stisknutím tlačítka na boku powerbanky aktivujete indikátor baterie. Níže uvedená tabulka ukazuje, kolik baterie vám zbývá.

● ZAPNUTÉ SVĚTLO	● VYPNUTÉ SVĚTLO
○ ○ ○ ○ ○ 75 - 100%	
○ ○ ○ ● ○ 60 - 75%	
○ ○ ● ● ○ 25 - 50%	



\*Výrobek uchovávejte mimo dosah extrémního tepla nebo chladu, stejně jako mimo dosah hořlavých předmětů nebo vlhkých míst, a také se vyvarujte pádu, úderu nebo házení výrobku.

\*Externí baterii plně nabijte alespoň jednou za tři měsíce, aby se nezkrátila její životnost.

\*Powerbanka má vloženou nevyměnitelnou baterii, nepokoušejte se powerbanku otevřít ani baterii vyjmout, protože by mohlo dojít ke zranění a poškození powerbanky.

\*Pro odstranění baterie se obraťte na místní recyklační zařízení. Zabudovaná nevyměnitelná baterie je navržena tak, aby vydržela po celou dobu životnosti výrobku.

\*Lithium-polymerovou baterii nevyhazujte do běžného odpadu. Odevzdejte je na sběrném místě pro recyklaci baterii.

Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1A,  
190 00 Praha 9-Libeň  
www.sunnysoft.cz

CS