

Stručný průvodce

MODEL: QF13/L60/CD60/M1P2201





Opatření

Jak správně používat zařízení:

- (1) Při provozu nenatáčejte čočku směrem k očím, abyste předešli poškození očí způsobené světelným zdrojem s vysokou intenzitou.
- (2) Neblokujte ventilaci zařízení, aby nedošlo k poškození vnitřních elektronických zařízení v důsledku přehřátí.
- (3) K čištění zařízení nepoužívejte chemikálie, čisticí prostředky nebo čistou vodu a předejděte korozi desek dešťovou vodou, vlhkostí a kapalinami obsahujícími minerály.
- (4) Uchovávejte přístroj a jeho části a příslušenství mimo dosah dětí.
- (5) Zajistěte, aby bylo zařízení provozováno v suchém a větraném prostředí.
- (6) Neskladujte zařízení v extrémně horkých nebo chladných podmínkách. Vysoké a nízké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení. Normální provozní prostředí je mezi 5°C ~35°C.
- (7) Nevkládejte zařízení do sušicího zařízení (např. Sušičky, mikrovlnné trouby atd.).
- (8) Nestavte na zařízení těžké předměty, aby nedošlo k jeho poškození.
- (9) Se zařízením neházejte, netlučte ani silně netřeste, čímž by se mohly poškodit vnitřní desky s obvody.
- (10) Nepokoušejte se zařízení rozebírat bez povolení. Pokud se vyskytne nějaký problém, obraťte se na zákaznickou podporu.
- (11) Neopravujte žádný produkt sami. Pokud zařízení nebo jeho část nepracuje správně, obraťte se na zákaznickou podporu nebo vraťte zařízení k opravě.

Vzhledem k tomu, že je zařízení zdrojem s vysokou intenzitou světla, nedívejte se při provozu do čočky; mohlo by dojít k poškození očí. Toto varování se týká také dětí.

O vašem projektoru

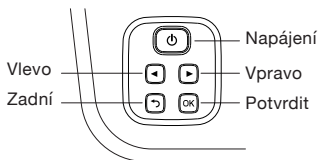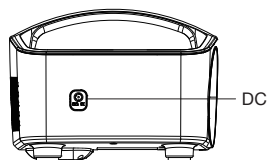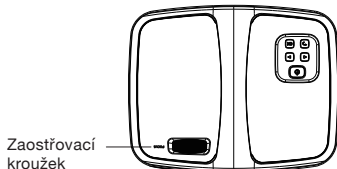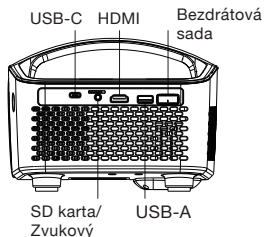


Obsah balení

- (1) QF13 LED projektor x1
- (2) IR dálkový ovladač x1
- (3) AC kabel x1
- (4) Sada WirelessProjection-Kit (UWA5) x1
- (5) Kabel HDMI x1
- (6) AC/DC napájecí adaptér x1
- (7) Rychlý průvodce x1

O dálkovém ovladači

Č.	Funkce
1	Vypínač pro zapnutí / vypnutí projektoru
2	Rychlé tlačítko pro vstup do hudebního režimu Bluetooth
3	Potvrzovací tlačítko
4	4 směrové klávesy
5	Tlačítko Zpět
6	Tlačítko rychlé nabídky
7	Rychlé tlačítko pro vstup do výchozí nabídky
8	Zvýšení / snížení hlasitosti
<p>Poznámka: Nastavení Wi-Fi a pokročilá nastavení lze ovládat pouze pomocí dálkového ovladače.</p>	

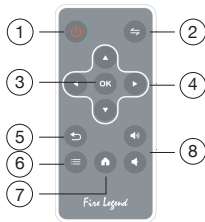

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!