


Mi Vacuum Cleaner G10

Uživatelská příručka

1. Nevysávejte kapaliny. Nečistěte vysavač přímo vodou.

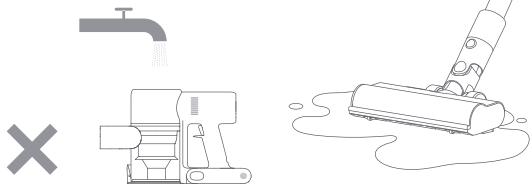


2. Nevysávejte hořící nebo doutnající látky, jako jsou nevyhaslé nedopalky cigaret nebo tvrdé nebo ostré předměty, jako jsou hřebíky.



3. Abyste zabránili zranění, nedotýkejte se rotujících částí, když je vysavač v chodu.




4. Nenabíjejte ani neskladujte vysavač v blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkých místech, například u radiátorů nebo v kuchyni či koupelně.

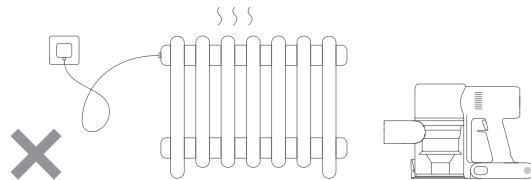

Instalace


Instalace příslušenství na vysavač

Poznámka: Mini elektrický kartáč by neměl být používán s prodlužovací tyčí.

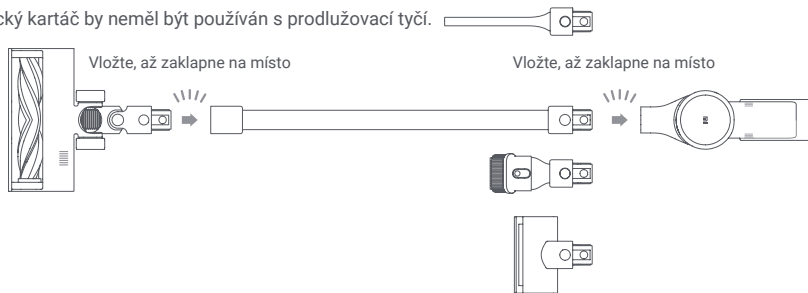


Nabíjení

Před prvním zapnutím a po každém použití vysavač plně nabijte.
Celková doba nabíjení je přibližně 4 hodiny.

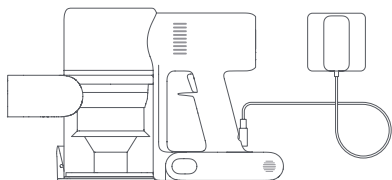

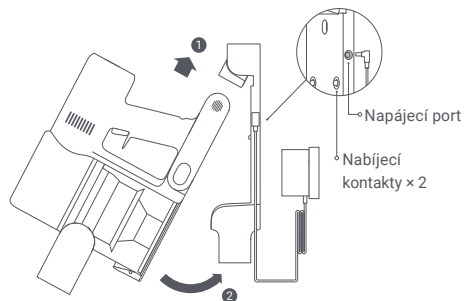


Nabíjení vysavače nabíječkou



Nabíjení vysavače na nabíjecím držáku


Návod k použití

Nastavení jazyka

Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 3 sekund otevřete seznam jazyků, poté stisknutím tlačítka  procházejte jazyky a vyberte požadovaný jazyk. Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 2 sekund použijete vybraný jazyk.

Poznámka: Obrazovka se vypne, pokud po dobu 10 sekund neprovedete žádnou operaci.

Přepínání úrovní sání

Stisknutím tlačítka  můžete přepínat úrovně sání: eco, standard / auto a vysoký výkon. Odpovídající úroveň sání bude na obrazovce zvýrazněna.


Pouze při použití inteligentní lišty s vysokým točivým momentem se aktivuje automatický režim a na displeji se zobrazí upozornění „Auto“. Vysavač poté automaticky přepíná úroveň sání mezi podlahou / dlaždicemi a kobercem.

Poznámka: Vysavač kdykoli během úklidu zastavte a po opětovném spuštění bude nadále používat poslední zvolenou úroveň sání.



Pracovní režimy


1. Přerušovaný režim

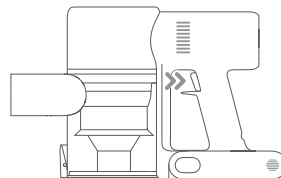Podržením tlačítka napájení spustíte vysavač a uvolněním jej zastavíte.



2. Nepřetržitý režim

Stisknutím tlačítka  aktivujte nepřetržitý režim a poté stisknutím vypínače zapnete vysavač. Kontinuální režim ukončíte stisknutím tlačítka .

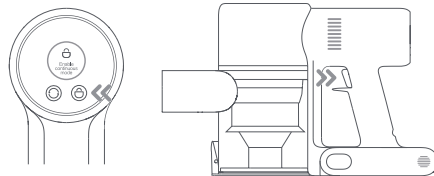

Poznámky:

- V nepřetržitém režimu přejde vysavač do pohotovostního režimu po stisknutí tlačítka napájení a po dalším stisknutí tlačítka obnoví provoz.
- Když vysavač zůstane v pohotovostním režimu déle než 10 sekund, jeho obrazovka zhasne a vysavač poté nepřetržitý režim opustí.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!