



Quick Setup Guide

AX3000 Dual-band WiFi Range Extender

RP-AX58

Hardware Overview

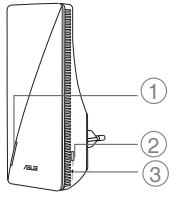

- ① LED
- ② WPS button
- ③ Reset button
- ④ LAN port



ET

Algseadistuse kiirjuhend

- ① LED indikaator
- ② WPS nupp
- ③ Lähtesta nupp
- ④ LAN pordi

HU

Gyors üzembehelyezési útmutató

- ① LED
- ② WPS gomb
- ③ Alaphelyzet gomb
- ④ Port LAN

FR

Guide de configuration rapide

- ① LED
- ② Bouton WPS
- ③ Bouton de réinitialisation
- ④ Port réseau

DE

Anleitung zur schnellen Einrichtung

- ① LED
- ② WPS-Taste
- ③ Reset-Taste
- ④ LAN-Port

LV

Ātrās iestatīšanas rokasgrāmata

- ① LED
- ② WPS poga
- ③ Atiestatīšanas poga
- ④ LAN pieslēgvietā

LT

Trumpoji naudojimo instrukcija

- ① LED
- ② WPS mygtukas
- ③ Atkūrimo mygtukas
- ④ LAN prievadas

IT

Guida rapida all'installazione

- ① LED
- ② Pulsante WPS
- ③ Pulsante di Reset
- ④ Porta LAN

NL

Beknopte handleiding

- ① LED
- ② WPS-knop
- ③ Reset-knop
- ④ LAN-poort

FI

Pika-asennusopas

- ① LED
- ② WPS-painike
- ③ Nollauspainike
- ④ LAN portti

DA

Hurtig installationsvejledning

- ① LED
- ② WPS knap
- ③ Nulstillingsknap
- ④ LAN-port

PL

Skrócona instrukcja konfiguracji

- ① LED
- ② Przycisk WPS
- ③ Przycisk resetowania
- ④ Port LAN

RO

Ghid de configurare rapidă

- ① LED
- ② Buton WPS
- ③ Buton de resetare
- ④ Port LAN

SL

Navodila za hitro namestitvev

- ① LED
- ② Gumb za WPS
- ③ Gumb za ponastavitev
- ④ Vrata LAN

ES

Guía de instalación rápida

- ① LED
- ② Botón WPS
- ③ Botón restablecer
- ④ LAN puerto

EL

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

- ① Λυχνία LED
- ② WPS κουμπί
- ③ Κουμπί επαναφοράς
- ④ Θύρα LAN

SV

Snabbinstallationsguide

- ① LED
- ② WPS knapp
- ③ Återställningsknapp
- ④ LAN-port

TR

Hızlı Kurulum Kılavuzu

- ① LED
- ② WPS düğmesi
- ③ Sıfırla düğmesi
- ④ LAN bağlantı noktası

SK

Spríevodca rýchlym nastavením

- ① LED
- ② Tlačidlo WPS
- ③ Tlačidlo na resetovanie
- ④ Port LAN

PT

Guia de Instalação Rápida

- ① LED
- ② Botão WPS
- ③ Botão de reposição
- ④ Porta LAN

AR

دليل الإعداد السريع

- ① مؤشر LED
- ② زر WPS
- ③ زر إعادة الضبط
- ④ منفذ LAN

NO

Hurtigoppsettsveiledning

- ① LED
- ② WPS-knapp
- ③ Nullstill-knapp
- ④ LAN-port

RU

Краткое руководство

- ① Индикатор
- ② Кнопка WPS
- ③ Кнопка сброса
- ④ Сетевой порт

SR

Vodič za brzo korišćenje

- ① Lampica
- ② WPS taster
- ③ Taster za resetovanje
- ④ LAN port

HR

Brzi vodič za postavljanje

- ① LED
- ② WPS gumb
- ③ Gumb za resetiranje
- ④ LAN priključak

HE

מדריך התקנה מקוצר

- ① נורית
- ② לחצן WPS
- ③ לחצן איפוס
- ④ יציאת LAN

UK

Короткий посібник з налаштування

- ① Світлодіод
- ② Кнопка WPS
- ③ Кнопка скинути
- ④ Порт LAN

BG

Ръководство за бърза инсталация

- ① Индикатор
- ② WPS бутон
- ③ Бутон за нулиране
- ④ LAN порт

CS

Stručná instalační příručka

- ① Indikátor LED
- ② WPS tlačítko
- ③ Resetovací tlačítko
- ④ Port LAN

Specifications:

AC Power board	AC Input: 100V ~240V		
Operating Temperature	0~40°C	Storage	0~70°C
Operating Humidity	50~90%	Storage	20~90%

U20612a

PAP 22 COLLEZIONE DI CARTA

Service and Support



<https://www.asus.com/support>

Video Tutorials



https://qr.asus.com/wi_videosutorials

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!