

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup náhradního senzoru k meteostanici WG4 (11531). Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předejte jim i tento návod k obsluze.

Volba kanálů

Tlačítko pro přepínání kanálů je druhé zespoda. Meteostanice umí pracovat až se třemi kanály. Na každém kanálu se můžete připojit na jeden sensor. Produkt je dodáván s jedním senzorem, který je nastaven z výroby na kanál číslo 1. Pokud byste si dokoupili další sensory, pak se mezi nimi můžete přepínat stisknutím tohoto tlačítka. Když otevřete krabičku senzoru v místě, kde se vkládají baterie, najdete tam fyzický přepínač, kterým můžete nastavit kanál, na kterém bude sensor vysílat. To je důležité, když si přikoupíte další sensor, který je pak potřeba na přepínači uvnitř přenastavit ze základního nastavení na kanál 2.

V případě problémů můžete zkusit resetovat nastavení: nejprve krátký stisk tlačítka pro kanály (druhý zespoda) a pak stejné tlačítko podržet asi 3 sekundy. Meteostanice vymaže nastavení a automaticky znovu vyhledá sensory.

Meteostanice v základním nastavení přepíná mezi všemi třemi kanály, pokud ale máte jen jeden sensor, tak zmáčkněte tlačítko pro kanály a pak ještě jednou – to způsobí, že zůstane zobrazen pouze kanál 1.

Pokud si dokoupíte další sensory, můžete se vrátit do zobrazení ve kterém se kanály střídají (znovu stiskem tlačítka pro kanály, až se u názvu CH.1 objeví dvě šipky dokola). Meteostanice pak postupně zobrazuje jednotlivé kanály.

UMÍSTĚNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY


Umístěte zobrazovací jednotku na suché místo bez nečistot a prachu, nejlépe na stůl, skříň, policičku apod.

Důležité pokyny pro umístění

- A. Chcete-li zajistit přesné měření teploty, umístěte jednotku mimo přímé sluneční světlo a mimo zdroje tepla (radiátory, klimatizace apod.) nebo větrací otvory.
- B. Zobrazovací jednotka a venkovní senzor musí být od sebe vzdáleny maximálně 80 m.
- C. Chcete-li maximalizovat bezdrátový dosah, umístěte jednotky daleko od velkých kovových předmětů, silných zdí, kovových povrchů nebo jiných předmětů, které mohou rušit bezdrátový signál.
- D. Abyste předešli bezdrátovému rušení, umístěte obě jednotky alespoň 1m od elektronických zařízení (TV, počítač, mikrovlnná trouba atd.)

UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍHO ČIDLA

- A. Čidlo musí být umístěno venku, aby bylo možné sledovat venkovní podmínky. Je voděodolné a je určeno pro běžné venkovní použití. Pro zamezení poškození umístěte snímač na místo, které je chráněno před přímými povětrnostními vlivy a přímým slunečním svitem. Nejlepší umístění je 1 až 3 metry nad zemí s trvalým stínem a dostatkem čerstvého vzduchu, který kolem senzoru cirkuluje.
- B. Zobrazovací jednotka a venkovní senzor musí být od sebe vzdáleny maximálně 80 m.
- C. Chcete-li maximalizovat bezdrátový dosah, umístěte jednotku dál od velkých kovových předmětů, silných zdí, kovových povrchů nebo jiných předmětů, které mohou omezovat bezdrátový signál.
- D. Abyste předešli bezdrátovému rušení, umístěte čidlo alespoň 1m od elektronických zařízení (např. TV, počítač, mikrovlnná trouba atd.)

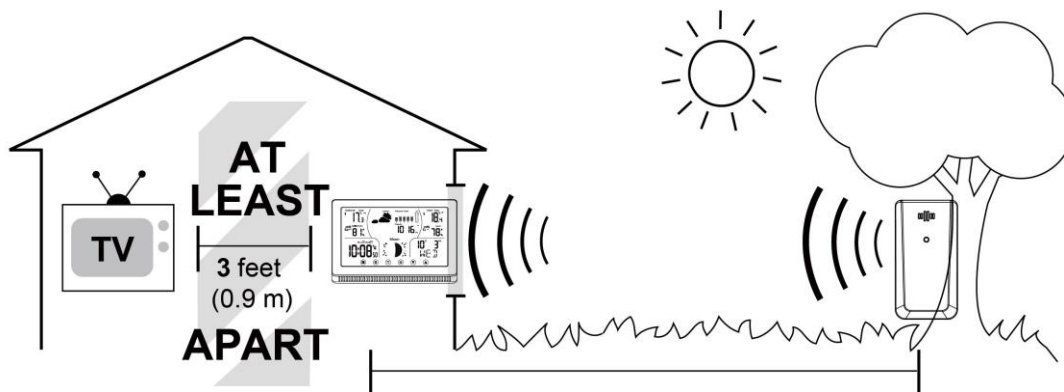

Údržba

- Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte manuál
- Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření, extrémní zimě, vlhkosti a náhlým změnám teplot, které by mohly ohrozit detekci a přesnost
- Nevystavujte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům, prachu, vysokým teplotám, které mohou způsobit nesprávnou funkci, kratší životnost baterie, poškození baterií nebo deformaci plastových dílů
- Nevystavujte meteostanici dešti, není určena pro venkovní použití, na rozdíl od venkovního senzoru. Produkt neponořujte do vody ani jiných tekutin. Výrobek nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Nevystavujte otevřenému ohni
- Neumisťujte meteostanici do místnosti, kde neproudí vzduch
- K čištění produktu použijte mírně navlhčený měkký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla nebo čisticí prostředky; mohly by poškodit plastové díly a způsobit korozi elektrického obvodu
- V případě poškození nebo závady na výrobku neprovádějte žádné opravy sami, nechte jej opravit v obchodě, kde jste jej zakoupili
- Umístěte výrobek mimo dosah dětí; výrobek není hračka
- Vyjměte vybité baterie, mohly by vytéct a poškodit produkt. Nevhazujte baterie do otevřeného ohně.
- Používejte pouze nové baterie doporučeného typu a při výměně se ujistěte, že vkládáte baterie správnou polaritou
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo mentální postižení nebo nedostatek zkušeností a odborných znalostí, jim brání v bezpečném používání zařízení, pokud nejsou pod dohledem nebo poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.

Venkovní senzor

Baterie: 2x AAA (nejsou součástí výrobku)

Rozpětí teploty: -40°C – 60°C

Rozpětí vlhkosti: relativní vlhkost 20%-95%

Bezdrátový dosah: 80m

Další venkovní sensory je možno dokoupit zvlášť na našem eshopu, najdete je pod kódem 11564.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V prípade jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickú podporu servis@winner-mobile.com

Distributor & produced by:

WINNER GROUP-WG, s.r.o.

Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ

IČO: 26788357

WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o

Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL

www.winner-mobile.com



Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup náhradného senzora k meteostanici WG4 (11531). Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu a používanie. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, predajte im aj tento návod na obsluhu.

Voľba kanálov

Tlačidlo pre prepínanie kanálov je druhé zospodu. Meteostanica vie pracovať až s tromi kanálmi. Na každom kanáli sa môžete pripojiť na jeden senzor. Produkt je dodávaný s jedným senzorom, ktorý je nastavený z výroby na kanál číslo 1. Ak by ste si dokúpili ďalšie senzory, potom sa medzi nimi môžete prepínať stlačením tohto tlačidla. Keď otvoríte krabičku senzora v mieste, kde sa vkladajú batérie, nájdete tam fyzický prepínač, ktorým môžete nastaviť kanál, na ktorom bude senzor vysielat'. To je dôležité, keď si prikúpite ďalší senzor, ktorý je potom potrebné na prepínači vo vnútri prenastaviť zo základného nastavenia na kanál 2.

V prípade problémov môžete skúsiť resetovať nastavenia: najprv krátke stlačenie tlačidla pre kanály (druhý zospodu) a potom rovnaké tlačidlo podržať asi 3 sekundy. Meteostanica vymaže nastavenia a automaticky znova vyhľadá senzory.

Meteostanica v základnom nastavení prepína medzi všetkými tromi kanálmi, pokiaľ ale máte len jeden senzor, tak stlačte tlačidlo pre kanály a potom ešte raz – to spôsobí, že zostane zobrazený iba kanál 1.

Pokiaľ si dokúpite ďalšie senzory, môžete sa vrátiť do zobrazenia v ktorom sa kanály striedajú (znovu stlačením tlačidla pre kanály, až sa pri názve CH.1 objavia dve šípky dookola). Meteostanica potom postupne zobrazuje jednotlivé kanály.

UMIESTNENIE ZOBRAZOVACEJ JEDNOTKY

Umiestnite zobrazovaciu jednotku na suché miesto bez nečistôt a prachu, najlepšie na stôl, skriňu, poličku a pod.

Dôležité pokyny pre umiestnenie

A. Ak chcete zaistiť presné meranie teploty, umiestnite jednotku mimo priameho slnečného svetla a mimo zdroja tepla (radiátory, klimatizácie a pod.) alebo vetracie otvory.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!