



Coplax AG

Sihlbruggstrasse 107, 6340 Baar - Switzerland
Phone no: +41 41 766 8330

www.styles.ch

VI 2917

styles.

OF SWITZERLAND

PICTORIS - MOSQUITO TRAP





Gebrauchsanweisung Deutsch	2
Instruction Manual English	8
Mode d'emploi Français	13
Istruzioni d'uso Italiano	18
Instrucciones de uso Español	23
Gebruiksaanwijzing Nederlands	28
Käyttöopas Suomi	33
Brugsanvisning Dansk	38
Návod k obsluze Český	43
Návod na obsluhu Slovenčina	48
Instrukcja obsługi Polski	53

styles.

OF SWITZERLAND

PICTORIS - MOSQUITO TRAP - MÜCKENFALLE

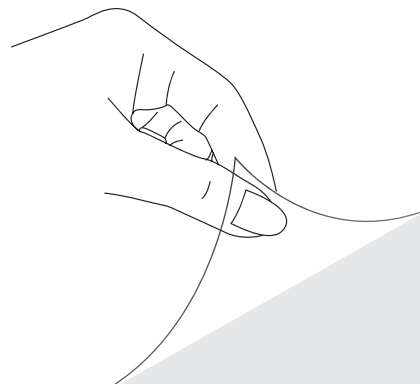

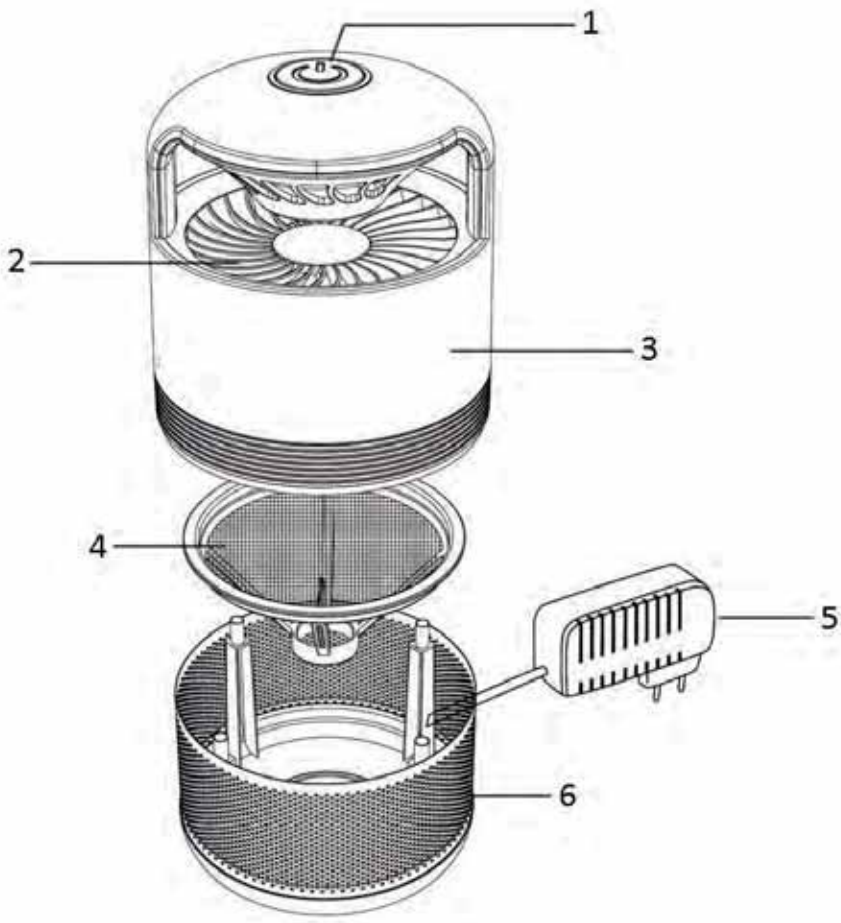

Návod k použití – Czech

Blahopřejeme! Právě jste se stali majiteli mimořádného produktu Stylies Pictoris s nejmodernější technologií.

Stejně jako u všech elektrických zařízení pro domácnost je při používání tohoto přístroje vyžadována zvláštní opatrnost, aby se zabránilo úrazům, požáru a poškození samotného zařízení. Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním pokynům a pokynům vytištěným na přístroji.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Spotřebiče mohou obsluhovat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými senzory a duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze v případě, že jsou dozorovány nebo byly upozorněny na bezpečné používání produktu a s tím spojená rizika.
2. Děti si nesmí s produktem hrát.
3. Spotřebič by neměly čistit a udržovat děti, ledaže by byly starší 8 let a pracovaly by pod dozorem.
4. Uchovávejte spotřebič a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
5. Je-li poškozen síťový kabel, musí ho vyměnit výrobce, servisní služba nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení zdraví.
6. Tento spotřebič není určen k provozu přes externí časovač nebo oddělený dálkový ovládací systém.
7. Toto zařízení je určeno pouze k vnitřnímu použití. Není vhodné pro použití v stodolách, stájích a na podobných místech.
8. Udržuje zařízení mimo dosah dětí.
9. Toto zařízení se nesmí používat v místech, kde je pravděpodobná přítomnost hořlavých par nebo výbušného prachu.
10. Zařízení je možné používat pouze s napájecím zdrojem dodaným s přístrojem.
11. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když se spotřebič nepoužívá a před jeho údržbou.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!