

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup meteostanice WG4. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předejte jim i tento návod k obsluze.


Meteostanice WG4

Obsah balení:

1x hlavní jednotka/displej

1x bezdrátové čidlo

1x návod k použití

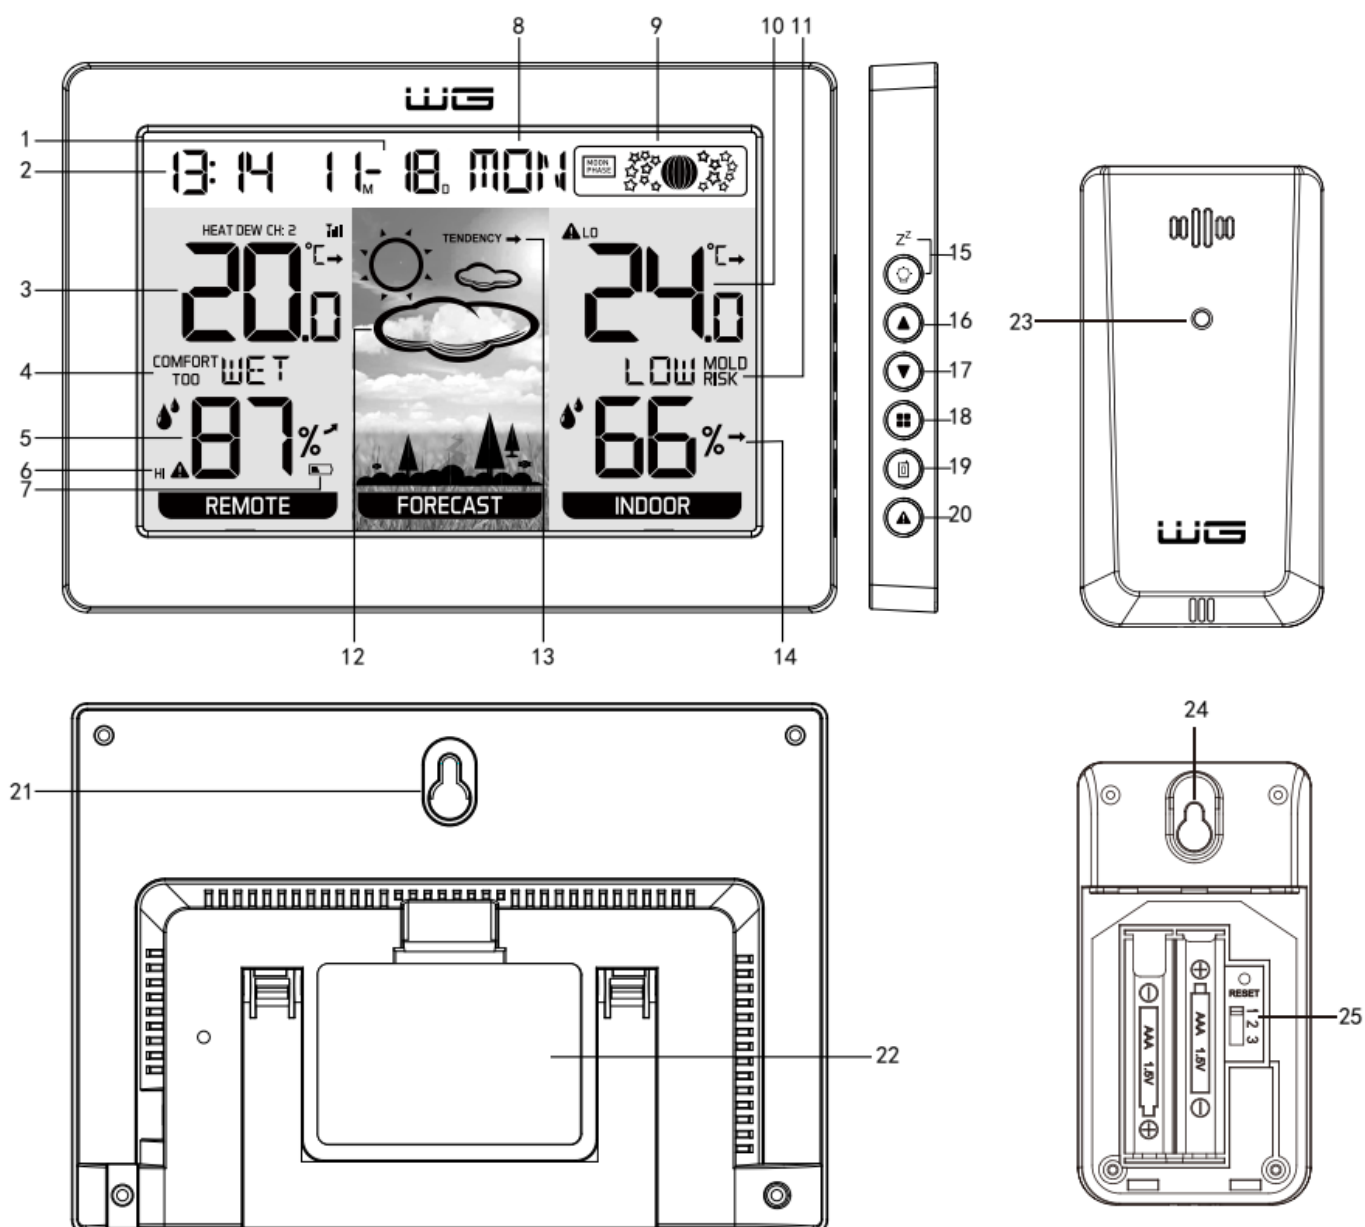

Přední strana přístroje:


1. Kalendář (den / měsíc)
2. Aktuální čas (řízený DCF signálem)
3. Venkovní teplota (resp. v místě, kde je umístěn sensor)

4. Ukazatel optimálnosti podmínek venku (COMFORT)
Zobrazované hodnoty: Too dry - příliš sucho (1%-25%), Dry - sucho (26%-39%), Comfort – optimálně (40%-75%),
Wet – vlhko (76%-83%), Too wet – příliš vlhko (84%-99%).
Po třech stisknutích šipky nahoru se v tomto místě objeví ukazatel rizika výskytu plísní (Mold Risk)

5. Relativní vlhkost venku
6. Výstražná ikonka vysoké teploty
7. Indikátor stavu baterie ve venkovním senzoru (objeví se alarm, když se blíží vybití baterie)
8. Den v týdnu (v případě nastavení v angličtině: MON=pondělí; TUE=úterý; WED=středa; THU=čtvrtek; FRI=pátek;
SAT=sobota; SUN=neděle)
9. Fáze měsíce
10. Teplota uvnitř (resp. v místě, kde je umístěna meteostanice)

11. Ukazatel optimálnosti podmínek uvnitř (COMFORT)
Zobrazované hodnoty: Too dry - příliš sucho (1%-25%), Dry - sucho (26%-39%), Comfort – optimálně (40%-75%),
Wet – vlhko (76%-83%), Too wet – příliš vlhko (84%-99%).
Po třech stisknutích šipky nahoru se v tomto místě objeví ukazatel rizika výskytu plísní (Mold Risk)

12. Prostřední panel pro předpověď počasí
13. Ikonka odhadovaného vývoje
14. Relativní vlhkost uvnitř





Pravá boční strana přístroje:

15. Tlačítko na rozsvícení displeje nebo na odložení zvonění budíku
16. Šipka nahoru
17. Šipka dolů
18. Tlačítko Nastavení/Potvrzení
19. Tlačítko pro kanály. Přepínání mezi připojenými sensory (pro případ, že si dokoupíte další)
20. Tlačítko výstrah

Zadní strana přístroje:

21. Otvor na zavěšení
22. Prostor pro vložení 3xAAA baterií (baterie nejsou součástí produktu)

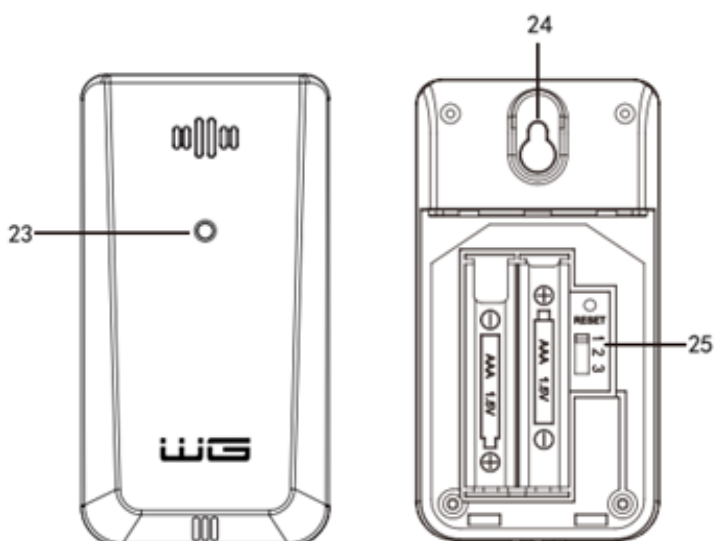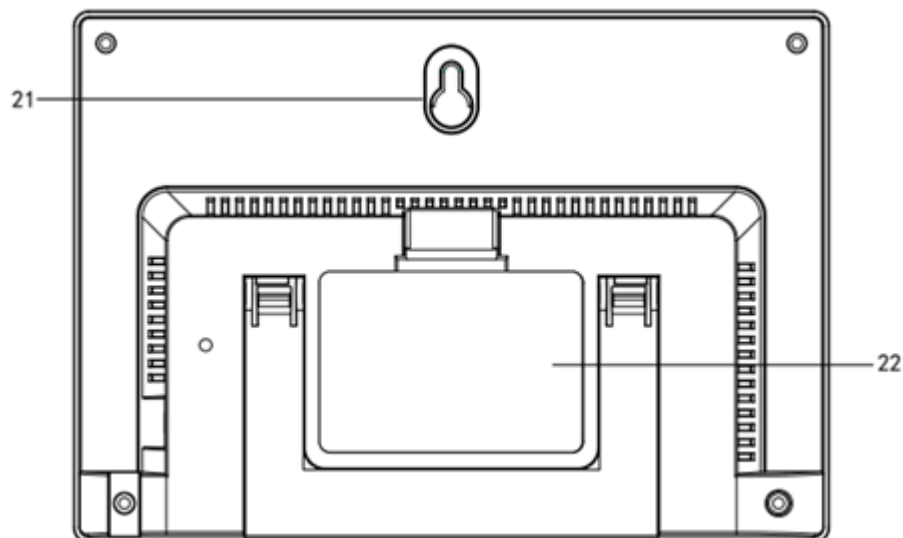

Venkovní indikátor:

23. Indikátor bezdrátového signálu (bliká během zasílání dat do meteostanice)
24. Otvor na zavěšení
25. Přepínač pro nastavení čísla kanálu na který bude indikátor vysílat
- 25a Prostor pro vložení 2xAAA baterií (baterie nejsou součástí produktu)

Uvedení meteostanice do provozu

1. Vložte baterie (3xAAA) nejdříve do meteostanice a poté do venkovního senzoru (2xAAA). Do venkovního snímače použijte **lithium baterie**, které jsou odolné vůči nízkým teplotám. Do meteostanice umístěné uvnitř lze použít běžně alkalické baterie. Po vložení baterií pečlivě uzavřete krytem. Nepoužívejte alkalické baterie do venkovního senzoru, neboť nejsou vhodné pro užití v teplotách pod nulou.
2. Při vkládání baterií se ujistěte, že polarita je správná, aby nedošlo k poškození meteostanice nebo senzoru. Používejte pouze alkalické/lithiové baterie stejného typu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!