

SHARP



Quick start guide

DR-430

Tokyo Digital Radio

BG

CS

DK

EL

ET

HR

HU

LT

LV

NO

PT

RO

SK

SL




SR


SU

SV

UA

Product images are for illustration purposes only. Actual product may vary.

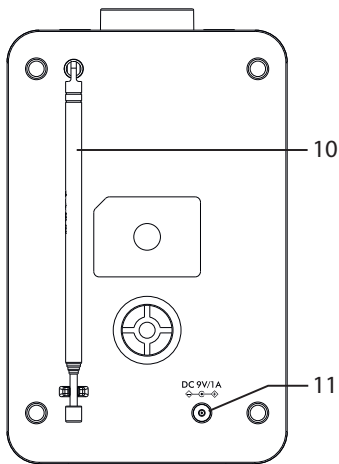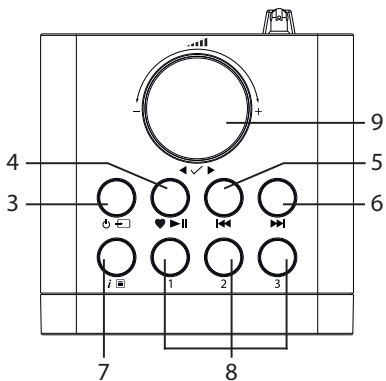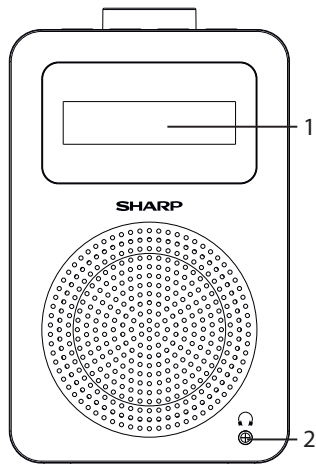

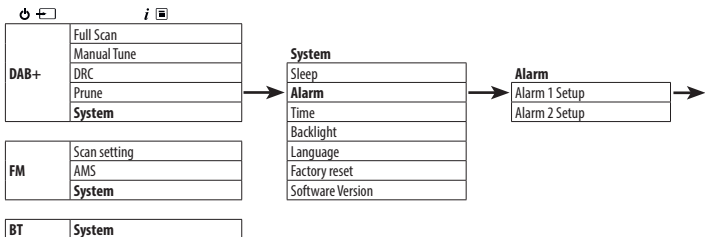

→ **Alarm 1 or 2 settings**

Time	Hour	↙
	Min	↙
Duration	1, 5, 15, 30, or 60 minutes	↙
Source	Buzzer, DAB, or FM	↙
Frequency	Daily, once, weekdays or weekends	↙
Volume level	25%-100%	↙
Alarm	On or Off	↙

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!