



Návod k použití Ventilátor MeacoFan 1056P



Ventilátor MeacoFan 1056P

Před použitím ventilátoru si přečtěte tento návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Děkujeme, že jste si vybrali značku Meaco, velmi si toho vážíme.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento ventilátor se nesmí používat v místnostech, kde jsou následující podmínky:

- Riziko možného výbuchu
- Přítomnost agresivních látek
- Vysoká koncentrace rozpouštědel
- Extrémně vysoký podíl prachu
- Komerční prostředí



Magnety: Ventilátor i dálkový ovladač obsahují magnety. Vezměte na vědomí následující: Magnety mohou ovlivnit kardiostimulátory a defibrilátory. Pokud se vás to týká, neukládejte dálkový ovladač do kapsy a upozorněte všechny, kteří by mohli používat ventilátor nebo dálkový ovladač, že je vybaven magnetem. Kreditní karty a datové karty mohou být magnety také ovlivněny a nesmějí se umísťovat do blízkosti ventilátoru.

Uchovávejte mimo dosah dětí: Nedovolte dětem, aby si hrály s touto jednotkou nebo v její blízkosti, protože by mohlo dojít ke zranění. Ujistěte se, že jednotka není přístupná dětem, když nejsou pod dohledem. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

Udržujte jednotku uzemněnou: Jednotku vždy provozujte s uzemněnou zástrčkou a uzemněnou elektrickou zásuvkou. Uzemněná zástrčka je základním bezpečnostním prvkem, který pomáhá snižovat riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Chraňte napájecí kabel před poškozením: Jednotku nikdy neprovozujte s poškozeným napájecím kabelem, protože to může vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen kabelem stejného typu a se stejnou hodnotou proudu.

Prodlužovací kabely: Prodlužovací kabely musejí být uzemněné a musejí být schopné dodávat do jednotky odpovídající napětí.

Zacházejte opatrně: Ventilátor neupusťte, neházejte s ním ani jej nerozbíjejte. Hrubé zacházení může poškodit součásti nebo kabeláž a způsobit nebezpečný stav.

Provozujte na stabilním povrchu: Jednotku vždy provozujte na stabilním, rovném povrchu, například na podlaze nebo silném pultu, aby nemohlo dojít k pádu ventilátoru a zranění.

Uchovávejte mimo dosah vody: Jednotku nikdy neprovozujte v kalužích nebo ve stojaté vodě, protože by mohlo hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neskladujte ani neprovozujte ve venkovním prostředí. Pokud dojde k namočení elektrické kabeláže nebo komponentů, před použitím jednotky důkladně vysušte. V případě pochybností ventilátor nepoužívejte a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo autorizovaným technikem společnosti Meaco.

Udržujte vstupy vzduchu volné: Neucpávejte nebo neblokuje přívod vzduchu tím, že umístíte ventilátor příliš blízko záclon, stěn nebo čehokoli, co by omezovalo přívod vzduchu. To může způsobit přehřátí jednotky a nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.


Udržujte elektrické komponenty v suchu: Nikdy nenechte vniknout vodu do elektrických komponentů ventilátoru. Pokud se tyto prostory z jakéhokoli důvodu namočí, před použitím ventilátoru je důkladně vysušte. V případě pochybností ventilátor nepoužívejte a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo autorizovaným technikem společnosti Meaco.

Provozovatel musí uživateli zpřístupnit návod k obsluze a ujistit se, že uživatel návodu rozumí.

VŠEOBECNÉ RADY

- Před prvním uvedením do provozu je třeba si pozorně prostudovat návod k použití.
- Po obdržení ventilátoru zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození jednotky. V případě poškození neprodleně informujte odesílatele.
- Obal ventilátoru uchovávejte na bezpečném místě, abyste mohli jednotku bezpečně odeslat, pokud bude vyžadovat servis. Abyste ušetřili místo, můžete lepicí pásku jednoduše přefíznout nožem a kartonovou krabicí složit.

IDENTIFIKACE VÝROBKU

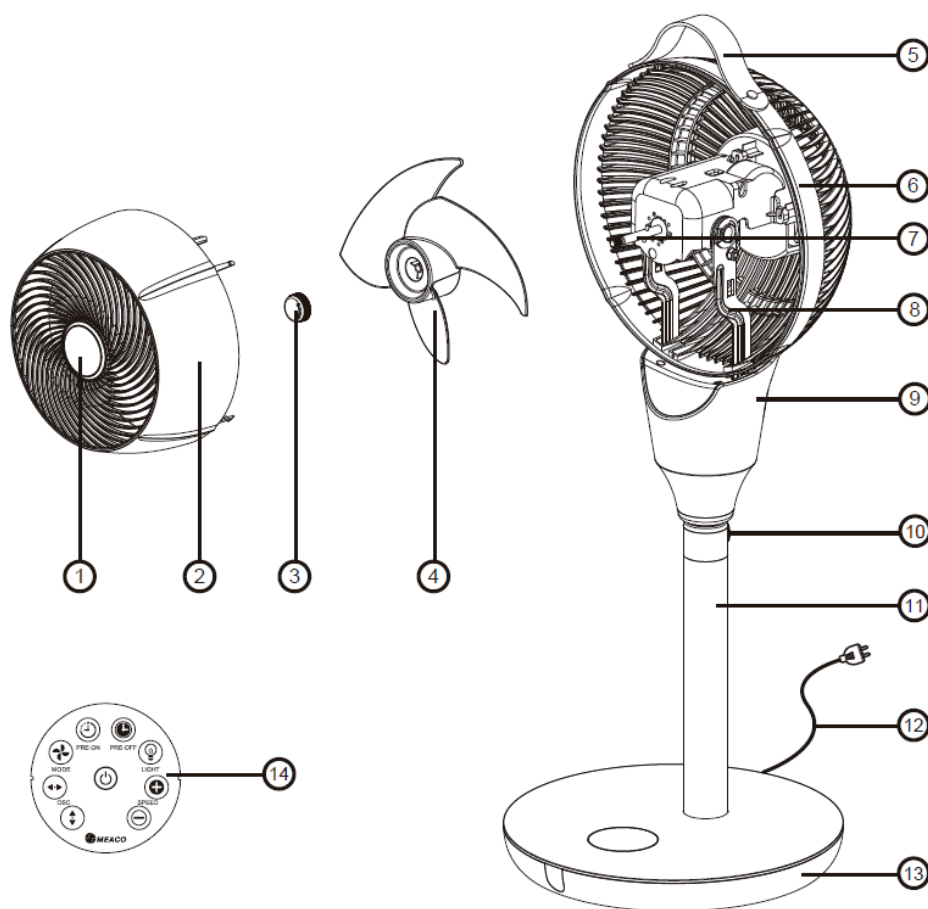

- | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Magnetický držák dálkového ovladače | 2. Přední kryt | 3. Matice vrtule | 4. Vrtule ventilátoru |
| 5. Rukojeť* | 6. Zadní kryt | 7. Motor ventilátoru | 8. Držák motoru |
| 9. Podpěrný držák | 10. Tlačítko pro uvolnění podstavce | 11. Podstavec | 12. Napájecí kabel |
| 13. Základna | 14. Dálkový ovladač** | | |

* Rukojeť je vyrobena z umělých materiálů a neobsahuje žádné živočišné produkty.

** Dálkový ovladač je dodáván s 3V DC baterií CR2025. Před použitím odstraňte z baterie jazýček.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!