



CM Trade Via s.r.o.,
Maříkova 1, 621 00 Brno, tel.: 549 274 164
www.stylies.cz

www.stylies.ch

VI 2917

stylies®


LACERTA - HANDY FAN




Gebrauchsanweisung Deutsch	2
Instruction Manual English	7
Mode d'emploi Français	12
Istruzioni d'uso Italiano	17
Instrucciones de uso Español	22
Käyttöopas Suomi	27
Brugsanvisning Dansk	32
Användarhandbok Svenska	37
Návod k obsluze eský	42
Návod na obsluhu Sloven ina	47
Instrukcja obsługi Polski	52

stylies®

LACERTA - HANDY-FAN - HANDY FAN

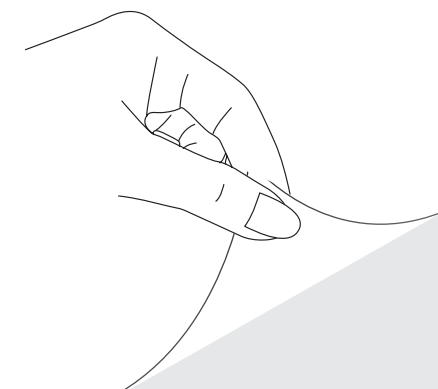

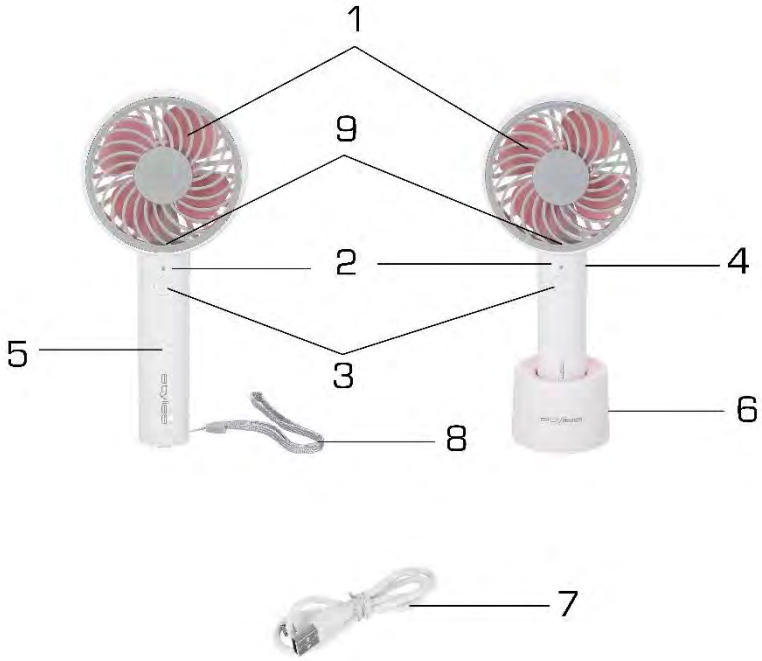

Blahopřejeme! Právě jste se stali majitelem mimořádného ventilátoru Stylies Lacerta s nejmodernější technologií. Přinese vám hodně potěšení při jeho používání a zlepší kvalitu vzduchu vašich pokojů.

Stejně jako u všech elektrických zařízení pro domácnost je při používání tohoto ventilátoru vyžadována zvláštní opatrnost, aby se zabránilo úrazům, požáru a poškození samotného zařízení. Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním pokynům a pokynům vytištěným na přístroji.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ – Pokud používáte elektrické přístroje, měly by být dodržovány základní bezpečnostní předpisy za účelem snížení nebezpečí požáru, elektrického šoku a osobní újmy.

1. Tento přístroj smí používat pouze děti starší 8 let věku a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jestliže je zajištěn dohled, a nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečí, která jsou s používáním přístroje spojena. Děti si nesmí s přístrojem hrát – toto není hračka. Děti bez dohledu dospělé osoby nesmí přístroj čistit, ani provádět jeho údržbu.
2. Přístroj musí být napájen pouze bezpečně nízkým napětím podle označení na přístroji.
3. Nesprávné používání tohoto přístroje může způsobit poškození přístroje nebo výrobků, ke kterým může být připojen.
4. Vždy odpojte zařízení z elektrické zásuvky po úplném nabití nebo před jeho čištěním. Při odpojování tahejte USB zástrčku a ne kabel.
5. Ujistěte se, že USB kabel nevisí přes ostré hrany a udržujte ho mimo dosahu horkých předmětů a otevřeného ohně.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!