


WINIX

Uživatelská příručka

ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ

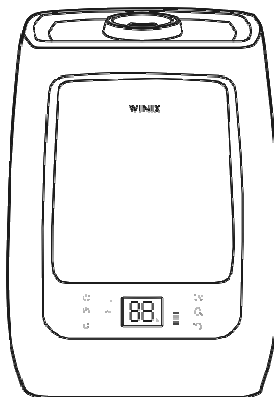


CZ ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ
FR HUMIDIFICATEUR À ULTRASONS
ES HUMIFICADOR ULTRASONICO
DEULTRASCHALL- LUFTBEFEUCHTER
IT UMIDIFICATORE A ULTRASUONI
NLULTRASONIE LUCHTBEVOCHTIGER
PL NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY


Uživatelská příručka
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Bedienungshandbuch
Manuale d'uso
Gebruikershandleiding
Instrukcja obsługi

Název modelu:
L500
HLUU750-JWE

SCHÉMA SOUČÁSTÍ MODELU

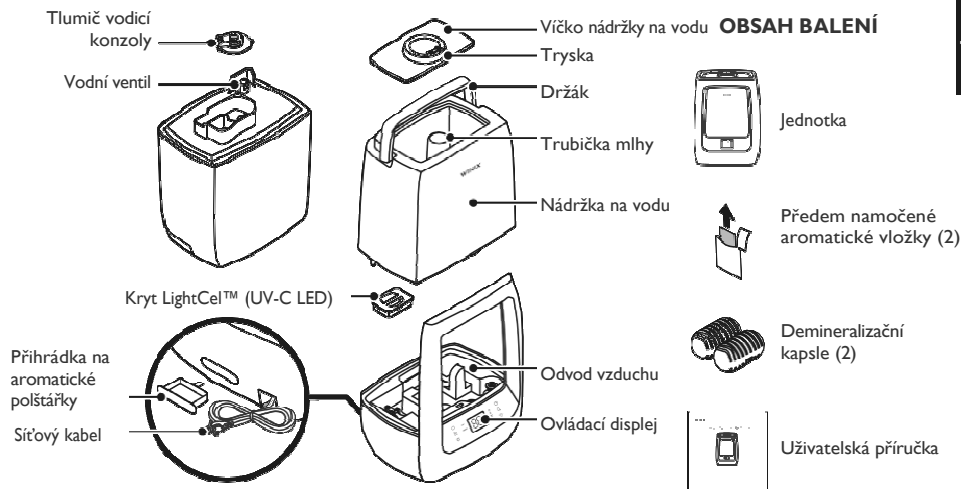


KDE POUŽÍVAT

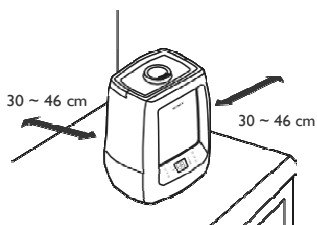

- Umístěte zvlhčovač minimálně 30 cm od stěn a spotřebičů, aby nenavlhly.
- Položte zvlhčovač na stůl nebo na desku. Nedávejte jej přímo na podlahu ani na koberec.
- **NEDÁVEJTE** jednotku proti stěnám nebo předmětům nebo do míst se špatnou cirkulací vzduchu. Mohlo by to vést k nesprávným hodnotám vyprodukovaným vestavěným snímačem vlhkosti.
- Pokud se výrobek používá v uzavřené (utěsněné) místnosti bez patřičného větrání a bez výměny tepla s venkovním vzduchem, může docházet k zachycování vody, když se zvlhčený vzduch dostane do kontaktu se studeným povrchem. V takových případech se doporučuje použít jej s nižší úrovní mlhy.

OVLÁDACÍ PANEĽ

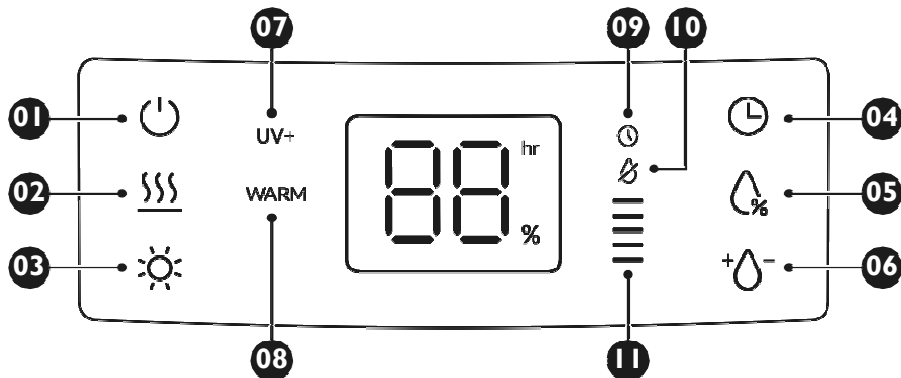

01. Vypínač

- Zapojte jednotku do elektrické zásuvky AC s 220V – 240 V. Stisknutím vypínače jednotku zapnete.
- Pokud není uvnitř žádná voda, vypínač nebude fungovat.

02. Nastavení teplé mlhy

- Chcete-li změnit teplotu mlhy z chladné na teplou, stisknete tlačítko teplé mlhy.
- Režim teplého zvlhčování je vždy VYPNUTÝ a rozehrěje se, jen pokud uživatel použije tohle tlačítko.

03. Noční náladové světlo

- Jedním stisknutím tlačítka na displeji zapnete Noční náladové světlo. Světlo na dně nádržky na vodu se rozsvítí a ozáří nádržku.
- Jas světla lze nastavit takto: VYPNUTO > 100 % > 50 % > 20 % > VYPNUTO > Kontrolka nadspleji zhasne.

04. Programovatelný časovač automatického vypnutí

- Mačkejte tlačítko programovatelného časovače, dokud se na displeji nerozsvítí požadované nastavení časovače.
- Tlačítko programovatelného časovače projde následujícím nastavením: 0 hodin, 2 hodiny, 4 hodiny, 8 hodin a 12 hodin. Chcete-li časovač kdykoliv zrušit, mačkejte tlačítko časovače, dokud se na displeji nezobrazí 0 hodin.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!