


CONFIGURAZIONE

IT

Se nell'utilizzo del telecomando nessun tasto riesce a comandare il **TV**, oppure se alcuni tasti (**V+** / **V-** / **GUIDE** / **LIST** / **INFO** / **PRESET**) non producono l'esatta funzione, operare nel seguente modo:

- Tenere premuti assieme i tasti **ON/OFF** [] e [**MUTE**] per almeno **6** secondi.
- Quando l'indicatore luminoso lampeggia rilasciare e subito dopo premere per un istante il tasto numerico **2**.
- Verificare ora che i tasti del telecomando agiscano in modo regolare.

Se così non fosse ripetere la procedura utilizzando i tasti numerici dal **3** al **5** fino ad ottenere un corretto funzionamento. Per resettare il telecomando e ritornare alla condizione iniziale, eseguire la procedura utilizzando il tasto numerico **1**.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



ATTENZIONE!



La maggior parte dei malfunzionamenti è causata dall'utilizzo di batterie non sufficientemente cariche.



Si raccomanda di verificarle e sostituirle come illustrato al capitolo **INSERIMENTO DELLE BATTERIE**.

• SE IL TELECOMANDO È NUOVO E NON SI RIESCE A FARLO FUNZIONARE

Verificare di aver eseguito con precisione quanto indicato nel manuale; nel caso ripetere con cura tutti i passaggi sopra descritti.

• SE IL TELECOMANDO SMETTE DI FUNZIONARE


Rimuovere le batterie, premere alcuni tasti e inserire batterie **NUOVE**. Accertarsi inoltre che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo.

• SE IL TELECOMANDO NON RENDE DISPONIBILI ALCUNE FUNZIONI

Riferirsi al capitolo DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI per ottenere la funzione desiderata.

• COME VERIFICARE SE IL TELECOMANDO TRASMETTE SEGNALI INFRAROSSI

L'occhio umano non è in grado di rilevare segnali infrarossi; utilizzare una fotocamera (anche quella del cellulare).

Inquadrare il LED infrarossi situato davanti al telecomando (non il LED rosso presente sopra) e tenere premuto sul telecomando il tasto **ON/OFF** [].

Se attraverso la fotocamera si vede il LED illuminarsi con brevi bagliori bianchi / azzurri significa che il telecomando funziona ed emette infrarossi.

ASSISTENZA

ATTENZIONE! Per ottenere assistenza tecnica è **INDISPENSABILE** comunicare la **MARCA** e **MODELLO** dell'apparecchio che si intende comandare e quale telecomando **MELICONI** si sta utilizzando.

Per contattare un operatore chiamare il call-center al numero **+39 02 66012766** oppure inviare una e-mail all'indirizzo: telecomandi@meliconi.com

GARANZIA: 2 anni

Si raccomanda di conservare lo scontrino d'acquisto per far valere la garanzia. La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

FR

Télécommande MELICONI – TLC05 pour une utilisation immédiate sur des téléviseurs de la marque **THOMSON - TCL**

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.

Conserver cette notice d'instruction pour toute consultation ultérieure.

La télécommande **TLC05** peut commander un téléviseur de marque **THOMSON - TCL**. **Cette télécommande, après insertion des piles, est prête à l'usage sans nécessité d'exécuter de procédure de programmation.** En cas de problèmes pour commander le téléviseur, suivre les instructions du chapitre CONFIGURATION. Cette télécommande est pourvue d'une mémoire permanente, elle conserve les programmations effectuées même si les piles sont retirées.

MISE EN GARDE DE SÉCURITÉ


La télécommande ne doit pas être exposée à des sources de chaleur excessives ni au feu. Ce produit **n'est pas un jouet**; il ne doit pas être laissé à la portée des enfants ni des animaux domestiques.


MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande nécessite 2 piles neuves **AAA/LR03** alcalines de 1,5 V non fournies dans l'emballage.

Les introduire en respectant la polarité illustrée sur la figure.

NE PAS utiliser de piles **rechargeables**.

TEST DES PILES : Maintenir appuyée la touche **ON/OFF** [] et vérifier que l'indicateur lumineux reste allumé en continu jusqu'au relâchement de cette dernière. Si la lumière clignote ou reste éteinte, les piles ne sont pas suffisamment chargées, les remplacer.

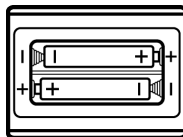

Il est recommandé de ne pas laisser les piles déchargées dans la télécommande, car du liquide pourrait s'en échapper et endommager la télécommande.
(Voir paragraphe garantie)

VISUALISATION DES TOUCHES ET DES FONCTIONS

Pour un tableau complet des fonctions disponibles sur la télécommande TLC05, se reporter aux deux illustrations au verso de la couverture.


Les fonctions des touches décrites sur la figure sont disponibles à condition qu'elles se trouvent également sur l'appareil d'origine.

Certaines fonctions de la télécommande d'origine ne se trouvent pas toujours directement sur le clavier de **BASE** de la télécommande MELICONI.

Certaines sont disponibles en maintenant enfoncée la touche **[SHIFT]** et en appuyant sur la touche correspondant à la fonction souhaitée indiquée sur la figure de droite.

Par exemple, pour activer la fonction **DVD/TV**, maintenir la touche **[SHIFT]** enfoncée et appuyer sur la touche **RETURN** en orientant la télécommande vers le TV.

Si au cours de l'utilisation de la télécommande, aucune touche ne parvient à commander la **TV**, ou si certaines touches (**V+** / **V-** / **GUIDE** / **LIST** / **INFO** / **PRESET**) n'exécutent pas la fonction exacte, procéder de la façon suivante :

- Presser et maintenir en même temps les touches **ON/OFF** [] et [**MUTE**] pendant au moins **6** secondes.
- Quand l'indicateur lumineux clignote, relâcher et presser tout de suite après la touche numérique **2** pendant un instant.
- Vérifier alors que les touches de la télécommande fonctionnent correctement.

Le cas échéant, répéter la procédure en utilisant les touches numériques **3** à **5** jusqu'à obtenir un fonctionnement correct. Pour réinitialiser la télécommande et revenir à la condition initiale, exécuter la procédure en utilisant la touche numérique **1**.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

⚠ ATTENTION ! ⚠



La plupart des problèmes de fonctionnements est due à l'utilisation de piles mal chargées.

Il est recommandé de les vérifier et de les remplacer tel qu'illustré au chapitre **MISE EN PLACE DES PILES**.

- **SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NEUVE ET QUE L'ON NE PARVIENT PAS À LA FAIRE FONCTIONNER**

Vérifier d'avoir suivi à la lettre les instructions du manuel ; au besoin, répéter avec soin tous les passages décrits ci-dessus.

- **SI LA TÉLÉCOMMANDE CESSE DE FONCTIONNER**

Enlever les piles, appuyer sur certaines touches et mettre des piles NEUVES. Vérifier que la télécommande est dirigée vers le TV sans aucun obstacle entre les deux.

- **SI CERTAINES FONCTIONS NE RÉPONDENT PAS SUR LA TÉLÉCOMMANDE**

Se reporter au chapitre **DESCRIPTION DES TOUCHES ET DES FONCTIONS** pour obtenir la fonction souhaitée.

- **COMMENT VÉRIFIER SI LA TÉLÉCOMMANDE TRANSMET LES SIGNAUX INFRAROUGES**

L'œil humain n'est pas en mesure de détecter les signaux infrarouges ; utiliser un appareil photo numérique (même celui du téléphone portable).

Encadrer la LED transparente infrarouge située devant la télécommande (pas la LED rouge au-dessus) et maintenir appuée la touche **ON/OFF** [] sur la télécommande.

Si on voit la LED s'allumer sous forme de courtes lueurs blanches/bleues à travers l'appareil photo numérique, cela signifie que la télécommande fonctionne et émet un signal.

APRÈS VENTE

ATTENTION! Pour obtenir une assistance technique, il est absolument nécessaire de communiquer la MARQUE et le MODÈLE de l'appareil que vous souhaitez contrôler et la référence de la télécommande MELICONI.

Pour contacter le Service Assistance de Meliconi France envoyer un e-mail à hotline@meliconi.fr

GARANTIE: En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans** la télécommande doit nous être retournée **après notre accord**, avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client. Le retour est pris en charge par **MELICONI France**. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.



Le symbole de la poubelle barrée appliqué sur l'appareil indique que le produit doit être collecté séparément des autres déchets, en cas de mise au rebut. L'utilisateur devra donc confier l'appareil destiné à la mise au rebut aux centres de collecte sélective des déchets électriques et électroniques, ou le remettre au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil équivalent, à raison d'un contre un. La collecte sélective adéquate pour l'envoi successif de l'appareil mis au rebut vers le recyclage, le traitement et l'élimination écologiquement compatible, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé et favorise le recyclage des matériaux qui le composent.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!