



UŽIVATELSKÝ NÁVOD


Výrobce a dovozce:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně



Immax NEO Smart senzor úniku vody, Zigbee 3.0

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Barva: bílá
Baterie: 2xAAA Lithium baterie
Protokol: ZigBee 3.0
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: ZigBee:10dBm - max 19dBm
Dosah: 30m v otevřeném prostoru
Pohotovostní proud: 3,2uA
Pracovní proud: 140mA
Pracovní teplota: 10°C ~+50°C
Životnost baterie: 3 roky
Zvukový alarm: 120dB
Rozměry: 48x14x63mm

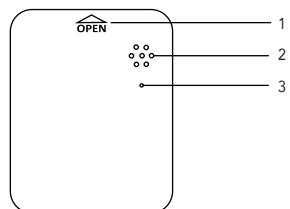

1. Resetovací tlačítko
Resetovací tlačítko najdete pod krytem baterií. Stiskněte tlačítko po dobu min. 5 vteřin, než začne blikat LED dioda.

2. Bzučák
Pokud čidlo detekuje únik vody, začne senzor vydávat zvukové upozornění.

3. LED dioda
Pokud LED dioda bliká, nachází se senzor v párovacím módu
Pokud LED dioda nesvítí, čidlo se nachází v Standby módu

INSTALACE APLIKACE A ZPROVOZNĚNÍ


Stáhnutí aplikace a registrace
Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store či Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.




Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte se vlastní účet pomocí e-mailu. Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

ZPROVOZNĚNÍ


Krok 1:
Sundejte kryt baterie.
Vložte do senzoru 2 AAA baterie. Dbejte na dodržení správné polarity u baterií.

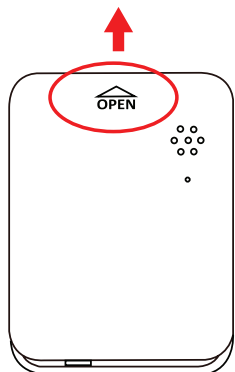


Krok 2:
Uveďte zařízení do párovacího módu. Podržte resetovací tlačítko min. po dobu 5 vteřin. LED dioda potom začne blikat.

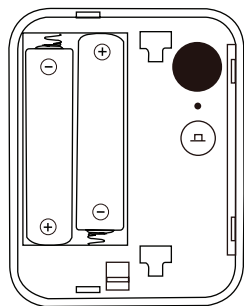

Krok 3:
V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Domácnost a pak ikonu +
Ze seznamu zařízení vyberte zigbee senzor a nebo zvolte možnost Ostatní zigbee zařízení.
Dále postupujete dle instrukcí v aplikaci.
Vyčkejte na přidání zařízení do aplikace



Krok 4:
Zavřete kryt baterie a umístěte senzor na požadované místo.
Kovové senzory musí mít v kontaktu se zemí.

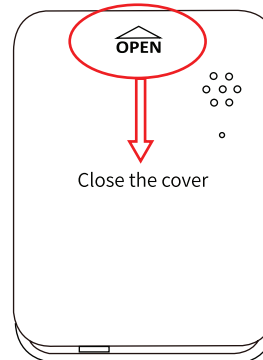

POUŽITÍ

Pokud dojde k detekci úniku vody, rozezní se zvukové upozornění a v aplikaci Immax NEO PRO bude spuštěn Alarm. Pro vypnutí zvukového alarmu musíte senzor přemístit na suché místo.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.
VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:
- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.
UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.
UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.
UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození.
UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v příloženém manuálu.

ÚDRŽBA

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.
NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz
Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


Výrobca a dovozca:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně



Immax NEO Smart senzor úniku vody, Zigbee 3.0

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Farba: biela
Batéria: 2xAAA Lithium batéria
Protokol: ZigBee 3.0
Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz
Maximálny RF výstupný výkon: ZigBee: 10dBm - max 19dBm
Dosah: 30m v otvorenom priestore
Pohotovostný prúd: 3,2uA
Pracovný prúd: 140mA
Pracovná teplota: 10°C~+50°C
Životnosť batérie: 3 roky
Zvukový alarm: 120dB
Rozmery: 48x14x63mm

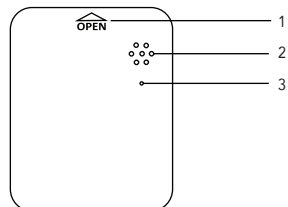

1. Resetovacie tlačidlo
Resetovacie tlačidlo nájdete pod krytom batérií. Stlačte tlačidlo po dobu min. 5 sekúnd, než začne blikať LED dióda.

2. Bzučiak
Pokiaľ snímač detekuje únik vody, začne senzor vydávať zvukové upozornenie.

3. LED dióda
Pokiaľ LED dióda blikať, nachádza sa senzor v párovačom móde
Pokiaľ LED dióda nesvieti, čidlo sa nachádza v Standby móde

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE A SPREVÁDZKOVANIE


Stiahnutie aplikácie a registrácia
Naskenujte kód QR kód a stiahnete si aplikáciu Immax NEO PRO. Alebo v App Store či Google Play vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO.




Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknete na „Registrovať“ a založíte sa vlastný účet pomocou e-mailu. Ak máte registráciu hotovú, prihláste sa pod svoj účet.

SPREVÁDZKOVANIE


Krok 1:
- Zložte kryt batérie.
- Vložte do senzora 2 AAA batérie. Dbajte na dodržanie správnej polaritu u batérií.

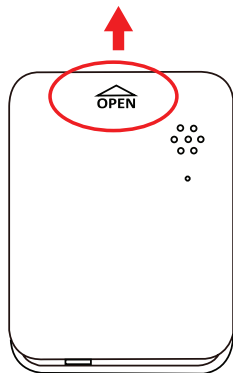


Krok 2:
- Uveďte zariadenie do párovačieho módu. Podržte resetovacie tlačidlo min. po dobu 5 sekúnd. LED dióda potom začne blikať.

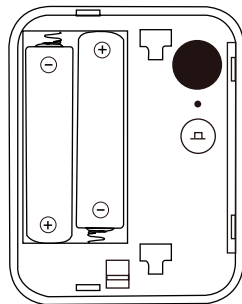

Krok 3:
- V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na záložku Domácnosť a potom ikonu +
- Zo zoznamu zariadení vyberte zigbee senzor alebo zvolte možnosť Ostatné zigbee zariadenia.
- Ďalej postupujete podľa inštrukcií v aplikácii.
- Vyčkajte na prídanie zariadenia do aplikácie



Krok 4:
- Zatvorte kryt batérie a umiestnite senzor na požadované miesto.
- Kovové senzory musia umývať v kontakte so zemou.

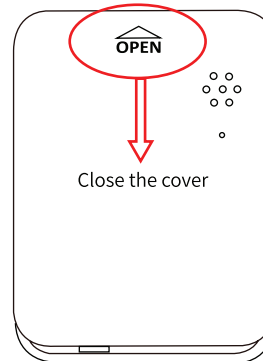

POUŽITIE

Pokiaľ dôjde k detekcii úniku vody, rozoznie sa zvukové upozornenie av aplikácii Immax NEO PRO bude spustený Alarm. Pre vypnutie zvukového alarmu musíte senzor premiestniť na suché miesto.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé súčiastky, ktoré môžu spôsobiť udusenie alebo zranenie pri požití.
VAROVANIE: Každá batéria má predpoklad na únik škodlivých chemikálií, ktoré môžu poškodiť pokožku, odev alebo priestor kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku zranenia, nedovoľte aby akákoľvek látka z batérie prišla do kontaktu s očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť či dokonca explodovať pokiaľ je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Počas manipulácie s batériami buďte opatrní. Pre zníženie rizika či zranenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s batériami vykonajte nasledujúce opatrenia:
- Nepoužívajte rôzne značky a typy batérií v rovnakom zariadení
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
- Nepoužívajte dobijacie alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dohľadu.
- Dodržujte pokyny výrobcu batérie pre správnu manipuláciu a likvidáciu batérie.
UPOZORNENIE: Výrobok a batérie by mali byť likvidované v recyklačnom centre. Nevyhadzujte s bežným odpadom z domácnosti.
UPOZORNENIE: Pre zaistenie bezpečného používania výrobku je nutné v mieste inštalácie priviesť vodiče podľa platných predpisov. Inštalácia musí byť vykonaná iba osobou so zodpovedajúcou certifikáciou v odbore elektro. Pri montáži alebo pri zistení závady, musí byť vždy odpojený privodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho zapojenia je nutné vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.
UPOZORNENIE: Nevykonávajte demontáž výrobku, možnosť úrazu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Neuvádzajte zariadenie do prevádzky, pokiaľ privodný kábel vykazuje známky poškodenia. UPOZORNENIE: Postupujte podľa pokynov v priloženom manuáli.

ÚDRŽBA

Chráňte zariadenie pred kontamináciou a znečistením. Prístroj utrite mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubozrnný materiál.
NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá alebo iné agresívne čističe či chemikálie.
Na tento výrobok bolo vydané Prehlásenie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.sk
Ak máte otázku alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz



USER MANUAL


Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohří 703, 742 85 Viesina, EU 1 www.immax.cz
Designed in the Czech Republic, manufactured in China



Immax NEO Smart water leak sensor, Zigbee 3.0

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color: White
 Battery: 2xAAA Lithium batteries
 Protocol: ZigBee 3.0
 Frequency: 2400MHz-2483.5MHz
 Maximum RF output power: ZigBee: 10dBm - max 19dBm
 Range: 30m in open space
 Standby current: 3.2uA
 Working current: 140mA
 Working temperature: 10°C ~+50°C
 Battery life: 3 years
 Sound alarm: 120dB
 Dimensions: 48x14x63mm

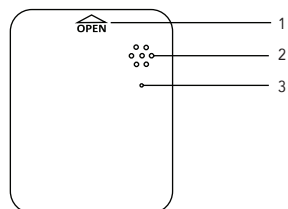

1. Reset button
 You can find the reset button under the battery cover. Press the button for min. 5 seconds before the LED begins to flash.

2. Buzzer
 If the sensor detects a water leak, the sensor will start to emit an audible warning.

3. LED diode
 If the LED is flashing, the sensor is in pairing mode
 If the LED is not lit, the sensor is in Standby mode


APPLICATION INSTALLATION AND COMMISSIONING

Application download and registration
 Scan the QR code to download the Immax NEO PRO app. Or search for and install the Immax NEO PRO application in the App Store or Google Play.
 Launch the Immax NEO PRO app and tap "Register" to create your own account using your email. If you have completed your registration, log in to your account.




COMMISSIONING


Step 1:
 - Remove the battery cover.
 - Insert 2 AAA batteries into the sensor. Be sure to observe the correct polarity of the batteries.

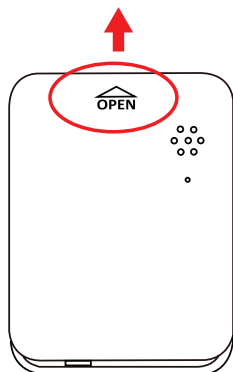


Step 2:
 - Put the device into pairing mode. Hold the reset button for min. for 5 seconds. The LED will then start flashing.

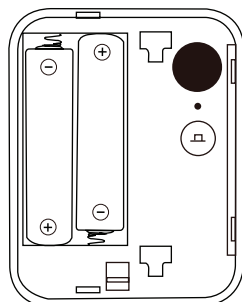

Step 3:
 - In the Immax NEO PRO application, click on the Household tab and then the + icon
 - From the device list, select the zigbee sensor or select Other zigbee devices.
 - You then proceed according to the instructions in the application.
 - Wait for the device to be added to the application



Step 4:
 - Close the battery cover and place the sensor in the desired location.
 - Metal sensors must be in contact with the ground.

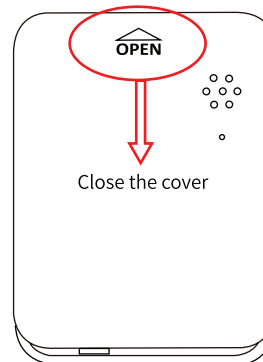

USE

If a water leak is detected, an audible alert will sound and an Alarm will be triggered in the Immax NEO PRO app. To turn off the audible alarm, you must move the sensor to a dry place.

SAFETY INFORMATION

CAUTION: Keep out of reach of children. This product contains small parts, which may cause suffocation or injury if swallowed.

WARNING: Every battery has the potential to leak harmful chemicals that can damage skin, clothing or area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with the eyes or skin. Every battery may burst or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Take care when handling the batteries. To reduce the risk of injury from mishandling the batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device
- When replacing the batteries, always replace all the batteries in the device
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to insert batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal.

CAUTION: The product and batteries should be disposed of at a recycling centre. Do not dispose of them with normal household waste.

CAUTION: To ensure safe use of the product, wires must be brought at the installation site according to valid regulations. The installation must only be carried out by an individual with the appropriate certification in the field of electronics. During installation or when a fault is detected, the power cable must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Improper installation can damage the product and cause injury.

CAUTION: Do not disassemble the product, electric shock may occur.

CAUTION: Use only the original power adapter provided with the product. Do not operate the device if the power cord shows signs of damage. CAUTION: Follow the instructions in the enclosed manual.

MAINTENANCE

Protect the device from contamination and soiling. Wipe the device with a soft cloth, do not use rough or coarse materials.
 DO NOT USE solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

A Declaration of Conformity has been issued for this product. More information can be found at www.immax.cz
 If you have any questions or need advice, please contact us at support@immax.eu

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!