

VL 3064 – Stojanový ventilátor



Speciální bezpečnostní pokyny


- Nikdy nevkládejte prsty ani jiné předměty do ochranné sítě.
- Dávejte pozor na dlouhé vlasy! Ty mohou být zachyceny ventilátorem z důvodu turbulence vzduchu!
- Používejte přístroj pouze s ochranou mřížkou!
- Pokud potřebujete odstranit kryt ventilátoru, nejprve vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vyberte stabilní plochu, aby se zabránilo sklopení ventilátoru během provozu!
- Nepokládejte přístroj bezprostředně vedle kamen nebo jiných zdrojů tepla.
- Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami. Vždy se obraťte autorizovaný servis. Aby se zabránilo nebezpečí, nechte poškozený přívodní kabel vyměnit pouze naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou a to, za kabel stejného typu.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud je jim poskytnut odborný dohled nebo podány instrukce týkající se použití zařízení bezpečným způsobem.
- Děti se si nesmí hrát se spotřebičem.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Elektrické připojení

- Před zapojením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že síťové napětí se shoduje s informacemi na štítku.
- Připojte zařízení k řádně nainstalované chráněné zásuvce.

1. Mřížka
2. Vrtule
3. Hák
4. Šroub na vrtuli
5. Zadní mřížka
6. Místo pro hřídel motoru
7. Motor
8. Regulace rychlosti
9. Tlačítko pro nastavení oscilace
10. Držák
11. Upevňovací matice
12. Přední mřížka
13. Upevňovací šroub pro mřížku
14. Síťový kabel
15. Podstavec
16. Těžítka
17. Podklad
18. Šroub
19. Šroub rýhovaný
20. Tyč
21. Malý šroub
22. Šroub
23. Matice
24. Zámkový šroub

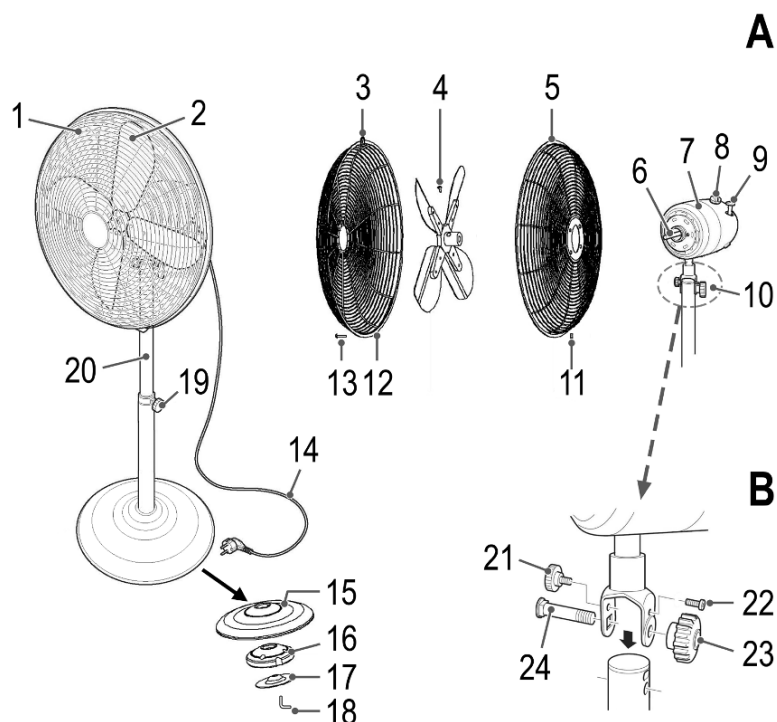

Bez obrázku

4 šrouby pro mřížku

Vybalení přístroje

- Vyjměte zařízení z obalu
- Odstraňte veškeré obaly z výrobku.
- Zkontrolujte obsah.
- Zkontrolujte, zda zařízení po přepravě není poškozené.

Montážní návod

1. Spodní část ventilátoru sestavte do kříže.
2. Namontujte desku pomocí čtyř křížových šroubů.
3. Odstraňte matici na nastavení výšky a posuňte kryt na dolní pozici stojanu.
4. Povolte spojovací šroub a nasadte tyč a motor na podstavec. Šroub poté zase utáhněte.
5. Zašroubujte upevňovací matici proti směru hodinových ručiček.
6. Nasadte zadní kryt ventilátoru.
7. Otočte upevňovací matici a namontujte zadní kryt ventilátoru.
8. Nasadte vrtuli.
9. Zašroubujte vrtuli proti hodinovým ručičkám.
10. Vyjměte šroub a matici z krytu a umístěte je na dosah.
11. Připojte přední kryt na zadní.
12. Zajistěte kryt šroubem a maticí.
13. Upevněte pomocí háčku.

Uvedení do provozu

- Před připojením do zásuvky zkontrolujte, zda je síťové napětí vhodný pro daný výrobek. Specifikaci lze nalézt na typovém štítku.
- Připojte zařízení k správně uzemněné zásuvky.

Ventilátor je pro místnosti do 40 m².

Montáž

Než přístroj postavíte nezapojte jej do zásuvky.

1. Nasadte tyč do podstavce.
2. Nasadte těžítka a podložku pod šroub na spodní část podstavce.
3. Otočte šroubem po směru hodinových ručiček.
4. Umístěte motor na tyč. Čtvercový výřez na držáku musí sedět nad spodním otvorem horní trubky.
5. Zasuňte šroubek do dírky až do konce.
6. Pomocí rýhovaného šroubu a ukončovacího šroubu se zafixuje úhel vrtule.
7. Nakonec zašroubujte maticku pevně na konci šroubku.
8. Odšroubujte 4 šrouby z přední strany motoru.
9. Mřížku přiložte tak, aby dírky na šrouby byly na stejném místě.
10. Namontujte zadní mřížku pomocí 4 šroubů.
11. Nasadte vrtuli a upevněte pomocí šroubu.
12. Nasadte přední mřížku.
13. Uzavřete mřížku po okrajích.

Použití

Základní nastavení

Úhel náklonu ventilátoru

1. Povolte aretační šroub.
2. Nakloňte ochrannou mřížku do požadované polohy.
3. Utáhněte aretační šroub.

Nastavení ventilátoru

Máte dvě možnosti:

- ventilátor se neotáčí
 1. Vypněte zařízení.
 2. Stlačte knoflík směrem nahoru.
 3. Pomocí rukojeti si nastavte polohu ventilátoru.
- ventilátor se točí
 1. Vypněte zařízení.
 2. Stiskněte knoflík.
 3. Chcete-li vypnout funkci, vytáhněte tlačítko nahoru.

Nastavení rychlosti

0 = vypnuto

I = pomalá

II = střední

III = rychlá

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!