



Sklokeramická varná deska s ovládáním  
**PIE675DC1E**




**BOSCH**

[cz] Návod k použití



4 242002 849027

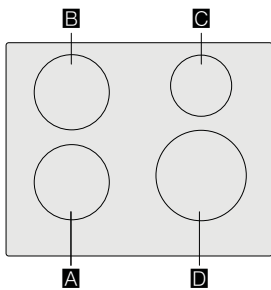

		g*	b*
<b>A / B</b>	Ø 18	1.800 W	3.100 W
<b>C</b>	Ø 14,5	1.400 W	2.200 W
<b>D</b>	Ø 21	2.200 W	3.700 W

\*  IEC 60335-2-6

# Obsah

	<b>Použití podle určení</b> .....	4
	<b>Důležité bezpečnostní pokyny</b> .....	5
	<b>Příčiny poškození</b> .....	6
	Přehled .....	6
	<b>Ochrana životního prostředí</b> .....	7
	Tipy na úsporu energie.....	7
	Ekologická likvidace spotřebiče.....	7
	<b>Indukční vaření</b> .....	7
	Výhody indukčního vaření.....	7
	Nádobí.....	7
	<b>Seznámení se se spotřebičem</b> .....	9
	Ovládací panel.....	9
	Varné zóny.....	9
	Ukazatel zbytkového tepla.....	10
	<b>Obsluha spotřebiče</b> .....	10
	Zapnutí a vypnutí varné desky.....	10
	Nastavení varné zóny.....	10
	Doporučení šéfkuchaře.....	11
	<b>Časové funkce</b> .....	13
	Nastavení doby úpravy pokrmu.....	13
	Budík.....	13
	Funkce stopky.....	14
	<b>Funkce PowerBoost</b> .....	14
	Aktivace.....	14
	Deaktivace.....	14
	<b>Funkce ShortBoost</b> .....	15
	Doporučení k použití.....	15
	Aktivace.....	15
	Deaktivace.....	15
	<b>Funkce udržení teploty</b> .....	15
	Aktivace.....	15
	Deaktivace.....	15
	<b>Senzor smažení</b> .....	16
	Výhody při smažení.....	16
	Pánve vhodné pro senzor smažení.....	16
	Stupeň ohřevu .....	17
	Tabulka.....	17
	Způsob nastavení.....	19
	<b>Dětská pojistka</b> .....	19
	Aktivace a deaktivace dětské pojistky.....	19
	Automatická dětská pojistka.....	19

	<b>Ochrana před náhodnou aktivací</b> .....	20
	<b>Automatické vypnutí</b> .....	20
	<b>Základní nastavení</b> .....	21
	Provedení základního nastavení.....	22
	<b>Ukazatel spotřeby energie</b> .....	22
	<b>Test vhodnosti nádobí</b> .....	23
	<b>Čištění</b> .....	23
	Varná deska.....	23
	Rám varné desky.....	24
	<b>Často kladené dotazy</b> .....	24
	<b>Co dělat v případě poruchy?</b> .....	26
	<b>Zákaznický servis</b> .....	27
	Označení produktu (č. E a výrobní číslo (FD)).....	27
	<b>Zkušební pokrmy</b> .....	28

Další informace k produktům, příslušenství, náhradním dílům a servisu naleznete na internetových stránkách:  
**[www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz)**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!