


CZ

Návod k použití
Kávomlýnek

SK

Návod na obsluhu
Kávomlynček

GRAEF.

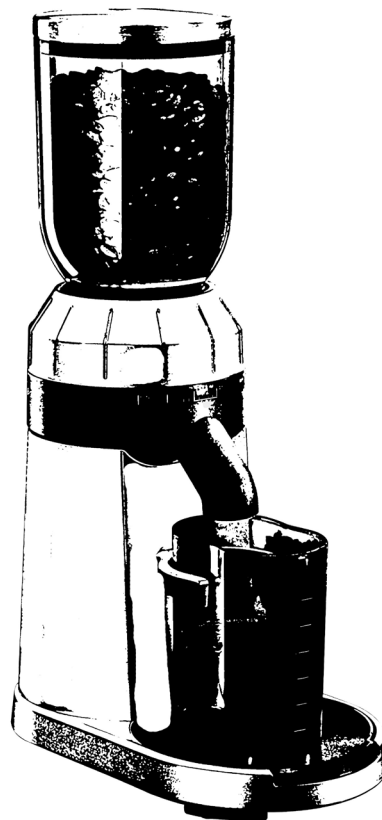

Kávomlýnek/Mlynček na kávu CM 70/702/80/800/802

Vybalení

K vybalení spotřebiče postupujte následovně:

- Vyjměte spotřebič z krabice.
- Odstraňte veškeré díly obalu.
- Odstraňte případné štítky ze spotřebiče (neodstraňujte typový štítek).

Vhodné místo instalace

Pro bezpečnou obsluhu spotřebiče musí místo postavení vyhovovat následujícím požadavkům:

- Spotřebič postavte na pevný, rovný, neklouzavý a teplu odolný povrch, který unese váhu spotřebiče.
- Zvolte místo, kde nedosáhnou děti na horké plochy spotřebiče.
- Spotřebič není určený pro instalaci na stěnu nebo pro vestavbu do kuchyňské linky.
- Nedávejte spotřebič na horká, mokrá nebo vlhká místa.
- Síťová zásuvka musí zůstat po umístění spotřebiče snadno přístupná pro možnost odpojení.

Před prvním použitím

Vyčistěte všechny díly spotřebiče podle popisu v části „Čištění a údržba“.

Nastavení mletí

Můžete ovlivnit druh kávy nastavením různého stupně mletí. Široký rozsah nastavení stupně mletí vám umožňuje dosáhnout přesného nastavení.

Dodržujte pokyny níže při použití kávo-mlýnku.

- Čím je jemnější stupeň mletí, tím déle trvá proces mletí.
- Pokud používáte jemný stupeň mletí, je možné, že se káva slepí. Během mletí

poklepejte na zásobník kávových zrn, abyste zabránili zablokování mletí.

Mletí kávy

- Připojte zástrčku k síťové zásuvce.
 - Naplňte zásobník kávovými zrny.
- Vždy používejte pouze celá kávová zrna. Naplňte zásobník rovnoměrně kávovými zrny. Jednotná hmotnost je důležitá k zajištění hladkého mletí.
- Zvolte stupeň mletí pomocí voliče na požadované nastavení.



- Sejměte víko ze zásobníku mleté kávy a nasuňte na podložku.
- K mletí kávy překlopte přepínač do pozice „On“.



- Po semletí požadovaného množství kávy překlopte přepínač zpět do pozice „Off“. Vyjměte zásobník mleté kávy a vysypte semletou kávu.

Mletí kávy přímo v držáku sítka

- Nasadte dodanou hadici přes výstup mleté kávy.
- Držte držák sítka v držáku nádoby.



- Nastavte přepínač na „Auto“.



- Zatlačte držák sítka na tlačítko mezi držáky nádoby.



- Káva se bude sypat do držáku sítka.
- Pokud je sítko plné, držák vytáhněte dozadu.
- Nastavte přepínač zpět do pozice „Off“.

Čištění

Stará káva zbylá ve spotřebiči vede k oxidaci. To znehodnotí nápoj; může způsobit nežádoucí, hořkou chuť. Spotřebič udržujte vždy v optimálním stavu pro poskytnutí skvělého espressa.

Stopy a skvrny na povrchu kamenů jsou z procesu tvrzení. Tyto skvrny neovlivňují provoz mlýnku a chuť kávy.

Ujistěte se, zda je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.

- Vyčistěte vnější stranu spotřebiče měkkou vlhkou utěrkou. V případě odolných nečistot použijte jemný saponát.
- Sejměte zásobník kávových zrn. Zatlačte dolů a otočte proti směru hodinových ručiček.



- Vysypte nepoužitá zrna a odložte je do vzduchotěsné nádoby, aby zůstala čerstvá.
- Vyčistěte zásobník kávy teplou vodou a jemným saponátem.
- Poté důkladně vysušte.

Čištění kamenů

Pokud mlýnec používáte často (každý den), kameny je nutné čistit každé tři týdny k zajištění nejlepších výsledků spotřebiče. Pravidelné čištění pomůže dosahovat nepřetržitě dobré výsledky, které jsou důležité zejména pro přípravu kvalitního espressa.

- Sejměte zásobník kávy podle popisu v „Čištění“.
- K sejmutí horního kamene otočte pojistný kroužek proti směru hodinových ručiček, dokud se již neotáčí. Horní kámen lze sejmut pouze v případě, pokud šipka na nastavovacím kolečku směřuje na šipku na motorové základně.



- Stiskněte a držte tlačítko „UNLOCK“ na zadní straně motorové základny a druhou rukou otočte nastavovacím kolečkem proti směru hodinových ručiček.

ček, dokud šipka na kolečku nesměruje na šipku na motorové základně.



· Zvedněte horní kámen z nastavovacího kroužku pomocí madla. Vyčistěte kartáčem na kámen.



· Zvedněte nastavovací kolečko ze základny a vyčistěte kartáčem.



· Vyčistěte spodní kámen pomocí kartáče na kámen.

· Po vyčištění kamenů nasadte nastavovací kolečko zpět na místo na motorové základně.

· S nastavovacím kolečkem v ruce nasměrujte šipku na kolečku na šipku na motorové základně, zatlačte.

· Nasadte horní kámen na místo v nastavovacím kolečku a zatočte ve směru hodinových ručiček na požadovaný stupeň mletí.

· Servisní středisko

Pokud se spotřebič Graef poškodí, kontaktujte prosím prodejce nebo Graef servisní středisko.

· Bezpečnostní pokyny

Tento přístroj vyhovuje platným bezpečnostním předpisům. Nesprávné použití však může vést ke zranění osob a poškození majetku.

K bezpečnému použití přístroje postupujte podle níže uvedených pokynů:

· Před použitím zkontrolujte přístroj z hlediska vnějšího viditelného poškození, poškození přívodního kabelu a zástrčky. Nepřipojujte poškozený spotřebič.

· Pokud je na spotřebiči poškozený přívodní kabel, další použití spotřebiče je možné pouze po výměně kabelu za nový. Výměnu může provádět pouze výrobce nebo servisní technik, aby se zabránilo nebezpečí.

· Opravy smí provádět pouze kvalifikovaní servisní technici nebo servisní středisko GRAEF. Nesprávné opravy mohou vést k nebezpečí pro uživatele. Ztrácíte tím také právo na záruku.

· Pouze zákaznický servis GRAEF je oprávněn na opravu přístroje během záruční doby, v opačném případě se záruka nebude vztahovat na další poškození.

· Vadné komponenty se musí vyměnit za originální náhradní díly. Dodržení bezpečnostních předpisů je zaručené pouze v případě použití těchto dílů.

· Tento spotřebič smí používat děti starší

8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučené o použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti do 8 let.

· Spotřebič není určený pro použití s externím časovačem nebo samostatným dálkovým systémem.

· Tento přístroj je určený pro použití v domácnosti a podobných místech: zaměstnanecké kuchyně v obchodech, kancelářích a jiném podobném prostředí; na farmách; klienty v hotelech, motelech a podobných ubytovacích zařízeních; ve stravovacích místech.

· Při odpojování spotřebiče tahejte za zástrčku, nikdy za přívodní kabel.

· Neobsluhujte spotřebič, pokud máte mokré ruce.

· Nepoužívejte obalové materiály jako hračku. Riziko udušení.

· Nemyjte spotřebič pod tekoucí vodou ani jej neponožujte do vody.

· Nedávejte ruce, vlasy, oděvy ani jiné předměty do mlýnku během provozu.

· Nemelte již předem semletou kávu.

· Vypněte spotřebič a odpojte od síťové zásuvky před výměnou příslušenství.

· Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.

· Nepoužívejte agresivní ani drsné čističe a nepoužívejte rozpouštědla.

· Neoškrabujte odolné nečistoty tvrdými předměty.

· Zabraňte vniknutí tekutin do vnitřku spotřebiče.

· Nedávejte spotřebič do myčky nádobí a nemyjte pod tekoucí vodou.

· Spotřebič je určený výhradně pro mletí kávových zrn.

· Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!