


SteamOne™

Napařovač oděvů H10S

Návod k obsluze Návod na obsluhu

verze 7.15

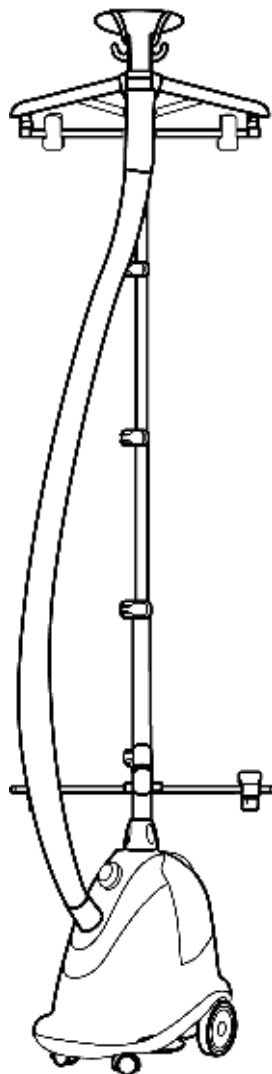

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku SteamOne.
Ďakujeme Vam za zakúpenie výrobku SteamOne.

Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před používáním výrobku a ponechte si jej pro další použití, abyste předešli případným zraněním či zničení výrobku.

Starostlivo si preštudujte návod na obsluhu pred používaním výrobku a ponechajte si ho pre ďalšie použitie, aby ste predišli prípadným zraneniam či zničeniu výrobku.

Obsah

Bezpečnostní instrukce	3
Popis výrobku	4
Před použitím	5
Sestavení výrobku	5
Naplnění a umístění zásobníku na vodu	6
Používání SteamOne	7
Popis regulátoru páry	7
Jak správně používat SteamOne	8
Tipy pro lepší výsledek	9
Příslušenství	9
Klip pro napnutí oděvů	9
Kartáč na odstranění prachu	10
Lis na tvoření sámků na látce	10
Mini žehlicí podložka	10
Ochranná rukavice	11
Po použití výrobku	11
Snadná manipulace s výrobkem	11
Údržba	12
Čištění výparníku	12
Než zavoláte do servisu	13
Vnitřní schéma modelu H10S	14
Technická specifikace	14
Obsah balení	14
Záruční list	30



Prohlášení o shodě. Výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie (EU).



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela (www.retela.cz).

Použité baterie nebo akumulátory nepatří do netříděného odpadu, můžete je bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“ společností ECOBAT (www.ecobat.cz).



Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62 (www.ekokom.cz).

Bezpečnostní instrukce

Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před používáním výrobku a ponechte si jej pro další použití, abyste předešli případným zraněním či zničení výrobku.

- Výrobek je nutné používat v elektrické síti o napětí 230V. Zapojením do sítě špatného napětí může dojít ke zničení výrobků a ke ztrátě záruky.
- Používejte výrobek pouze pro účely popsané v návodu.
- Výrobek je určen pouze pro domácí použití uvnitř budov.
- Pro zabránění zranění párou nebo horkou žehlicí hlavou, držte v průběhu používání výrobku, žehlicí hlavu nerezovou plochou směrem od těla.
- Nikdy se nedotýkejte horkou žehlicí hlavou člověka nebo zvířete, nežehlete oděvy v průběhu nošení na lidském těle.
- Výrobek je elektrické zařízení. Nesmí být používán ve vlhkých či mokrých prostorách. Při kontaktu s vlhkem se zničí vnitřní elektronické vybavení výrobku a může dojít k poranění.
- Neseďte si ani nestoupejte na výrobek.
- Nenechávejte děti či domácí mazlíčky bez dozoru s výrobkem.
- Výrobek není hračka a nesmí jej používat děti, lidé s mentální, fyzickou či jinou tělesnou vadou ani pod dozorem odpovědné osoby.
- Před odpojením výrobku od el. sítě jej nejprve vypněte vypínačem. Poté uchopte zástrčku a vytáhněte ji z el. zásuvky, nikdy netahejte za napájecí kabel.
- Nikdy nepoužívejte rozbitý či poničený výrobek. Nepoužívejte výrobek s poškozeným přívodním kabelem.
- Pokud máte vlhké ruce, nedotýkejte se napájecího kabelu ani el. zástrčky.
- Před plněním zásobníku na vodu, vyléváním zásobníku nebo pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej vždy od el. energie.
- Dodržujte zásady platné pro bezpečné používání elektrických přístrojů, abyste předešli případným zraněním či jinému nebezpečí.
- Před uskladněním výrobku nechte úplně vychladnout žehlicí hlavu i všechny jeho součásti. Vždy vylijte přebytečnou vodu ze zásobníku.
- Napájecí kabel nesmí přijít do kontaktu s horkým povrchem.
- Igelitové obaly ukládejte mimo dosah dětí.
- Výrobek nečistěte vodou ani jinými tekutinami.
- Výrobek skladujte v suchu uvnitř budov.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s ohněm, může dojít ke zničení výrobku či poranění.
- Výrobek smí opravovat pouze autorizovaný servis, při neautorizované zásahu do výrobku dojde ke ztrátě záruky.
- V průběhu žehlení vždy pracujte s žehlicí hlavou ve vstředním směru ze shora dolů. Při používání žehlicí hlavy ve vodorovné poloze může dojít k odkapávání horké vody.
- Vždy držte horkou žehlicí hlavu za její držadlo. Nikdy nepokládejte horkou žehlicí hlavu na podlahu, nábytek nebo napájecí kabel, může dojít k požáru nebo úrazu el. proudem.
- Nikdy mechanicky nepoškozujte parní hadici s tepelnou ochrannou (lámání, řezání).
- Pro předejití přehřátí výrobku se vždy ujistěte, že jste před použitím výrobku celou teleskopickou tyč vysunuli do nejvyšší pozice
- Nikdy nepoužívejte výrobek na sucho, bez naplnění zásobníku vodou, může dojít ke zničení výrobku a k poranění.
- Nepoužívejte najednou více výrobků zapojených do jedné el. zásuvky.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!