

# SENCOR®

## SRC 136



**NÁVOD K OBSLUZE**

**Radiobudík**

**CZ**

# Radiobudík

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento produkt. Přečtěte si prosím pozorně tuto příručku, abyste se naučili přístroj optimálně používat.


## DŮLEŽITÉ

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Věnujte pozornost všem varováním.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Dbejte na to, aby nebyly zablokovány žádné větrací otvory. Nainstalujte přístroj podle pokynů výrobce.
- Nestavte přístroj do blízkosti zdrojů tepla (radiátory, ohřívače vzduchu, kamna apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Chraňte napájecí kabel před pošlapáním a přiskřípnutím, a to zejména v blízkosti zástrček, elektrických zásuvek a v místě, kde vystupuje z radiobudíku.
- Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
- Pokud se blíží bouřka nebo pokud nebudete radiobudík delší dobu používat, odpojte jej ze síťové zásuvky.
- Veškeré opravy přenechte kvalifikovaným servisním technikům. V případě jakéhokoli poškození tohoto radiobudíku je vyžadována oprava – jde například o poškození napájecího kabelu nebo jeho zástrčky, vylití tekutiny nebo pádu předmětů do radiobudíku, vystavení radiobudíku působení deště nebo vlhkosti, radiobudík nefunguje správně nebo spadl na zem.
- Tento radiobudík nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Nestavte na radiobudík žádné nebezpečné předměty (např. vázy naplněné vodou, zapálené svíčky apod.).
- Při likvidaci baterií dbejte na zásady ochrany životního prostředí. Nevyhazujte použité baterie do odpadkového koše. Obráťte se na vašeho prodejce. Pomůžete tak chránit životní prostředí.
- Pro zajištění dostatečného odvětrávání musí být dodržena minimální vzdálenost přístroje od ostatních předmětů (vzdálenost 5 cm).
- Nezakrývejte větrací otvory položkami, jako například novinami, ubrusy, závěsy apod.
- Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.

- Při likvidaci baterií dbejte na zásady ochrany životního prostředí.
- Použití přístroje v oblastech tropického nebo mírného klimatického pásma.

Elektrická zařízení je zakázáno vyhazovat do běžného domácího odpadu. Tam, kde je to možné, prosím recyklujte. Informace o možnostech recyklace zařízení vám poskytnou místní úřady nebo prodejce. Akumulátor a baterie nesmí být vystavovány nadměrně vysoké teplotě, jako např. přímému slunci, ohni apod.

## Umístění ovládacích prvků

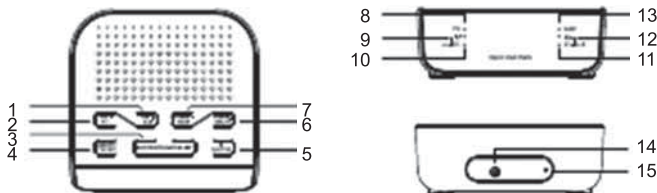

1. VOLUME +/AL2 (Hlasitost +/Budík 2)
2. VOLUME –/AL1 (Hlasitost –/Budík 1)
3. SNOOZE (Opakované buzení)/DIMMER (Tlumení jasu)/SLEEP (Automatické vypnutí)
4. MEMORY/TIME SET (Paměť/Nastavení času)
5. ⏻/FUNCTION (Funkce)
6. TUNING +/MINUTE (Ladění +/Minuty)
7. TUNING –/HOUR (Ladění –/Hodiny)
8. INDIKÁTOR PM (Odpoledne)
9. ALARM (Budík)
10. INDIKÁTOR AL1 (Budík 1)
11. INDIKÁTOR AL2 (Budík 2)
12. ALARM (Budík)
13. INDIKÁTOR SLEEP (Automatické vypnutí)
14. AC OUT (Výstup stříd. napájení)
15. DRÁTOVÁ ANTÉNA PRO PÁSMO FM

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!