



# Obsah

Pokyny pro zobrazení na telefonu nebo počítači najdete v návodech k použití na [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

---

## Začínáme

Vítá vás vaše nová čtečka Kindle Scribe. V tomto stručném průvodci se můžete seznámit se všemi funkcemi a možnostmi své čtečky Kindle. Některé funkce čtečky Kindle nemusí být dostupné, záleží na tom, v jaké žijete zemi nebo na konkrétním místě. Další informace o konkrétních funkcích najdete na [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport). Upozorňujeme, že zařízení umožňujícím zvukové přehrávání nejsou dostupná ve všech zemích, například v Číně.

## Nastavení čtečky Kindle Scribe

Nastavení čtečky Kindle Scribe sestává z několika jednoduchých kroků:

- Vyberte jazyk svého zařízení.
- Vyberte buď Set up on this Kindle (Nainstalovat v této čtečce Kindle), nebo Set up with your phone (Nainstalovat v telefonu).
- Postupujte podle pokynů pro registraci čtečky Kindle k vašemu účtu Amazon.

**Instalace v telefonu:** Toto zařízení může používat funkci jednoduchého nastavení (Simple Setup) pro používání aplikace Kindle na zařízení se systémem iOS nebo Android k registraci čtečky Kindle. K tomu potřebujete následující:

1. Tato čtečka Kindle Scribe
2. Aplikace Kindle běžící na zařízení se systémem iOS nebo Android.
3. Zapnutá (ON) funkce Amazon Device Simple Setup v aplikaci Kindle.
4. Zapnuté (ON) rozhraní Bluetooth na telefonu a zapnuté (ON) lokalizační služby (pouze Android).


Aplikace Kindle v telefonu automaticky detekuje váš účet Amazon a všechna dříve uložená hesla pro síť Wi-Fi, což vám pomůže s nastavením.

Chcete-li nastavit Bluetooth audio zařízení pro použití s funkcí VoiceView, projděte si informace v kapitole [Čtečka obrazovky VoiceView](#).

Pokud nejste zaregistrováni, zvolte Register your Kindle (Zaregistrovat Kindle) na domovské obrazovce a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pro ověření přejděte do Settings (Nastavení) a zkontrolujte jméno zaregistrovaného uživatele pod položkou Your Account (Váš účet). Pokud hledaný účet nevidíte, klepněte na Your Account (Váš účet) a následně na Register/Deregister Device (Registrace / zrušení registrace zařízení). Pokud jste povolili funkci Sign-In Approval (Schvalování přihlášení), budete muset při registraci zařízení zadat přístupový kód a poté bezpečnostní kód zasláný do telefonu.

Pokud máte problémy s připojením k bezdrátové síti nebo potřebujete další informace, přečtěte si kapitolu [Připojení k síti](#). Po dokončení procesu nastavení se na domovské obrazovce již nebude zobrazovat položka Set Up Your Kindle (Nastavení čtečky Kindle).

## Ovládací prvky čtečky Kindle

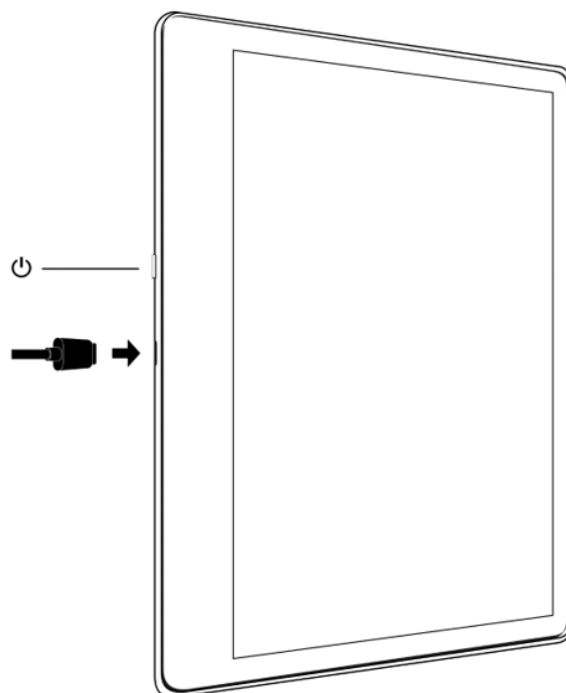

**Vypínač:** Chcete-li Kindle zapnout, stiskněte vypínač, který se nachází na stejném okraji jako nabíjecí port. Pokud potřebujete vypnout obrazovku čtečky Kindle, přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Screen Off (Vypnout obrazovku).

Kindle automaticky přechází do režimu spánku po několika minutách. Zobrazí se spořič obrazovky. Statický spořič obrazovky nespotebovává žádnou energii baterie. Chcete-li Kindle uvést do režimu spánku, stiskněte a pusťte vypínač. Opětovným stisknutím a puštěním vypínače se Kindle znovu probudí.

Pokud se Kindle nezapíná nebo během použití nereaguje a je třeba provést restart, přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Restart (Restartovat). Pokud se dialogové okno možností napájení nezobrazí, přidržte vypínač na 15 sekund, dokud nepřestane blikat kontrolka LED v blízkosti nabíjecího portu.

**USB-C / nabíjecí port:** Kabel USB-C, který je součástí dodávky, můžete použít k připojení čtečky Kindle k počítači kvůli nabíjení baterie. Kabel USB-C je též možné použít k přenosu souborů do čtečky Kindle. Chcete-li nabíjet Kindle z elektrické zásuvky, budete ke kabelu USB-C potřebovat 5W nabíječku Amazon (prodává se samostatně).

Při nabíjení se bude na indikátoru stavu baterie v horní části domovské obrazovky zobrazovat symbol blesku. Během nabíjení baterie svítí kontrolka nabíjení oranžově, po úplném nabití zeleně. 5W nabíječka Amazon (prodává se samostatně) by měla zajistit úplné nabití za méně než dvě hodiny. Nabíjení s využitím adaptérů třetích stran nebo přes port USB počítače by mělo trvat maximálně tři hodiny, může ale trvat i déle, záleží na parametrech hardwaru. Přečtěte si informace týkající se použití jiných USB-C kabelů a napájecích adaptérů v kapitole Bezpečnost a shoda s předpisy v oddílu More (Další) > Legal (Právní informace).

Když je čtečka Kindle v režimu disku USB, není možné ji používat jako zařízení pro čtení. Chcete-li číst knihu, zatímco probíhá dobíjení baterie, musíte na ploše počítače čtečku Kindle vysunout. Za tím účelem je třeba čtečku Kindle z počítače „odebrat“ nebo „vysunout“, díky tomu opustí režim jednotky USB.

- **Windows:** Klikněte na hlavním panelu pravým tlačítkem myši na možnost Bezpečně odebrat hardware a postupujte podle pokynů na obrazovce pro odebrání čtečky Kindle.

- **Mac OS X:** Klikněte na tlačítko Vysunout vedle čtečky Kindle v jakémkoli okně Finder, případně ji přetáhněte z plochy do koše.

Kindle následně opustí režim disku USB, ale bude se i nadále nabíjet. Pokud se kontrolka indikátoru nabíjení nerozsvítí, zkontrolujte, zda je kabel USB-C kompletně zasunut do portu čtečky Kindle a portu USB počítače. Pokud se Kindle stále nenabíjí, zkuste jiný port USB nebo jinou elektrickou zásuvku.




Zapojíte-li čtečku Kindle do nízkoproudového portu USB (bývají například na některých klávesnicích nebo starších počítačích), nebude do zařízení přiváděno dostatek energie pro nabíjení.

Bude-li čtečka Kindle vystavena vodě nebo jiným kapalinám, postupujte podle pokynů pro péči o zařízení uvedených v kapitole Bezpečnost a shoda s předpisy v oddílu (Další) > Legal (Právní informace).

## Klávesnice

Čtečka Kindle Scribe má klávesnici na obrazovce. Když klepnete do pole pro vyhledávání nebo provedete nějakou jinou akci, jež vyžaduje zadání informace, zobrazí se klávesnice automaticky v dolní části obrazovky. Zadejte požadovaný text klepnutím na příslušné klávesy a použijte odpovídající tlačítka pro přechod na další akci. Během psaní textu se nad klávesnicí zobrazují návrhy slov vycházející z již napsaných znaků. Klepnutím na požadované slovo provedete jeho výběr.

Tipy:

- Chcete-li zadávat čísla nebo symboly, klepněte na klávesu přepínající na čísla a symboly **123**.
- Klepnutím na klávesu **ABC** přepínající na písmena se vrátíte zpět na běžnou klávesnici.
- Klepnete-li na klávesu Shift , můžete zadávat velká písmena. Dvojnásobným klepnutím na klávesu Shift přejdete do režimu psaní velkých písmen. Jedním dalším klepnutím tento režim ukončíte.
- Chcete-li vybrat klávesnici pro jiný jazyk, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky), poté na Keyboards (Klávesnice).
- Chcete-li pomocí klávesnice zadávat písmena s diakritickými znaménky a speciální znaky, přidržte klávesu příslušného základního písmena. Přidržíte-li například klávesu „n“, zobrazí se možnosti ñ, ñ nebo ñ.
- Máte-li v nastaveních aktivováno více jazyků, přidá se na klávesnici klávesa Zeměkoule . Chcete-li vybrat jinou klávesnici, klepněte na klávesu Zeměkoule.


## Připojení k síti

Knihy, časopisy a další materiály se dodávají přímo do čtečky Kindle prostřednictvím připojení k síti. Vaše čtečka Kindle se dokáže připojit k domácí síti Wi-Fi nebo k různým hotspotům kdekoli na světě, například v knihovně, kavárně nebo na letišti.

Čtečku Kindle můžete připojit k bezdrátové síti ručně nebo pomocí routeru vybaveného funkcí WPS. Postupujte podle příslušných pokynů uvedených níže.

Toto zařízení má jednoduchou funkci Wi-Fi (Wi-Fi Simple Setup) pro automatické připojení k vaší domácí síti Wi-Fi. K provedení jednoduché funkce Wi-Fi potřebujete tři věci: 1) tato čtečka Kindle Scribe 2) existující zařízení Amazon, které je již připojeno k vaší síti Wi-Fi (např. zařízení Echo, Echo Plus, Echo Dot nebo Echo Show druhé generace nebo novější u vás doma, které je již připojeno k vaší síti Wi-Fi), a 3) heslo pro síť Wi-Fi uložené v zařízení Amazon. Pokud tyto tři věci nemáte, požádá vás zařízení, abyste se připojili k bezdrátové síti.

Ruční připojení:

1. Otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) .

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!