

GoGEN

CZ

SK


EN

PL

HU



**BS 350 B
DANCEE**

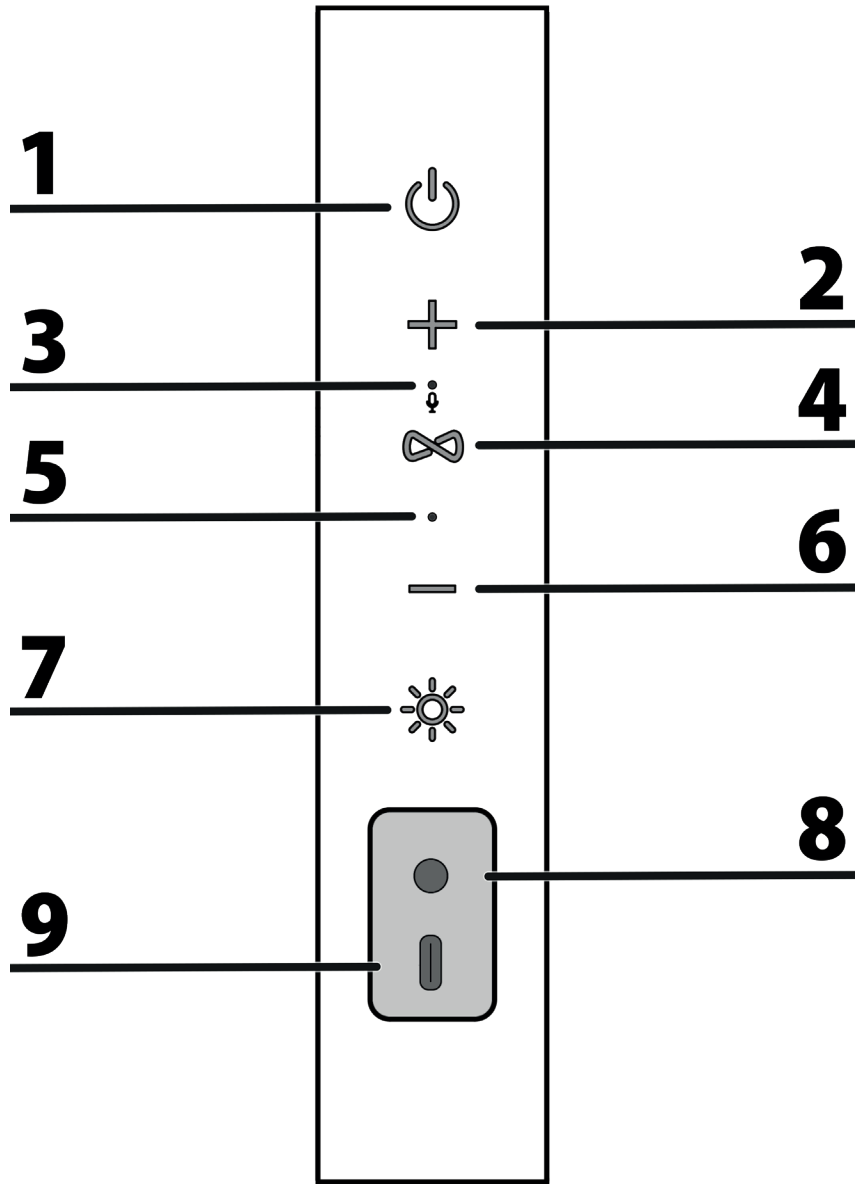

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému pozdějšímu využití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání reproduktoru s funkcí Bluetooth je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících:

- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Chraňte reproduktor a jeho příslušenství před nadměrným teplem.
- Reproduktory / budiče reproduktorů by neměly být vystaveny žádným ostrým předmětům, protože by mohlo dojít k jejich poškození.
- K čištění používejte pouze měkký hadřík, nikoliv hrubé abrazivní prostředky nebo chemické přípravky, protože mohou poškodit povrchovou úpravu.
- Než reproduktor vystavíte tekutině, ujistěte se, že je vodotěsný, a to odpojením všech připojených kabelů a pečlivým uzavřením krytky konektorů.
- **NIKDY** nedovolte, aby se reproduktor dostal do kontaktu s vodou během nabíjení. Mohlo by dojít k poškození reproduktoru nebo zdroje napájení.
- **NIKDY** nepoužívejte reproduktor s poškozeným kabelem nebo poté, co kabel přestane být funkční nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen.
- **NIKDY** nenechávejte reproduktor během nabíjení bez dozoru. Pokud se reproduktor během nabíjení zahřívá, kouří se z něj nebo vydává zápach, okamžitě nabíjení ukončete.

NABÍJENÍ REPRODUKTORU

Nabíjecí adaptér není součástí balení. Reproduktor nabíjete pomocí běžného adaptéru 5 V / 2 A nebo prostřednictvím počítače. Během nabíjení bude LED kontrolka svítit červeně.

Jakmile se reproduktor zcela nabije, LED kontrolka zhasne.

DŮLEŽITÉ: Každé tři měsíce proveďte úplné nabití. Zabrání tím zkrácení životnosti baterie.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A KONEKTORY

1. Tlačítko Zap/Vyp

Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete reproduktor.

Stisknutím během přehrávání pozastavíte/znovu spustíte přehrávání.

2. Tlačítko pro následující skladbu / zvýšení hlasitosti

Stisknutím zvýšíte hlasitost.

Stisknutím a podržením přeskočíte na další stopu.

3. Mikrofon

4. Tlačítko TWS / HANDS-FREE

5. LED kontrolka

6. Tlačítko pro předchozí skladbu / snížení hlasitosti

Stisknutím snížíte hlasitost.

Stisknutím a podržením přeskočíte na předchozí stopu.

7. Tlačítko LED světel

Stisknutím změníte režim LED světel

Blikání v rytmu hudby/Výběr jedné ze šesti barev/Barevné dýchání/Vypnutí

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!