

GoGEN

CZ

SK


EN

PL

HU



BS 370 B
CLUBEE

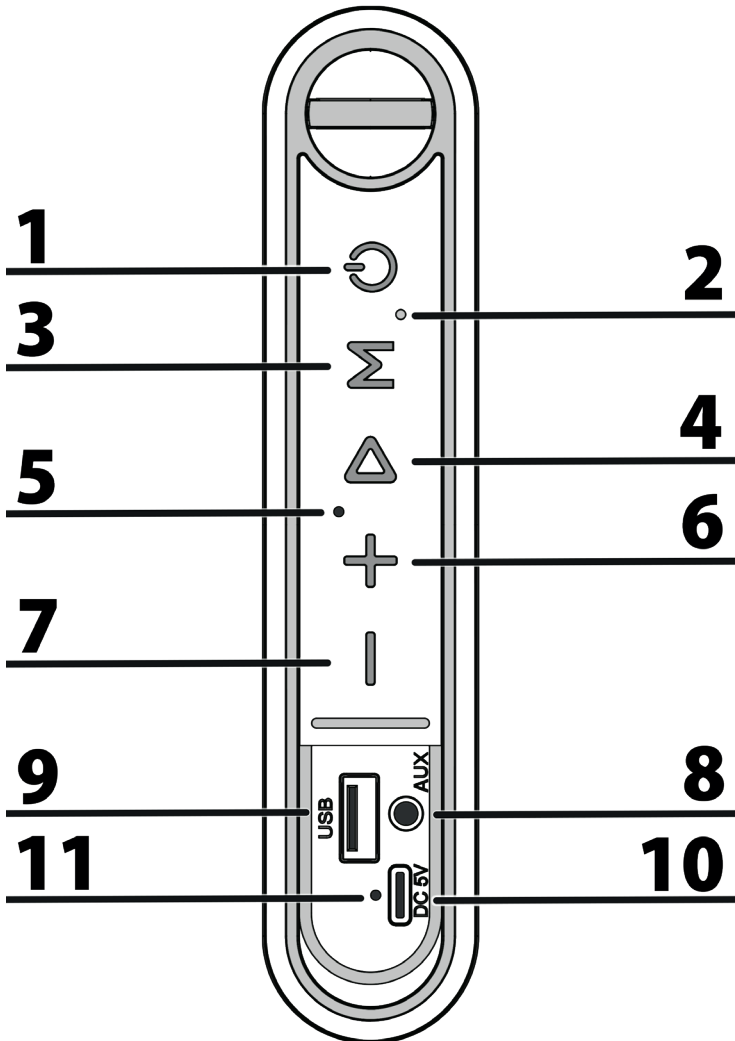

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému pozdějšímu využití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání reproduktoru s funkcí Bluetooth je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících:

- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Chraňte reproduktor a jeho příslušenství před nadměrným teplem.
- Reproduktory / budiče reproduktorů by neměly být vystaveny žádným ostrým předmětům, protože by mohlo dojít k jejich poškození.
- K čištění používejte pouze měkký hadřík, nikoliv hrubé abrazivní prostředky nebo chemické přípravky, protože mohou poškodit povrchovou úpravu.
- Než reproduktor vystavíte tekutině, ujistěte se, že je vodotěsný, a to odpojením všech připojených kabelů a pečlivým uzavřením krytky konektorů.
- **NIKDY** nedovolte, aby se reproduktor dostal do kontaktu s vodou během nabíjení. Mohlo by dojít k poškození reproduktoru nebo zdroje napájení.
- **NIKDY** nepoužívejte reproduktor s poškozeným kabelem nebo poté, co kabel přestane být funkční nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen.
- **NIKDY** nenechávejte reproduktor během nabíjení bez dozoru. Pokud se reproduktor během nabíjení zahřívá, kouří se z něj nebo vydává zápach, okamžitě nabíjení ukončete.

NABÍJENÍ REPRODUKTORU

Nabíjecí adaptér není součástí balení. Reproduktor nabíjete pomocí běžného adaptéru 5 V / 1~3 A nebo prostřednictvím počítače. Během nabíjení bude svítit kontrolka nabíjení červeně. Jakmile se reproduktor zcela nabije, kontrolka nabíjení zhasne.

***DŮLEŽITÉ:** Každé tři měsíce proveďte úplné nabití. Zabráníte tím zkrácení životnosti baterie. Během nabíjení nepoužívejte reproduktor.*

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A KONEKTORY

1. **Tlačítko Zap / Vyp**
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete reproduktor.
2. **LED kontrolka**
3. **Tlačítko Režim / TWS**
Stisknutím vyberete režim (Bluetooth, USB nebo AUX-IN).
Stisknutím a podržením aktivujete režim TWS.
4. **Tlačítko Přehrát / Pauza**
Stisknutím pozastavíte/znovu spustíte přehrávání.
Stisknutím a podržením změníte režim LED světel
5. **Mikrofon**
6. **Tlačítko pro následující skladbu / zvýšení hlasitosti**
Stisknutím zvýšíte hlasitost.
Stisknutím a podržením přeskočíte na další stopu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!