

# niceboy®

## *RAZE MINI 4*

**User Manual** / Wireless Speaker

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

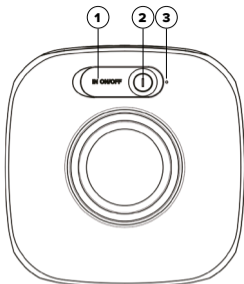
SE

**OBSAH BALENÍ**

Bezdrátový reproduktor Niceboy RAZE Mini 4  
 Nabíjecí USB-C kabel  
 Návod k použití

**POPIS PRODUKTU**

1. Nabíjecí USB-C vstup
2. Zapnutí / Vypnutí / Přehrávání / Pozastavení  
Přijetí / Ukončení / Odmítnutí hovoru / Změna módu
3. Provozní LED indikátor

**NABÍJENÍ**

Před prvním použitím doporučujeme reproduktor plně nabít pro maximalizaci životnosti baterie. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny. Nízký stav baterie ohlásí akustický signál. Pro nabíjení baterie reproduktoru připojte dodávaný USB-C kabel do nabíjecího portu (1) a připojte k libovolnému nabíjecímu adaptéru (napětí 5V a výstupní proud minimálně 1A) nebo do USB v PC. Průběh nabíjení je signalizován červenou LED diodou nabíjení (3), po úplném nabití dioda zhasne.

**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**

Pro zapnutí nebo vypnutí reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko (2) po dobu 3 vteřin.

*\*V případě, že reproduktor není aktivní, automaticky se vypne po 5 minutách z důvodu úspory energie.*

## **PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ**

1. Stiskněte tlačítko zap./vyp. (2) po dobu 3 vteřin pro zapnutí reproduktoru. Reprodukter se nyní nachází v párovacím režimu pro bezdrátové připojení. Párovací režim signalizuje blikání provozní modré LED diody (3).
2. Aktivujte Bluetooth na svém zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „Niceboy RAZE Mini 4“.
3. Zařízení se připojí k reproduktoru. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a provozní LED dioda (3) se rozsvítí.

*\*Při opětovném zapnutí se reproduktor automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení.*

## **PŘEHRÁVÁNÍ**

Spuštění či pozastavení skladby provedete krátkým stisknutím tlačítka (2). K ovládání přehrávané hudby použijte zařízení, se kterým jste reproduktor propojili.

## **TELEFONNÍ HOVORY**

Pro přijetí a následné ukončení telefonního hovoru stiskněte tlačítko (2). Dlouhým stiskem téhož tlačítka příchozí hovor odmítnete.

## **FM MÓD**

Připojte dodávaný USB-C kabel do nabíjecího portu (1), slouží jako anténa.

2x stiskněte tlačítko (2), FM mód ohlásí akustická výzva; stiskněte krátce tlačítko (2) pro vyhledávání stanic. Automatické vyhledávání ukončíte krátkým stiskem téhož tlačítka (2).

## **TRUE WIRELESS (TWS) PROPOJENÍ**

Pomocí technologie True Wireless (TWS) můžete mezi sebou propojit dva reproduktory Niceboy RAZE Mini 4 a přehrávat hudbu zároveň ve stereu.

1. Zapněte oba reproduktory Niceboy RAZE Mini 4 a ujistěte se, že nejsou připojené k žádnému Bluetooth zařízení (mobil, notebook, atd.).
2. 3x krátce stiskněte tlačítko (2) na jednom z reproduktorů.  
Úspěšné dokončení propojení reproduktorů oznámí akustický signál.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!