

niceboy®

RAZE **ORIGIN 5**

User Manual / Wireless Speaker

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

SE

OBSAH BALENÍ


Bezdrátový reproduktor Niceboy RAZE Origin 5
 Nabíječ USB-C kabel
 Audio kabel
 Návod k použití

POPIS PRODUKTU

1. Tlačítko zapnutí / vypnutí / světelné módy
2. Provozní LED indikátor
3. Tlačítko zvýšení hlasitosti
4. Přehrávání / Pozastavení / Přijetí / Ukončení / odmítnutí hovoru / poslední volané číslo
5. Tlačítko snížení hlasitosti
6. LED indikátor nabíjení
7. Změna módu / režim TWS
8. Mikrofon
9. Vstup pro micro SD kartu
10. Nabíjecí USB - výstup, vstup pro USB flash disk
11. Nabíjecí USB-C vstup
12. Vstup AUX pro jack 3,5mm

NABÍJENÍ

Před prvním použitím doporučujeme reproduktor plně nabít pro maximalizaci životnosti baterie. Plně nabití trvá přibližně 3 hodiny. Nízký stav baterie ohlásí akustický signál. Pro nabíjení baterie reproduktoru připojte dodávaný USB-C kabel do nabíjecího portu (11) a připojte k libovolnému nabíjecímu adaptéru (napětí 5V a výstupní proud minimálně 1A) nebo do USB v PC. Průběh nabíjení je signalizován červenou LED diodou nabíjení (6), po úplném nabití dioda zhasne.

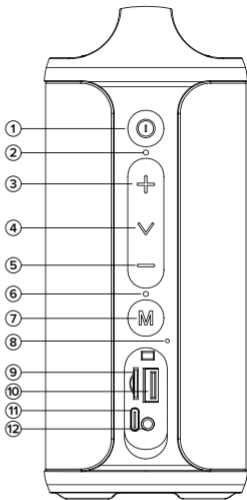

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Pro zapnutí nebo vypnutí reproduktoru stlačte a podržte tlačítko (1) po dobu 3 sekund.
*V případě, že reproduktor není aktivní, automaticky sa vypne po 10 minutách z důvodu úspory energie.

PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ

1. Stisknete tlačítko zap./vyp. (1) po dobu 3 vteřin pro zapnutí reproduktoru. Reproduktor se nyní nachází v párovacím režimu pro bezdrátové připojení. Párovací režim signalizuje blikání provozní modré LED diody (2).
2. Aktivujte Bluetooth na svém zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „Niceboy RAZE Origin 5“.
3. Zařízení se připojí k reproduktoru. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a provozní LED dioda (2) se rozsvítí.

*Při opětovném zapnutí se reproduktor automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

*Párování ukončíte dlouhým stiskem tlačítka “M” (7).

PŘEHRÁVÁNÍ

Spuštění či pozastavení skladby provedete krátkým stisknutím tlačítka (4). Hlasitost ovládáte krátkým stiskem tlačítek (3) a (5). Dlouhým stiskem tlačítek (3) a (5) pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

AUX MÓD

1. Zasaňte přiložený 3,5mm jack kabel do audio vstupu (12) a reproduktor se automaticky přepne do příslušného módu.
2. K ovládní přehrávané hudby použijte zařízení, se kterým jste reproduktor propojili. Hlasitost reproduktoru můžete ovládat krátkým stiskem tlačítek (3) a (5). Dlouhým stiskem tlačítek (3) a (5) pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

USB FLASH DISK A MICRO SD KARTA

Vložte paměťové zařízení do příslušného portu (9), (10). Reproduktor se automaticky přepne do módu přehrávání, jenž ohlásí akustická výzva. Spuštění či pozastavení skladby provedete krátkým stisknutím tlačítka (4). Hlasitost reproduktoru můžete ovládat krátkým stiskem tlačítek (3) a (5). Dlouhým stiskem tlačítek (3) a (5) pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!