




70mai Dash Cam Pro Plus

Uživatelský manuál

70mai

Přehled produktu

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte návod.

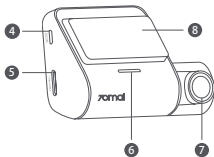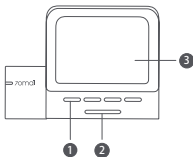

❶ Funkční tlačítka

❷ Tlačítko: Zapnout

❸ Displej

❹ Port pro napájení

❺ Slot pro paměťovou kartu (MicroSD)

❻ Reproductor

❼ Kamera

❽ Slot držáku

❾ Mikrofón

❿ LED dioda

Poznámka: Ilustrace, příslušenství a uživatelské rozhraní v manuálu slouží pouze pro referenční účely. Produkty se mohou lišit model od modelu.

Instalace

1. Instalace elektrostatické samolepky


Nejprve očistěte čelní sklo. Poté umístěte elektrostatickou samolepku do oblasti vyznačené na obrázku. Vyberte rovné a hladké místo. Vyhněte se okraji čelního skla. Vytlačte všechny vzduchové bubliny, které se mohou objevit mezi sklem a

samolepkou.




2. Instalace paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do slotu (kontakty směřují nahoru). Správné zasunutí karty je doprovázeno cvaknutím.



3. Instalace držáku

Vložte držák do slotu. Správné zasunutí držáku je doprovázeno cvaknutím. Ujistěte se, že jste držák umístili správně.

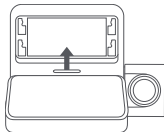

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!