

# DŘEVĚNÝ DIGITÁLNÍ BUDÍK

WAC-020/027




## NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### 1. Specifikace, funkce a vlastnosti:

- 8 bit LED display
- Funkce hodin: display zobrazuje hodiny a minuty ve 12-hodinovém nebo 24-hodinovém časovém režimu
- Zobrazení data: „měsíc“, „den“ (od 2000 do 2099)
- Možnost nastavení 3 alarmů
- Teplotní funkce: zobrazení teploty ve °C nebo °F. Rozsah měření: od 0°C do 50°C (32 °F - 122 °F)
- Režim vícenásobného zobrazení (například zobrazení pouze času a teploty), nebo cyklické zobrazení času a data
- Volba úsporné funkce pro nižší spotřebu energie: LED displej se po 30 vteřinách od aktivace vypne
- Zvuková aktivace displeje: tleskání, klepání, atd.
- Napájecí adaptér a usb kabel jsou součástí balení!
- Záložní baterie 3x AAA 1,5V (nejsou součástí balení)
- Tón stisku tlačítek
- Pracovní teplota 0 °C - 50 °C
- Materiál: MDF, PVC
- Záložní baterie nastavení - CR 2025 (je součástí balení - pro výměnu odšroubujte kryt pod prostorem baterií AAA)

### 2. Popis displeje:

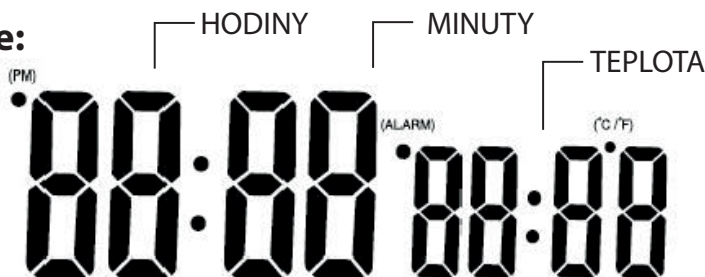

### 3. Pokyny k provozu:

#### Nastavení data:

V režimu hodin stiskněte tlačítko SET. Zobrazí se měsíc a datum. Pak dlouhým stisknutím tlačítka SET přejdete do režimu nastavení. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN a nastavte rok. Stiskněte tlačítko SET a nastavte měsíc. Stiskněte tlačítko SET a nastavte den. Stiskněte tlačítko SET k dokončení.

### **Nastavení budíku:**

V režimu hodin stiskněte dvakrát tlačítko SET a zobrazí se A1(3x pro zobrazení A2 a 4x pro zobrazení A3). Stiskem tlačítka UP přepínáte mezi aktivací a deaktivací alarmu ( --A1 znamená vypnutý alarm, oNA1 je zapnutý alarm). Pro nastavení alarmu stiskněte v režimu hodin 2x tlačítko SET. Zobrazí se A1. Dlouze stiskněte tlačítko SET a vstoupíte do nastavení času alarmu. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN pro nastavení hodiny alarmu. Stiskněte krátce SET a nastavte tlačítka UP nebo DOWN minuty alarmu. Poté stiskněte SET pro ukončení nastavení. Stejný způsob použijte pro nastavení alarmu 2 a 3.

Pokud během nastavování nestisknete po dobu 15 vteřin žádné tlačítko, ukončí se režim nastavení (nastavené hodnoty se uloží) a budík přejde do režimu hodin.

V režimu hodin stiskněte tlačítko UP pro výběr zobrazovacího režimu alarmu:

dP 1 - alarm se po 60 vteřinách ukončí a budík přejde ihned do režimu zobrazení hodin.  
dP 2 - alarm se po 60 vteřinách ukončí a na displeji zůstane zobrazen čas alarmu.  
dP 3 - alarm se po 60 vteřinách ukončí a po uplynutí 15 vteřin přejde budík do režimu zobrazení hodin.

Když budík zvoní, stisknutím libovolného tlačítka se zvonění zastaví.

### **Nastavení času:**

V režimu hodin stiskněte dlouze tlačítko SET. Vyberte způsob zobrazení hodin 12Hr/24Hr tlačítka UP nebo DOWN (pro signalizaci PM při režimu 12Hr se aktivuje LED v horním levém rohu displeje). Stiskněte krátce tlačítko SET a nastavte hodiny tlačítka UP nebo DOWN. Stiskněte krátce tlačítko SET a nastavte minuty tlačítka UP nebo DOWN. Pro ukončení nastavení stiskněte krátce SET.

V režimu hodin stiskněte tlačítko UP pro výběr zobrazovacího režimu hodin:

DP 1 – střídání zobrazení času po dobu 10 vteřin a zobrazení datumu po dobu 2 vteřin.  
DP 2 – trvalé zobrazení pouze zvoleného režimu (bez přepínání nebo vrácení na režim hodin). V režimu hodin se zobrazují pouze hodiny. Po stisku tlačítka SET se přepne zobrazení na datum. Po dalším stisku tlačítka SET se zobrazí čas prvního alarmu (pokud je navolen). Po dalším stisku tlačítka SET se zobrazí čas druhého alarmu (pokud je navolen). Po dalším stisku tlačítka SET se zobrazí čas třetího alarmu (pokud je navolen).  
DP 3 - trvale zobrazený režim hodin. Při přepnutí na jiný režim se vždy po 15 vteřinách zobrazení vrátí na režim hodin.

### **Nastavení snížené spotřeby:**

Displej budíku bude svítit 30s, poté zhasne a znovu se rozsvítí po tlesknutí, poklepání. Pro aktivaci stiskněte v základním režimu hodin tlačítko DOWN. Stiskem tlačítka DOWN dále zvolte oNSd (aktivace snížení spotřeby) nebo –Sd (deaktivace snížení spotřeby). Když budík zvoní, displej se aktivuje.

### **Volba F/°C:**

Pro změnu zobrazení stiskněte dlouze v základním režimu tlačítko DOWN.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!