


niceboy®

WATCH 3

User Manual / Smart Watch



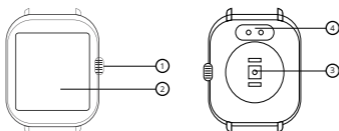


POPIS

1. Tlačítko zapnutí – dlouhým stiskem zapne/vypne hodinky. Krátkým stiskem u zhasnutého displeje aktivuje displej. Krátkým stiskem u aktivovaného displeje spustí menu. Krátkým stiskem v menu slouží pro návrat na domovskou obrazovku.
2. Dotykový displej hodinek
3. Optický senzor pro měření tepu a dalších hodnot
4. Konektor nabíjení

OVLÁDÁNÍ

Hodinky se ovládají pomocí plně dotykového displeje. U aktivovaného displeje pohybem nahoru se dostanete do nabídky notifikací, pohybem dolů do nabídky nastavení, pohybem doleva se posouváte mezi obrazovkami se záznamem aktivit, spánku, počasí a dalších, pohybem doprava otevřete nabídku naposledy spuštěných funkcí. Dlouhým stiskem na základním ciferníku můžete měnit ciferníky.



PROPOJENÍ HODINEK S APLIKACÍ

Do mobilního telefonu si stáhněte aplikaci FitCloudPro (Android 10 a novější a iOS 8.2 a novější). Aplikace je dostupná pouze pro mobilní telefony. A postupujte dle pokynů:

1. Zapněte si na svém mobilním telefonu Bluetooth
2. Pokud jsou hodinky vypnuté, zapněte je stiskem zapínacího tlačítka (1)
3. Spusťte aplikaci Fitcloudpro a postupujte dle pokynů na obrazovce (z nabízených zařízení vyberte WATCH 3). Připojení potvrďte na hodinkách.

Pro správné fungování aplikace je nutné povolit přístup k oznámením aplikace v nastavení mobilního telefonu. Také je nutné povolit aplikaci ve správě paměti RAM mobilního telefonu, tak aby telefon neukončoval běh aplikace na pozadí. Více informací o nastavení mobilního telefonu naleznete v manuálu k vašemu mobilnímu telefonu.

VODOTĚSNOST

Hodinky Niceboy WATCH 3 splňují normu IP67, to znamená ochranu proti ponoření do sladké vody do hloubky maximálně 1 metru a po dobu nejvýše 30 minut. Hodinky nepoužívejte ve slané (mořské) vodě. Nedoporučujeme jejich použití v chlorované vodě. Hodinky nejsou určeny na plavání.


NABÍJENÍ

Hodinky nabíjejte pouze originální nabíječkou, kterou pomocí magnetů přiložíte ke konektorům na zadní straně hodinek (4). K nabíjení používejte adaptér s napětím 5V a proudem 1A. Před prvním použitím hodinek nabijte baterii na plnou kapacitu. Nevystavujte hodinky teplotním rozdílům a při nabíjení mějte hodinky pod kontrolou.

FUNKCE HODINEK

Ovládací panel

Pohybem prstem po displeji dolů (na domovské obrazovce s ciferníkem) zobrazíte ovládací panel, který slouží pro režim nerušit, nastavení jasu, vstup do nastavení, vyhledání telefonu, režim pro BT volání a asistenta (vždy je spuštěn nativní asistent telefonu, pokud jím disponuje – Bixby, Siri a podobně).

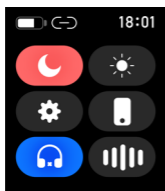

NASTAVENÍ HODINEK

Do nastavení hodinek se dostanete přes Ovládací panel. K dispozici jsou tyto položky:

Styl menu: upravuje vzhled menu hodinek.

Displej: umožňuje změnu ciferníku, nastavení jasu, nastavení doby podsvícení, probuzení displeje otočením zápěstí.

Baterie: zobrazuje stav baterie hodinek a umožňuje zapnout Úsporný režim (hodinky vypnou BT a odpojí se od telefonu).

Síla vibrací: možnost nastavení intenzity vibrací

Jazyk: nastavení jazyka prostředí hodinek

QR kód: odkaz na aplikaci hodinek

Nastavení času: umožňuje nastavení času a datumu hodinek a nastavení 12/24h režimu zobrazení času.

Heslo: Nastavení PIN kódu pro vstup do menu hodinek

Systém: nabízí informace o hodinkách (BT jméno, MAC adresa, Verze FW), umožňuje vypnutí a restart hodinek.

OBRAZOVKY HODINEK

1. **Kroky:** zobrazení kroků, ušlé vzdálenost a spálených kalorií



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!