


OLYMPUS®

DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-7700/VN-7600

POKYNY

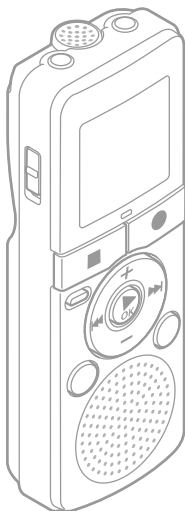

>> DÁREK PRO VÁS <<

Zaregistrujte si svůj výrobek na www.mujoylympus.cz
a získáte prodlouženou záruku 30 měsíců a další výhody.



CS

Úvod

Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální diktafon Olympus. Přečtěte si tyto pokyny. Naleznete v nich důležité informace týkající se správného a bezpečného použití produktu. Uchovávejte si je pro budoucí použití. V zájmu správného nahrávání doporučujeme před použitím diktafonu otestovat funkci nahrávání a úroveň hlasitosti.

- Obsah tohoto dokumentu se může v budoucnosti bez předchozího upozornění změnit. Chcete-li získat nejnovější informace o názvech výrobků a číslech modelů, kontaktujte oddělení podpory zákazníků.
- Obrázky displeje a diktafonu v tomto návodu se mohou od vlastního produktu lišit. Správnou obsahu tohoto dokumentu byla věnována maximální péče. Pokud přesto naleznete nesrovnalosti, chybu nebo chybějící informaci, kontaktujte oddělení podpory zákazníků.
- Společnost Olympus nenese odpovědnost za poškození nebo jakékoli škody vzniklé v důsledku ztráty dat způsobené poruchou produktu, opravy provedené jiným subjektem než společností Olympus nebo autorizovaným servisním střediskem Olympus nebo z jiných důvodů.

Bezpečnostní zásady

Před prvním použitím nového diktafonu si pozorně přečtěte tuto příručku, abyste se s ním naučili bezpečně a správně zacházet. Uchovávejte tuto příručku na snadno přístupném místě pro budoucí použití.

- Varovné symboly upozorňují na důležité informace týkající se bezpečnosti. Abyste ochránili sebe a ostatní před zraněním nebo věcným poškozením, je důležité, abyste si vždy přečetli všechna předložená varování a informace.

⚠ Nebezpečí

Pokud je produkt používán bez uposlechnutí rad uvedených pod tímto symbolem, může dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.

⚠ Varování

Pokud je produkt používán bez uposlechnutí rad uvedených pod tímto symbolem, může dojít ke zranění nebo úmrtí.

⚠ Upozornění

Pokud je produkt používán bez uposlechnutí rad uvedených pod tímto symbolem, může dojít k lehkému poranění osob, poškození zařízení či ztrátě cenných dat.

Upozornění na prostředí používání

- **Abyste ochránili vysoce přesné součásti obsažené v tomto diktafonu, nikdy jej nepoužívejte ani neskladujte na níže uvedených místech:**
 - Místa s vysokou teplotou či vlhkostí nebo s prudkými změnami teploty či vlhkosti. Přímý sluneční svit, pláž, zavěšená vozidla nebo místa v blízkosti zdrojů tepla (sporák, radiátor atd.) či zvlhčovačů.
 - Písečná či prашná prostředí.
 - V blízkosti hořlavých materiálů či výbušnin.
 - Vlhká místa jako koupelna či v dešti. Při používání produktů s konstrukcí odolnou vůči povětrnostním vlivům si pročtete také jejich příručku.
 - Místa se silnými vibracemi.
- **Nikdy diktafon neupouštějte na zem ani nevystavujte silným nárazům či vibracím.**
- **Pokud je diktafon používán v místech s magnetickým/elektromagnetickým polem, rádiovým vlněním či vysokým napětím, například v blízkosti televizoru, mikrovlnné trouby, videoherního systému, reproduktorů, velkoplošného monitoru nebo televizního, rádiového či jiného vysílače, může dojít k jeho selhání. V takovém případě diktafon před dalším používáním vypněte a znovu zapněte.**

- **Vyvarujte se nahrávání nebo přehrávání v blízkosti mobilních telefonů nebo jiných bezdrátových zařízení, která mohou způsobit interferenci a šum. Zaznamenáte-li šum, přesuňte se jinam nebo umístěte diktafon dále od těchto přístrojů.**
- **K čištění přístroje nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol nebo ředidlo.**

Varování týkající se ztráty dat:

- Nahrany obsah paměti může být zničen nebo smazan v důsledku nesprávného ovládání přístroje, poruchy nebo v průběhu opravy.
- Důležité nahrany obsah doporučujeme zapsat na jiné médium.
- Společnost Olympus nenese odpovědnost za poškození nebo jakékoli škody vzniklé v důsledku ztráty dat způsobené poruchou produktu, opravy provedené jiným subjektem než společností Olympus nebo autorizovaným servisním střediskem Olympus, ani z jiných důvodů.

Zacházení s diktafonem

⚠ Varování:

- **Nepoužívejte diktafon v přítomnosti hořlavých či výbušných plynů.**
- **Udržujte diktafon mimo dosah dětí a kojenců.** Vždy používejte a uchovávejte diktafon mimo dosah malých dětí a kojenců, abyste zabránili následujícím nebezpečným situacím, které by mohly způsobit vážné zranění:
 - ① Zapletení do řemínku diktafonu a možné přiskrcení.
 - ② Náhodné spolknutí baterie, karty či jiných malých součástí.
 - ③ Náhodné poranění pohyblivými součástmi diktafonu.
- **Nepoužívejte ani neuchovávejte diktafon na prašných či vlhkých místech.**
- **Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte přístroj sami.**
- **Nepoužívejte přístroj během řízení vozidla (např. jízdního kola, motocyklu nebo automobilu).**

⚠ Upozornění:

- **Ohned přestaňte diktafon používat v případě, že začne vydávat neobvyklé zvuky, zápach nebo kouř.**

Nikdy nevyjímejte baterie holýma rukama, mohlo by dojít k požáru nebo popálení vašich rukou.

- **Buďte opatrní při zacházení s féminkem.**

Při přenášení diktafonu dávejte pozor na fémínek. Snadno se může zachytit o okolní předměty a způsobit vážnou škodu.

- **Zacházejte s diktafonem opatrně, abyste si nezpůsobili nízkoteplotní popálení.**
 - Pokud diktafon obsahuje kovové části, přehřátí může způsobit nízkoteplotní popálení. Dbejte na následující upozornění:
 - Při delším používání dojde k zahřátí diktafonu. Pokud budete v tomto stavu diktafon držet, můžete si způsobit nízkoteplotní popálení.
 - V prostředích s extrémně nízkými teplotami může být teplota diktafonu nižší než teplota okolí. Pokud je to možné, používejte při manipulaci s diktafonem při nízkých teplotách rukavice.

Zásady manipulace s bateriemi

Abyste zabránili vytečení, přehřátí, vznícení či explozi baterii nebo elektrickému šoku či popálení, řiďte se těmito důležitými pokyny.

⚠ Nebezpečí:

- **Nevystavujte nikdy baterie ohni nebo horku, nezkratujte je ani nerozebírejte.**
- **Baterie nikdy nezahrívajte ani nespálujte.**
- **Při přenášení a uchovávání baterii dbejte na to, aby nepřišly do kontaktu s kovovými předměty, jako jsou šperky, špendlíky, sponky atd.**
- **Nikdy neukládejte baterie na místa, kde budou vystaveny přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám v rozpáleném autě, poblíž zdroje tepla apod.**

- **Abyste zabránili vytečení obsahu baterií nebo poškození kontaktů, pečlivě se řiďte všemi pokyny k jejich používání. Nikdy se nepokoušejte baterii rozebrat nebo jakýmkoli způsobem upravovat, pájet apod.**
- **Pokud se vám kapalina z baterie dostane do očí, ihned je vypláchněte proudem čisté studené vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.**


⚠ Varování:

- **Baterie vždy udržujte v suchu.**
- **Nepoužívejte baterii, pokud je prasklá nebo poškozená.**
- **Nikdy baterie nevystavujte silným otřesům či dlouhodobým vibracím.**
- **Pokud baterie teče, změnila barvu, zdeformovala se nebo během používání došlo k jiným neobvyklým změnám, přestaňte diktafon používat.**
- **Pokud vám kapalina z baterie potřísní oděv nebo pokožku, svlékněte oblečení a ihned omyjte zasaženou oblast proudem čisté studené vody. Pokud vám kapalina způsobila na pokožce poleptání, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.**
- **Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.**
- **Zaznamenejte-li během používání tohoto produktu cokoli neobvyklého, např. neobvyklý zvuk, zahřátí, kouř nebo zápach spáleniny:**
 - ① vyjměte ihned baterii, přičemž dejte pozor, abyste se nepopálii; a
 - ② kontaktujte svého prodejce nebo nejbližší servisní středisko Olympus.
- **Upozornění:**
 - **Recyklujte baterie, abyste pomohli šetřit zdroje naší planety. Při vyhazování použitých baterií zakryjte jejich kontakty a vždy se řiďte místními zákony a nařízeními.**

Začínáme

Sejměte ochrannou fólii z displeje.

Popis části

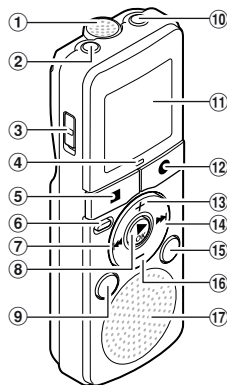

- ① Vestavěný mikrofon
- ② Konektor MIC (mikrofon)
- ③ Přepínač POWER
- ④ Indikátor nahrávání (LED)
- ⑤ Tlačítko STOP (■)
- ⑥ Tlačítko ERASE (Vymazat)
- ⑦ Tlačítko ◀◀
- ⑧ Tlačítko ▶▶ OK
- ⑨ Tlačítko FOLDER/INDEX
- ⑩ Konektor EAR (sluchátka)
- ⑪ Displej (LCD panel)
- ⑫ Tlačítko REC (●) (nahrávání)
- ⑬ Tlačítko +
- ⑭ Tlačítko ▶▶▶
- ⑮ Tlačítko DISP/MENU
- ⑯ Tlačítko -
- ⑰ Vestavěný reproduktor

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!