

SCCPBPP605-050



CROCK·POT
• THE ORIGINAL SLOW COOKER •

Stoneware
SLOW
COOKER
COUNTDOWN
programmable
slow cookers

INSTRUCTION MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BETRIEBSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUALE D'USO
INSTRUCTIEHANDLEIDING
NÁVOD K OBSLUZE
BRUKSANVISNING

READ AND KEEP THESE INSTRUCTIONS

ČESKY

Děkujeme vám, že jste si zakoupili pomalý kameninový hrnec Crock-Pot®.

Svá oblíbená jídla tak můžete vařit v několika snadných krocích. Spotřebič je ideální k vaření masa se zeleninou, dušeného masa, polévek, rýžových pokrmů a mnohých dalších – a to vše stisknutím jediného tlačítka.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před spuštěním spotřebiče pečlivě prostudujte tuto příručku, protože správné použití zajistí jeho nejlepší možný výkon. Tyto pokyny uschovejte jako budoucí referenci.

Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl zajištěn dohled nebo školení týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet a zajistit, aby si s tímto přístrojem nehrály.

Výměnu poškozené napájecí šňůry musí provést výrobce nebo jeho servisní středisko.

Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku (umístěn na spodní části přístroje) odpovídá napětí zásuvek ve vaší domácnosti.

NEDOTÝKEJTE SE HORKÝCH POVRCHŮ. POUŽÍVEJTE DRŽADLA.

NIKDY jej neumísťujte tak, aby mohl být v dosahu dětí – zejména velmi malých.

Tento spotřebič **NIKDY** neumísťujte přímo pod elektrickou zásuvku.

NIKDY jej nepoužívejte venku.

Ohřívací jednotku, šňůru ani zástrčku **NIKDY** nedávejte do vody či jiné tekutiny.

Při posunutí spotřebiče obsahujícího horké tekutiny dbejte velmi velké opatrnosti.

NEUMÍSŤUJTE spotřebič na horký plynový nebo elektrický vařič či do jejich blízkosti nebo do vyhřáté či mikrovlnné trouby.

Zajistěte, aby napájecí šňůra **NIKDY** nevisela přes hranu desky či stolu.

Při čištění tohoto spotřebiče **NIKDY** nepoužívejte abrazivní prostředky, chemicky agresivní čisticí prostředky ani prostředky na trouby.

Dbejte na to, aby nedošlo k náhlé změně teploty způsobené např. vložením mraženého jídla do horkého hrnce.

Spotřebič vypnete přepnutím spínače do polohy On/Off (zapnuto/vypnuto) a vytazením šňůry ze zásuvky. Spotřebič vypněte vždy, když ho nepoužíváte nebo před čištěním.

Před čištěním a uložením spotřebiče jej nechte vychladnout.


Při použití tohoto spotřebiče nechte nad ním a po jeho stranách dostatek místa pro cirkulaci vzduchu. Zajistěte, aby se tento spotřebič při použití nedotýkal záclon, tapet, obložení zdi, oblečení, utěrek na nádobí a jiných hořlavých materiálů. U povrchů, na nichž může teplo způsobit problém, je nutná **OPATRNOST**. Doporučuje se použití tepelné izolační podložky.

Spotřebič vždy používejte na žáruvzdorném povrchu.

TENTO SPOTŘEBIČ LZE POUŽÍVAT POUZE V DOMÁCNOSTI. SPOTŘEBIČ NIKDY NEPOUŽÍVEJTE K JINÉMU NEŽ URČENÉMU ÚČELU.

DÍLY POMALÉHO HRNCE CROCK-POT®

Obr. 1

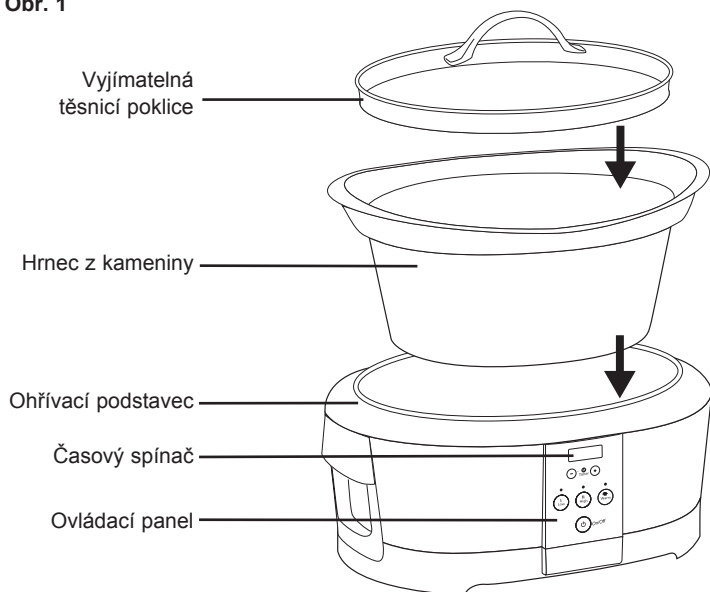

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před použitím pomalého hrnce odstraňte veškeré balicí materiály. Umyjte poklici a kameninový hrniec v teplé mýdlové vodě a řádně je osušte.

POZNÁMKY K POUŽITÍ:

Dojde-li během vaření k výpadku proudu, jednotka bude po jeho opětovném nahození vypnutá. Veškerá nastavení pomalého hrnce se vynulují a musí se resetovat. Je však možné, že pokrm nebude vhodný k jídlu. Pokud nevíte, jak dlouho k výpadku proudu došlo, doporučujeme pokrm vyhodit.

Nepřepĺujšte kameninový hrniec. Přetékání obsahu zabráníte naplněním hrnce pouze ze tří čtvrtin.

Vždy vařte s nasazenou poklicí a po doporučenou dobu. Během prvních dvou hodin vaření neodstraňujte poklici, abyste umožnili řádný nárůst tepla.

Při manipulaci s poklicí či kameninovým hrncem si vždy nasadte chňapky.

Po ukončení vaření či před čištěním spotřebiči vypněte ze zásuvky.

Vyjímatelnou nádobu kameninového hrnce lze používat v tradiční i mikrovlnné troubě. Vyjímatelný kameninový hrniec nepoužívejte na plynovém nebo elektrickém vařiči nebo pod grilovací částí trouby. Viz níže uvedená tabulka.

SESTAVENÍ:

1. Vložte kameninový hrniec do varné základny.
2. Nasadte pokličku vodorovně dolů na kameninový hrniec (viz Obr. 1).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!