


Technaxx® * Návod k obsluze

DAB+ Internet CD Radio TX-187

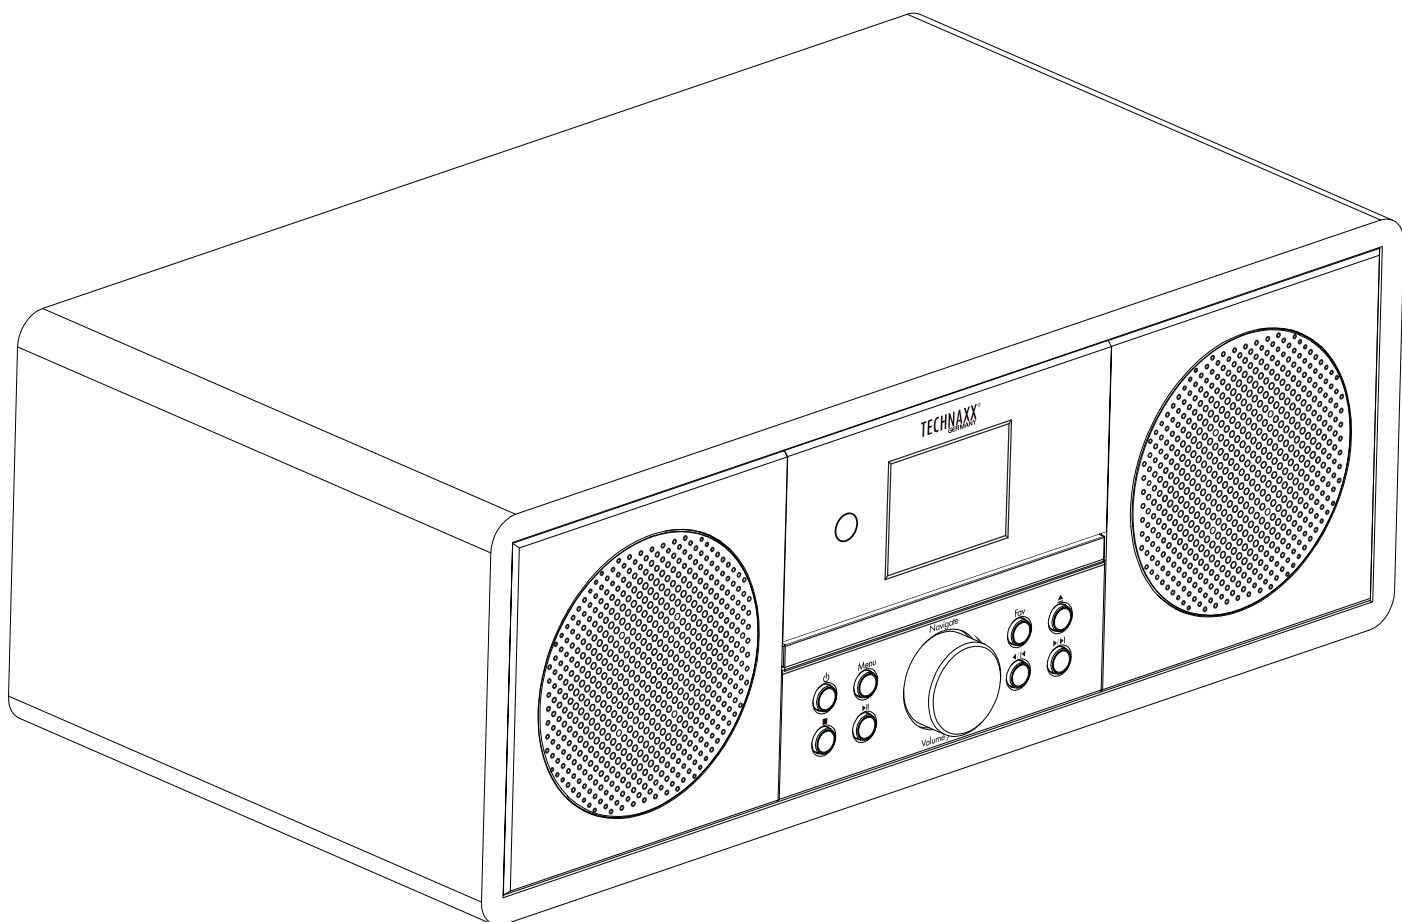

Tento návod k použití uchovávejte na bezpečném místě k pozdějšímu použití anebo k jeho předání dál s výrobkem. Uchovejte také původní příslušenství tohoto výrobku. V případě uplatnění reklamace, se prosím, obraťte na prodejce nebo na prodejnu, ve které jste tento výrobek zakoupili.

Užívejte si svého výrobku. * Sdílejte své zkušenosti a názory na kterémkolí z oblíbených internetových portálů.

Obsah

Rady	3	Sít.....	18
Bezpečnostní instrukce	3	Datum a čas.....	19
Varování.....	4	Budík	19
Vlastnosti	4	Plánované přehrávání	20
Product details	5	Jazyk	20
Hlasitost / Navigace/ Enter	5	Stmívač.....	21
Symboly displeje	6	Displej.....	21
Před startem.....	7	Časovač vypnutí	21
První start.....	7	Počasí.....	22
Hlavní menu (režimy)	9	Nastavení DAB/FM	22
Internetové rádio	9	Nastavení přehrávání.....	23
USB	11	Menu.....	23
FM.....	12	Ekvalizér	23
DAB/DAB+	13	Obnovení při zapnutí napájení	23
CD.....	14	23
AUX	14	Přístroj	23
Bluetooth.....	15	Aktualizace softwaru	24
Další režimy, které lze aktivovat	15	Obnovení výchozího nastavení	24
Místní rozhlas.....	15	24
Spánkové rádio	16	Obnovte výchozí nastavení... 24	
Podcast.....	16	Dálkové ovládání přes aplikaci	24
UPnP	16	24
Mediaální centrum.....	17	Odstraňování problémů.....	25
Časovač.....	17	Technické specifikace	26
Budík.....	17	Služba.....	27
Konfigurace.....	18	Péče a údržba.....	27
Zobrazení času	18	Prohlášení o shodě	27
		Likvidace.....	27

Rady

- Ujistěte se, že kabel pokládáte tak, aby bylo zabráněno nebezpečí klopýtnutí.
- Nikdy nadržte ani nepřenášejte zařízení za napájecí kabel.
- Neupínejte ani nepoškozujte napájecí kabel.
- Zajistěte, aby se napájecí adaptér nedostal do kontaktu s vodou, párou nebo jinými tekutinami.
- Celou konstrukci musíte v pravidelných intervalech kontrolovat na funkčnost, těsnost a poškození, aby nedošlo k závadě zařízení.
- Výrobek používejte pouze pro účely vyplývající z jeho zamýšlené funkce a pouze pro použití v domácnosti.
- Nepoškozujte výrobek. Následující případy mohou poškodit produkt: Nesprávné napětí, nehody (včetně kapaliny nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití produktu, chybná nebo nesprávná instalace, problémy se síťovým napájením včetně výpadků proudu nebo poškození bleskem, napadení hmyzem, neoprávněná manipulace nebo úprava produktu jinými osobami než autorizovaným servisním personálem, vystavení abnormálně korozivním materiálům, vkládání cizích předmětů do jednotky, použití s neschváleným příslušenstvím.
- Přečtěte si a dodržujte všechna varování a opatření v uživatelské příručce.

Bezpečnostní instrukce

- Nikdy se nedotýkejte zařízení mokřma nebo vlhkřma rukama.
- Zařídění lze provozovat pouze s napětím uvedenřm na zadním panelu a na napájecím zdroji.
- Neumisřujte toto zařídění do blízkosti vlhkosti nebo vody.
- Neumisřujte zařídění na nestabilní povrch. Mohlo by dojít k poškození zařídění nebo ke zranění osob. Jakékoli připevnění by mělo být provedeno pouze v souladu s pokyny výrobce nebo získané od výrobce.
- Kabel je opláštěný a izoluje proud. Na kabel nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít ke ztrátě ochranné funkce. Vyhněte se nadměrnému namáhání kabelu, zejména u zásuvek a zástrček.
- Chcete-li vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel. Kabel by se jinak mohl roztrhnout.
- Pro ochranu zařídění během bouřky nebo když je ponechána delší dobu bez dozoru: odpojte ji ze zásuvky. Předejdete tak poškození v důsledku úderu blesku.
- Nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodluřovací kabely nebo jiné kabely, protože by to mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů zařídění, protože na některých místech protěká proud a kontakt může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky pro čištění.
- Nepouřívejte tekuté čistící prostředky ani čistící spreje. Zařídění lze čistit pouze vlhkřm hadříkem.
- Nepřipojujte žádná další zařídění, která nejsou doporučena výrobcem.
- Otvory krytu slouřží k větrání, aby se přístroj nepřehřival. Ty musí být vždy volné.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!