


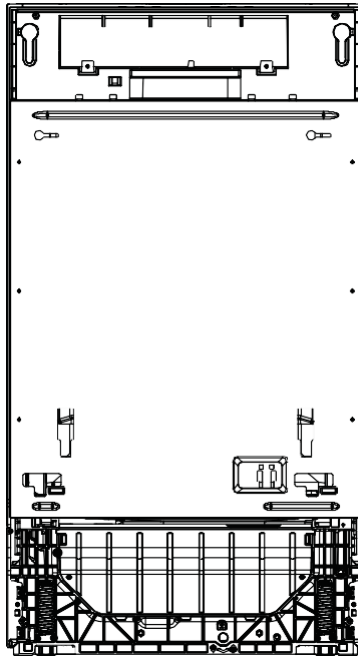

Návod k obsluze myčky nádobí



Děkujeme za zakoupení produktu Candy

Před použitím spotřebiče si laskavě pečlivě přečtěte tyto pokyny. Pokyny obsahují důležité informace, které vám pomohou ze spotřebiče vytěžit maximum a zajistí bezpečnou a správnou instalaci, používání a údržbu.

Tento návod k obsluze uschovejte na vhodném místě, abyste si jej mohli kdykoli prohlédnout pro bezpečné a správné používání spotřebiče.

Pokud spotřebič prodáváte, darujete nebo ho při stěhování ponecháte na starém místě, zajistěte se, abyste také zanechali tento návod k obsluze, aby se nový majitel mohl seznámit se spotřebičem a bezpečnostními upozorněními.

Obsah

Bezpečnost a varování	1
Popis produktu	4
Přehled programů.....	5
System změkčování vody.....	8
Použití leštidla	10
Nádobí.....	11
Vložení nádobí	12
Přidávání detergentu	15
Před prvním použitím	16
Denní používání	18
Péče a úklid.....	20
Řešení problémů.....	23
Technické údaje	26

Myčka nádobí byla pečlivě navržena tak, aby fungovala bezpečně během běžných úkonů mytí nádobí. Při používání myčky nádobí mějte prosím na paměti následující pokyny.

⚠ VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Před instalací myčky nádobí odstraňte domácí pojistku nebo otevřete jistič. Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě poruchy nebo poškození, zemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem tím, že poskytne cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud. Tento spotřebič je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem zařízení a uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu se všemi místními kódy a vyhláškami.

UPOZORNĚNÍ – Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče zařízení může vést k riziku úrazu elektrickým proudem. Pokud máte pochybnosti o správném uzemnění spotřebiče, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního zástupce.

Neměňte napájecí zástrčku dodanou se spotřebičem – pokud se nevejde do zásuvky, nechte si nainstalovat správnou zásuvku kvalifikovaným elektrikářem. Nepoužívejte prodlužovací kabel, zástrčku adaptéru nebo více zásuvek.

Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem nebo i smrti.

⚠ VÝSTRAHA nebezpečí říznutí

Opatrně – okraje panelu jsou ostré.

Nedodržení pokynů může způsobit zranění nebo říznutí.

⚠ UPOZORNĚNÍ Při používání myčky nádobí dodržujte základní opatření, včetně následujících opatření:

- Před použitím myčky nádobí si přečtěte všechny pokyny.
- Informace v tomto návodu musí být dodržovány, aby se minimalizovalo riziko požáru nebo výbuchu nebo aby se zabránilo poškození majetku, zranění osob nebo ztrátám na životech.
- Myčku nádobí používejte pouze pro zamýšlenou funkci, jak je popsáno v této uživatelské příručce.
- Spotřebič je určen k použití v domácnosti a v podobných prostředích, například:
 - v kuchyňských prostorách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - na statcích;
 - zákazníky v hotelích, motelech a jiných typech ubytování;
 - v prostředích pro nocleh se snídaní.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!