

ARGO CHIC

Nástěnný KERAMICKÝ VENTILÁTOR

NÁVOD K POUŽITÍ

Před uvedením spotřebiče do provozu nebo před údržbou si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; nedodržení pokynů může vést k nehodě. Tyto pokyny si uschovejte.



VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ Pokyny

Tento ohřívač ventilátoru používejte pouze tak, jak je to popsáno v tomto manuálu. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit lidem požár, úraz elektrickým proudem nebo úraz.

- Ujistěte se, že typ zdroje napájení odpovídá normě, elektrické požadavky ohřívače ventilátoru (220-240 V ~ 50 Hz).
- Tento ohřívač ventilátoru byl navržen pro instalaci na zeď, 1,8 m od podlahy a nejméně 25 cm místa na obou stranách na zdi.
- Nepoužívejte jej na podlaze.
- Tento spotřebič mohou používat děti mladšího věku do 8 let a lidmi se sníženou fyzickou schopností, smyslové nebo mentální, nebo nedostatek zkušeností a nezbytné znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo obdrželi pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pochopili nebezpečí, které z toho vyplývá.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Čištění a údržba, které mají být provedeny děti nesmí provádět bez dozoru.
- Tento produkt není hračkou. Děti do 3 let musejí být drženi mimo, pokud není řádně pod dohledem ujistěte se, že si se zařízením nehrají.
- Děti ve věku od 3 do 8 let se nesmí připojit zástrčku.


VAROVÁNÍ: Některé části tohoto produktu se mohou stát velmi horké a způsobují popáleniny.

Zvláštní pozornost musí být věnována poskytované v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

- Aby se předešlo riziku, tento spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který se pravidelně zapíná a vypíná.
- Zařízení je vybaveno stupněm ochrany IPX2 a může být použito také v koupelně, v zóně 2.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo bazénu.
- Neomezujte vstupní a výstupní mřížky vzduchu.
- Vyhřívání ventilátoru se během používání velmi zahřívá, hrozí riziko úžehu. Proto se vyhněte kontaktu nechráněné kůže s pokožkou.
- Uchovávejte hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, přikrývky, oděvy, záclony a další ve vzdálenosti 1 m od přední strany a bočnic.
- Nepoužívejte ohřívač ventilátoru v prašném prostředí (například v dílně nebo v garáži).
- Na výrobek nic nedávejte; nevěste mokré oblečení na topení ventilátoru.
- Ohřívač ventilátoru používejte na dobře větraném místě.
- Zabraňte vniknutí prstů nebo cizích předmětů do mřížky nebo odvodu vzduchu, protože to může způsobit elektrický šok nebo požár nebo poškození ohřívače ventilátoru.

- Abyste zabránili požáru, neblokujte ani nemanipulujte s mřížkami uvnitř jakýmkoli způsobem, když je spuštěno topení ventilátoru.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je zástrčka poškozena. Pokud je napájecí kabel poškozen, bude muset být nahrazen výrobcem, jeho prodejcem nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívejte ohřívač ventilátoru, pokud spadl nebo pokud byl nějakým způsobem poškozen.
- Kontaktujte servisní středisko
- Nejčastější příčinou přehřátí je hromadění prachu v jednotce. Odstraňte prach a vyčistěte rošty pomocí vysavače.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte abrazivní prostředky. Vyčistěte to pomocí vlhkého (ne mokrého) hadříku opláchnutého vodou. Před zahájením údržby vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Chcete-li odpojit topení ventilátoru, přepněte spínač do pozice VYPNUTO a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vytáhněte pouze zástrčku.
- Při vypínání topení ventilátoru netahejte za kabel.
- Na kabel nepokládejte žádné předměty ani jej neohýbejte.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Neumisťujte ohřívač ventilátoru blízko jiného zdroje tepla.
- Nezapojte topné těleso ventilátoru dříve, než byl správně smontován nebo umístěn.
- Kabel nevedte pod kobercem.
- Nepoužívejte venku.
- Při prvním spuštění může vytápění ventilátoru vydávat lehký a neškodný zápach. Tento zápach je běžným důsledkem prvního ohřevu vnitřních topných a nevytápěcích prvků

POPIS

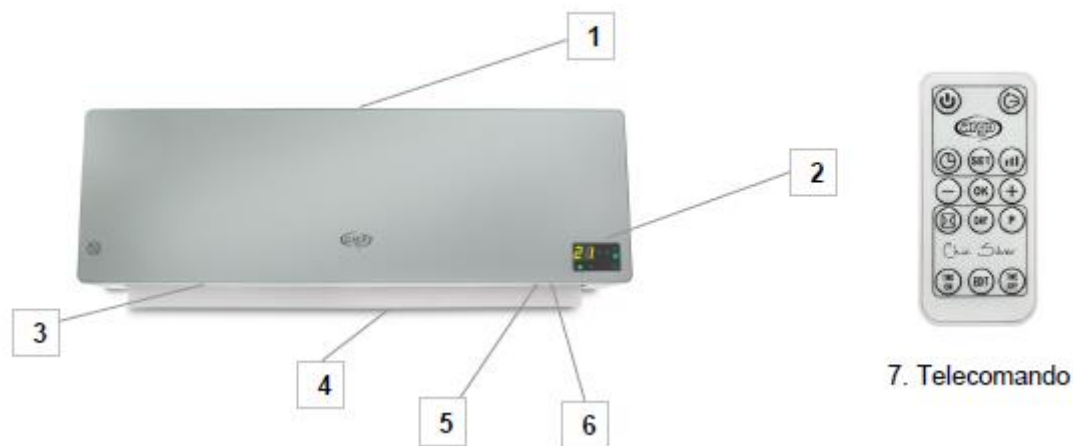


1. Mřížka sání vzduchu
2. LED displej
3. Mřížka emisí do ovzduší
4. Horizontální klapka
5. Tlačítko TIMER
6. Volba funkce klávesy F

JAK INSTALOVAT VENTILÁTOR

Před použitím musí být ventilátor nainstalován na zdi. Nepokoušejte se jej používat bez instalace. instalační sekvence je následující:

1. Připravte si prostor pro instalaci spotřebiče (obrázek 1).
2. Ve zdi vytvořte dva vhodné otvory o velikosti pro šrouby Fisher \varnothing 8 mm. (obrázek 2) - D = 575 mm

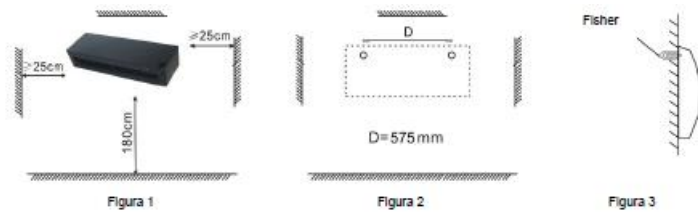


3. Vložte Fisher do otvorů a utáhněte dodané šrouby.

POZNÁMKA: Šrouby bezpečně utáhněte.

4. Namontujte spotřebič na zeď (obrázek 3).

Ujistěte se, že otvory umístěné na zadní straně zařízení směřují ke dvěma šroubům, zatlačte na ohřívač ventilátoru směrem ke zdi, poté dolů, dokud není stabilní.

OVLÁDACÍ PANEL A LED ZOBRAZENÍ NA JEDNOTCE

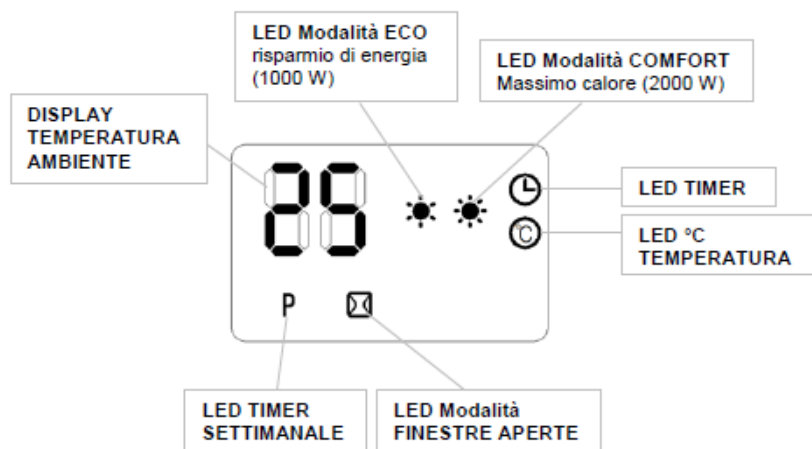

TIMER - časovač

Tasto F – výběr funkce

Tasto ON/OFF – Vypnout/zapnout

Display temperatura ambiente – pokojová teplota

LED dioda Eco (1000 W) LED dioda COMFORT (2000 W)

LED °C TEMPERATURA - teplota

Timer setimanale – týdenní časovač

Modalita finestre aperte – funkce otevřené okno

Dálkový ovladač

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!