

HYUNDAI

WS 1728



**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ**

**METEOROLOGICKÁ STANICE S PROJEKČNÍM BUDÍKEM
METEOROLOGICKÁ STANICA S PROJEKČNÝM BUDÍKOM
WEATHER STATION WITH PROJECTION
STACJA METEOROLOGICZNA Z PROJEKTOREM
IDŐJÁRÁS ÁLLOMÁS**



Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod, aby jste se seznámili s funkcemi přístroje a mohli maximálně využít jeho vlastností a díky tomu vám přístroj poskytoval mnoho let věrných a bezproblémových služeb.

- Uchovejte bezpečnostní pokyny a návod pro pozdější použití.
- Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny
- Pokud přístroj přestane fungovat kvůli silnému kouři a velkému teplu, neprodleně vyjměte baterie a odpojte napájení.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej.
- Přístroj čistěte měkkou tkaninou. Nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní čisticí prostředky.
- Nepokoušejte se přístroj rozebrat. Pokud se objeví porucha, obraťte se na kvalifikovaný servis.


- Přístroj neinstalujte na těchto místech:
 - Místa vystavená přímému slunečnímu světlu nebo blízko zařízení vydávajících teplo např. elektrických topných těles.
 - Na jiné stereofonní zařízení, které se nadměrně zahřívá.
 - Místa s nedostatečným odvětráváním nebo prašná místa
 - Místa vystavena trvalým vibracím
 - Vlhká a mokrá místa
- Obsluhujte přístroj pomocí ovládacích prvků a vypínačů podle návodu.
- Tato brožura je průvodcem uživatele pro provoz, není kritériem pro konfiguraci.

VLASTNOSTI:

- Rádiem řízený čas s možností manuálního nastavení
- Volitelný 12/24 hodinový formát zobrazení času
- Volitelné zobrazení teploty ve °C/°F
- Podsvícení pomocí LED
- Projekce času a teploty
- Nastavitelné zaostření, 180° zpětná projekce.
- Baterie:
Hlavní jednotka: 2x 1,5 V velikosti AA (stejnosc.)
Jednotka teplotního senzoru: 2x 1,5 V velikosti AA (stejnosc.)

VZHLED HLAVNÍ JEDNOTKY

Pohled zepředu

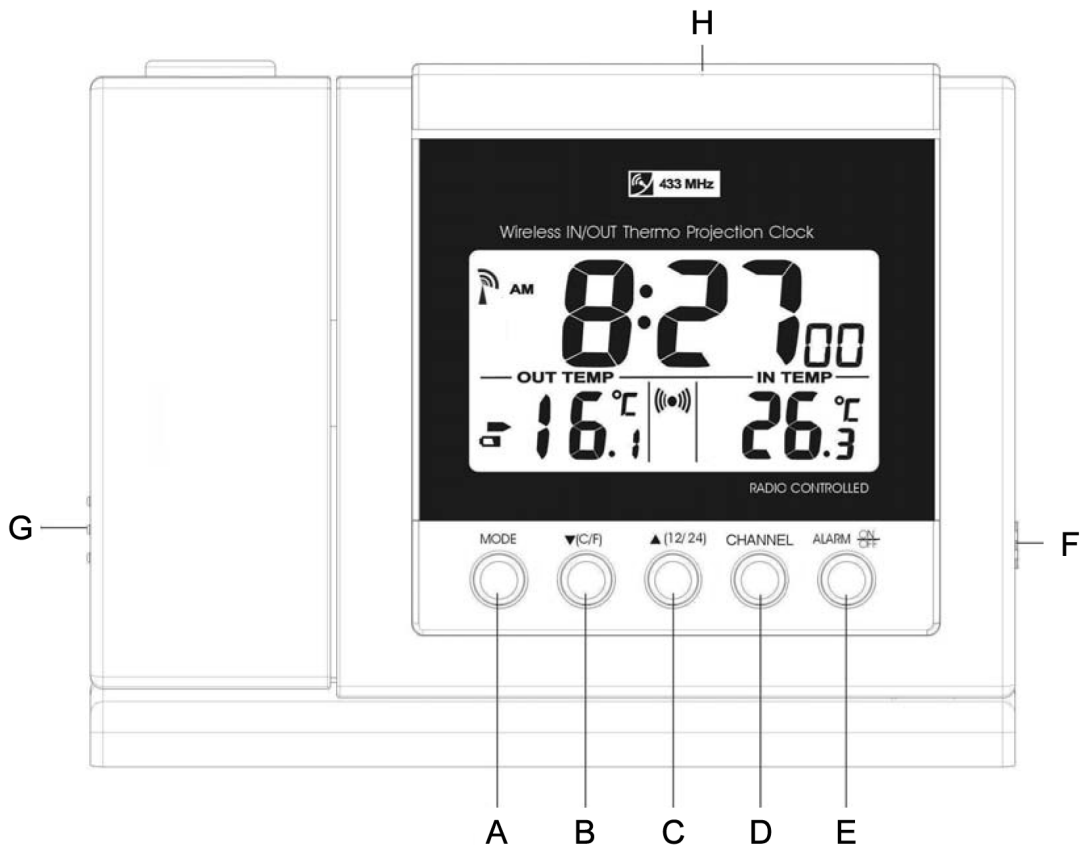

- A) Tlačítko „MODE” (Režim)
 B) Tlačítko „▼°C/°F”
 C) Tlačítko „▲(12/24)”
 D) Tlačítko „CHANNEL” (Kanál)
 E) Tlačítko „ALARM ON/OFF”
 (Zapnutí/Vypnutí alarmu)

- F) Posuvný přepínač Projection ON/OFF
 (Zapnutí/Vypnutí projekce)
 G) Posuvný přepínač Projection ON/OFF
 (Zapnutí/Vypnutí projekce)
 H) Tlačítko „SNOOZE/PROJECTION/LIGHT”
 (Opakované buzení/Projekce/Osvětlení).

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!