


# MIKROVLNNÁ/HORKOVZDUŠNÁ TROUBA S GRILEM

KOC-9U0T

NÁVOD  
K OBSLUZE

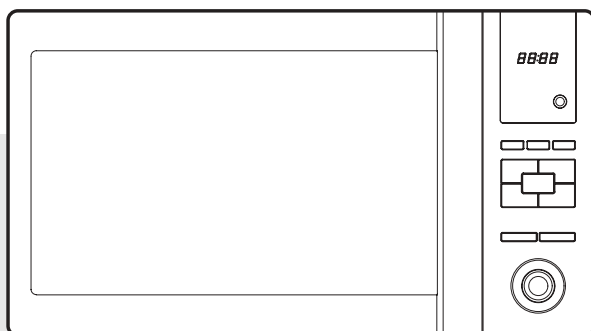

Před instalací a nastavováním trouby si  
prosím přečtěte celý návod.

# OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU OZÁŘENÍ MIKROVLNNOU ENERGIÍ

- (a) V žádném případě **neuvádějte do provozu troubu s otevřenými dvířky** - používání trouby s otevřenými dvířky může mít za následek ozáření zdraví škodlivou mikrovlnnou energií. Nevyřazujte z činnosti a nemanipulujte s bezpečnostními uzávěry dvířek trouby.
- (b) **Pozor na vniknutí cizích předmětů** do prostoru mezi čelní plochou trouby a dvířky trouby. Pozor na znečištění tohoto prostoru zbytky čistících prostředků popř. připravovaných potravin.
- (c) **UPOZORNĚNÍ:** V případě poškození dvířek trouby nebo těsnění dvířek nesmí být trouba používána a to až do její opravy pracovníkem s odpovídající kvalifikací. Při kontrole trouby věnujte pozornost především: (1) dvířkům (zda nejsou poškozena nebo ohnuta), (2) závěsům a uzávěrům dvířek (zda nejsou poškozeny nebo uvolněny) a (3) těsněním dvířek a těsnicím plochám trouby.
- (d) **UPOZORNĚNÍ:** Opravy a údržba trouby vyžadující sejmutí krytů chránících proti ozáření mikrovlnnou energií směji být prováděny pouze pracovníky s odpovídající kvalifikací.
- (e) **UPOZORNĚNÍ:** Nápoje popř. potraviny nesmí být v troubě připravovány popř. ohřívány v uzavřených nádobách - mohou v troubě vybuchnout.
- (f) **UPOZORNĚNÍ:** V žádném případě nedovolte, aby troubu používaly děti bez odpovídajícího trvalého dohledu dospělé osoby obeznámené s používáním trouby. Před vaším souhlasem s používáním trouby dítětem musí být dítě způsobem odpovídajícím jeho věku poučeno o správném používání trouby a možnostech rizik při jejím nesprávném používání.
- (g) **UPOZORNĚNÍ:** Při používání trouby v kombinovaném režimu smí být vzhledem k vysokým teplotám trouba používána dítětem pouze za trvalého dohledu dospělé osoby obeznámené s používáním trouby.

## OBSAH

• POKYNY PRO INSTALACI A UZEMNĚNÍ TROUBY ...2	PAMĚŤOVÁ FUNKCE TROUBY (UPOMENUTÍ NA UKONČENÍ PROGRAMU TROUBY).....19
• DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ TROUBY .....3	PŘERUŠENÍ PROGRAMU .....19
• JAKÉ NÁDOBÍ SMÍ BÝT V TROUBĚ POUŽÍVÁNO? ...5	CHYBOVÁ HLÁŠENÍ .....19
• POKYNY PO PŘÍPRAVU POTRAVIN V TROUBĚ .....6	JISKŘENÍ VE VNITŘNÍM PROSTORU TROUBY .....19
• OVLÁDACÍ PANEL TROUBY .....7	• VŠEOBECNÉ POKYNY .....20
• PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY .....8	• UDRŽUJTE TROUBU V ČISTOTĚ .....21
• PŘED POUŽITÍM TROUBY .....9	• PŘEDTÍM NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU .....22
NASTAVENÍ HODIN .....9	• OTÁZKY A ODPOVĚDI .....23
ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK TROUBY A ÚSPORNÝ REŽIM TROUBY .....10	• TECHNICKÉ ÚDAJE .....24
• POUŽITÍ TROUBY .....11	• PRINCIP PŘÍPRAVY POTRAVIN MIKROVLNAMI ....24
POUŽITÍ MIKROVLN .....11	• LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ.....24
GRILOVÁNÍ .....12	
HORKOVZDUŠNÝ REŽIM TROUBY (S PŘEDEHŘEVEM) .....13	
HORKOVZDUŠNÝ REŽIM TROUBY (KLASICKÉ PEČENÍ) .....14	
KOMBINOVANÁ PŘÍPRAVA POTRAVIN V TROUBĚ (MIKROVLN - HORKÝ VZDUCH - HORNÍ TĚLESO GRILU) .....15	
(1) ROZMRAZOVÁNÍ S VLOŽENÍM HMOTNOSTI POTRAVIN .....16	
(2) ROZMRAZOVÁNÍ S VLOŽENÍM ČASU .....16	
AUTOMATICKÁ PŘÍPRAVA POTRAVIN V TROUBĚ 17	
RYCHLÝ OHŘEV POTRAVIN .. .....18	
PŘÍPRAVA PIZZY .....18	
ČIŠTĚNÍ TROUBY PÁROU .....19	

# INSTALACE A UZEMNĚNÍ TROUBY

## Kontrola trouby po jejím vybalení

Vybalte troubu z přepravního kartonu, z trouby vyjměte balící materiál a překontrolujte, zda trouba není poškozena. Pozornost věnujte zejména vnitřnímu prostoru trouby, dvířkům a uzávěrům dvířek. Neodstraňujte ochrannou fólii z vnitřní strany dvířek. Při zjištění poškození trouby troubu neinstalujte a kontaktujte prodejnu, kde jste troubu zakoupili.

## Umístění mikrovlnné trouby

1. Troubu umístěte na stabilní, rovnou a pevnou plochu.
2. Trouba není určena pro vestavbu do kuchyňské linky (pokud v doprovodné dokumentaci trouby není uvedeno jinak).
3. Vnější povrch trouby je před poškozením chráněn ochrannou fólií, kterou je z trouby před jejím prvním použitím nutno sejmout.
4. Po všech stranách trouby, nad a za troubou ponechejte volný prostor nutný pro cirkulaci vzduchu okolo trouby. Nezakrývejte větrací otvory skříňky trouby - za provozu trouby riziko jejího přehřátí a poškození.
5. Troubu instalujte v dostatečné vzdálenosti od rozhlasových přijímačů a televizorů - za provozu trouby možnost rušení příjmu těmito přístroji.
6. Troubu umístěte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Při výběru místa pro instalaci trouby zvolte místo, kde bude trouba chráněna před horkým vzduchem, párou popř. postříkáním nebo polítim - možnost poškození izolace trouby a vzniku závažných poruch trouby.
7. Nad horní plochou trouby ponechejte min. 170 mm volný prostor.

## Před prvním použitím trouby (pokud je trouba vybavena grilem)

Z důvodů ochrany elementu grilu před jeho korozí během přepravy a skladování trouby je z výroby povrch elementu grilu chráněn ochrannou vrstvou konzervačního prostředku. Před prvním použitím trouby pro přípravu potravin je tuto vrstvu z elementu grilu nutno odstranit a to zapnutím grilu na dobu cca 5 minut. Během této doby je možný výskyt nepříjemného zápachu popř. i dýmu. Pro odstranění ochranné vrstvy z elementu grilu postupujte podle následujících pokynů:

1. Do mikrovlnné trouby vložte nádobu z materiálu vhodného pro přípravu potravin mikrovlnami naplněnou 200 nebo více mililitry vody a potom uzavřete dvířka trouby.
2. Stlačte tlačítko Convection.
3. Naprogramujte 5 minut provozu trouby.
4. Stlačte tlačítko Start / Speedy Cook.
5. Na ukončení programu budete upozorněni akustickým signálem.

## Poznámka

Výše uvedeným postupem bude z elementů grilu odstraněna vrstva konzervačního prostředku a troubu bude možno používat pro přípravu potravin. Bezprostředně po ukončení výše uvedeného postupu mohou být některé díly trouby velice horké.

6. Otevřete dvířka trouby a z trouby vyjměte nádobu s vodou. Při manipulaci s nádobou použijte kuchyňské rukavice.

## ZABLOKOVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU TROUBY

Pro zabránění nežádoucímu používání trouby dětmi lze zablokovat tlačítka na ovládacím panelu trouby. Postupujte podle následujících pokynů:

1. Na dobu 3 sekund přidrže stlačeno tlačítko Stop / Clear. Na displeji se rozsvítí údaj „Loc“ a budou zablokována tlačítka na ovládacím panelu trouby.
2. Odblokování ovládacího panelu trouby opakovaním postupu jeho zablokování, údaj „Loc“ na displeji trouby zhasne.

- **Upozornění:** Před vaším souhlasem s používáním trouby dítětem musí být dítě způsobem, odpovídajícím jeho věku poučeno o správném používání trouby a o možnostech rizik v důsledku jejího nesprávného používání.

## Elektrické připojení trouby

### UPOZORNĚNÍ: TROUBA MUSÍ BÝT UZEMNĚNÁ

**PŘED PRVNÍM PŘIPOJENÍM TROUBY K ELEKTRICKÉ SÍTI PŘEKONTROLUJTE (NAPŘ. NA ŠTÍTKU ELEKTROMĚRU), ZDA NAPĚTÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ V MÍSTĚ INSTALACE TROUBY ODPOVÍDÁ NAPÁJECÍMU NAPĚTÍ TROUBY UVEDENÉMU NA JEJÍM TYPOVÉM ŠTÍTKU.**

Trouba smí být jako jediný spotřebič připojena ke správně instalované síťové zásuvce se řádně zapojeným ochranným (nulovacím) kolíkem. V případě jakýchkoliv pochybností o správném zapojení síťové zásuvky troubu nepřipojujte a kontaktujte odbornou firmu.

### Napájení trouby

- Trouba je určena pro napájení střídavým napětím 230 V, 50 Hz. Použitá zásuvka musí být jističena jističem (pojistkou) pro proudový odběr cca 15 (12) A.
- Délka síťového kabelu trouby je cca 1,2 metru.
- Připojením trouby k vyššímu než specifikovanému napětí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru popř. můžete troubu poškodit. Napájením trouby nižším než na typové, štítku trouby uvedeným napětím snížení výkonu trouby a zpomalení postupu přípravy (ohřevu) potravin v troubě. Výrobce trouby neodpovídá za jakékoliv škody, vzniklé připojením trouby k jinému než na typovém štítku trouby specifikovanému napětí.
- Poškozený síťový kabel trouby nebo vidlice kabelu popř. event. náhrada zalité síťové vidlice kabelu vidlicí běžného provedení smejí být vyměněny resp. opraveny pouze pracovníkem s odpovídající kvalifikací.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!