

DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ VÝROBKU OD ZNAČKY WHIRLPOOL.

K získání komplexnější pomoci zaregistrujte svůj spotřebič na stránce [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Než začnete používat svůj spotřebič, pečlivě si přečtěte Příručku pro zdraví a bezpečnost.

Před použitím přístroje je důležité, aby byly odstraněny přepravní šrouby. Podrobnější pokyny pro jejich odstranění uvádí Instalační příručka.

## OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačítko RYCHLÉ
2. Tlačítka POSUN NAHORU/POSUN DOLŮ
3. Tlačítko ZAP/VYP
4. Tlačítka a kontrolka FRESHCARE+
5. Tlačítko START/PAUZA
6. Tlačítko POTVRDIT/ZÁMEK TLAČÍTEK
7. Tlačítko ODLOŽENÝ START
8. Tlačítko ODSTRĚDĚNÍ
9. Tlačítko TEPLOTA
10. Tlačítko NABÍDKA MOŽNOSTI CYKLU/NABÍDKA NASTAVENÍ
11. Tlačítko AKTIVNÍ PÁRA
12. VOLIČ PRACÍHO CYKLU

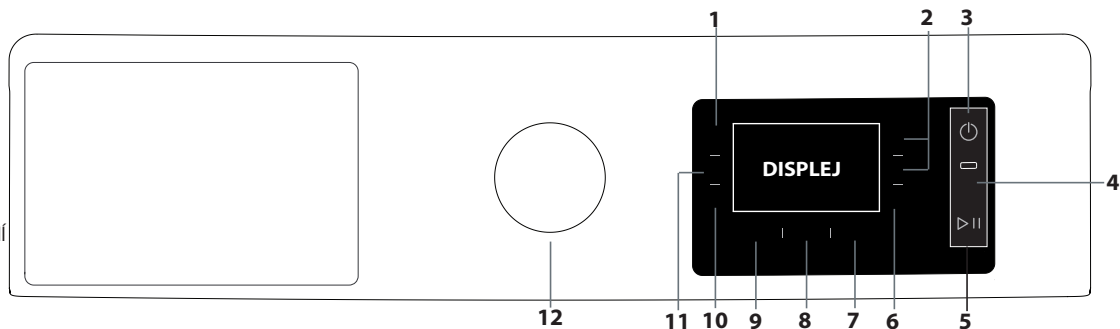

## TABULKA PRACÍCH CYKLŮ

Prací cyklus	Teplota		Max. rychlost odstředění (ot./min)	Max. náplň (kg)	Trvání (h : m)	FRESH CARE+	🧼	Prací prostředky a přísady			Doporučený prací prostředek	
	Nastavení	Rozsah						Předpírka	Praní	Aviváž	Prášek	Kapalina
Mix Extra Tichý	40°C	☼ - 40°C	600	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓
Mix 🧼	40°C	☼ - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓
Syntetika 📄 (3)	40°C	☼ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓
Bavlna 🌿 (2)	40°C	☼ - 90°C	1200	9,0	3:40	✓	✓	○	●	○	✓	✓
Jemné (Jemné prádlo 🧺)	30°C	☼ - 30°C	0	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓
20°C 🧼	20 °C	☼ - 20 °C	1200	9,0	1:40	✓	✓	-	●	○	-	✓
Vlna 🌊	30°C	☼ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓
Odstrěd. a Vypušt. 🌀 (Odstrěd. & Vypušt. 🌀) *	-	-	1200	9,0	**	✓	-	-	-	-	-	-
Máchání a Odstrěd. 🌀 (Máchání & Odstrěd. 🌀)	-	-	1200	9,0	**	✓	-	-	-	○	-	-
(Anti-alergeční 🛡️) Antialergeční 🛡️	60°C	40°C - 60°C	1200	5,5	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓
<b>Více cyklů 📄</b>												
• Košile	40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓
• Jeans	40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓
• Povlečení & ručníky	60°C	☼ - 60°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓
• Příkrývky	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓
• Hedvábí&Záclony	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓
• Dětské prádlo	40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓
• Plyšáci	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	-	-	✓
• Zvířecí Program	40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓
• Multi Color	20 °C	☼ - 20 °C	1200	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓
• Skvrny	40°C	☼ - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	-
Eco 40-60 🌿 (1)	40 °C	40°C	1200	9,0	3:45	-	✓	-	●	○	✓	✓
Plná dávka 45' 🧺	40°C	☼ - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓
Rychlé 30' 🧺	30°C	☼ - 30°C	800	5,5	0:30	✓	✓	-	●	○	-	✓
Osvěžení párou 20' 🌿	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-

● Požadované dávkování ○ Volitelné dávkování

! Vyběr „Více cyklů 📄“ na ovladači umožňuje přístup k dalším pracím cyklům uvedeným v tabulce výše.

Trvání cyklu uvedené na displeji nebo v návodu je odhad založený na standardních podmínkách. Skutečné trvání se může lišit v závislosti na několika faktorech, jako je například teplota a tlak vody, okolní teplota, množství pracího prostředku, množství a typ náplně, vyvážení náplně a další vybrané možnosti. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.

1) Eco 40-60 🌿 - Zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU Ecodesign 2019/ 2014. Nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.

Poznámka: hodnoty rychlosti otáček zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

### Pro všechny zkušební instituce:

- 2) Dlouhý cyklus bavlna: nastavte prací cyklus „Bavlna 🌿“ s teplotou 40 °C.
- 3) Dlouhý cyklus syntetika: nastavte prací cyklus „Syntetika 📄“ s teplotou 40 °C.

\* Volbou cyklu „Odstrěd. a Vypušt. 🌀“ a vyloučení cyklu odstředění bude pračka pouze vypouštět vodu.

\*\* Trvání pracích cyklů je možné zkontrolovat na displeji.

\*\*\* Po ukončení programu a odstředování při maximální nastavitelné rychlosti odstředování ve výchozím nastavení programu.

6th Sense – pomocí snímací technologie se množství vody, spotřeba energie a délka programu přizpůsobují stavu naplnění pračky.

## POPIS VÝROBKU

1. Horní část
2. Výsuvný zásobník na prací prostředek
3. Ovládací panel
4. Rukojeť
5. Dvířka
6. Filtr čerpadla/Nouzová odtoková hadice (za krycí klapkou)
7. Nastavitelné nožičky (4)



## VÝSUVNÝ ZÁSObNÍK NA PRACÍ PROSTŘEDEK

S příhrádkou na dávkování zacházejte opatrně. Během otevírání a zavírání příhrádky na dávkování ji příliš silně netahejte ven ani netlačte dovnitř.

1. příhrádka: Prací prostředek (prášek) pro předpírku


2. příhrádka: Prací prostředek (prášek nebo kapalina) pro prací cyklus

3. příhrádka: Příspěvky (aviváže atd.)

Aviváž by neměla přetékat přes mřížku.

! Používejte prací prášek na bílou bavlnu, pro předpírku a praní při teplotě nad 60 °C.

! Dodržujte pokyny na balení pracího prostředku.

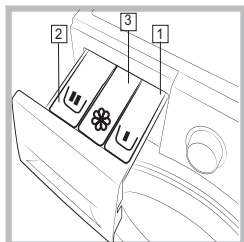

## PRACÍ CYKLY

Postupujte podle symbolů na štítku s informací o praní oděvu. Uvedená hodnota v symbolu je maximální doporučená teplota pro praní oděvu.

### Mix Extra Tichý

Objevte ticho: tento program běží potichu během celého cyklu, včetně fáze odstředování. Navrženo pro poloviční dávku a smíšená vlákna (bavlna a syntetika), s rychlostí odstředování nastavenou pro jemnější čištění. Po ukončení cyklu se automaticky spustí možnost FreshCare+, která zajistí 100% svěžest a celkový klid myslí.

### Mix

Pro praní mírně až normálně zašpiněného elastického prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

### Syntetika

Hodí se pro praní mírně až normálně zašpiněného prádla ze syntetických vláken (např. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo smíšených syntetických-bavlněných vláken.

### Bavlna

Normálně až hodně zašpiněná a silná bavlna.

### (Jemné) Jemné prádlo

Pro praní velice jemného prádla. Před praním je vhodné prádlo otočit naruby. Pro dosažení co nejlepších výsledků používejte na jemné prádlo kapalný prací prostředek.

### 20°C

Pro praní mírně až normálně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 20 °C.

### Vlna

Všechny vlněné oděvy je možné vyprat v programu „Vlna“, a to i ty, na kterých je štítek „ruční praní“. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud použijete speciální prací prostředky a nepřekročíte maximální povolenou hmotnost prádla.

### Odstřed. a Vypušt. (Odstřed. & Vypušt.)

Odstředí náplň a odčerpá vodu. Pro elastické oděvy. Jestliže vynecháte cyklus odstředění, pračka se jen vypustí.

### Máchní a Odstřed. (Máchní & Odstřed.)

Provede máchní a odstředění. Pro elastické oděvy.

### (Anti-)alergenní (Antialergenní)

Díky technologii využívající vysokou teplotu a extra máchní je vhodný k odstranění hlavních alergenů, jako jsou pyl, roztoči a srst koček nebo psů.

! Tento cyklus pracuje při teplotě 60 °C minimálně 30 minut.

### Více cyklů

#### Košile

Speciální prací cyklus slouží k praní košil z různé látky a s různou barvou pro zaručení maximální možné péče.

#### Jeans

Před praním oděv obraťte naruby a použijte kapalný prací prostředek.

#### Povlečení & ručníky

Na praní ložního prádla a ručníků v jednom cyklu. Optimalizuje využití aviváže a umožňuje úsporu času a elektřiny. Doporučujeme používat prací prášek.

#### Přikrývky

Cykly byly navrženy pro praní peřím vycpaných kusů, jako jsou dvojité nebo jednoduché přikrývky, polštáře a bundy. Doporučujeme se vkládat takové vycpané kusy do bubny s okrají složenými dovnitř a nepřekračovat ¾ objemu bubny. Pro optimální praní doporučujeme používat kapalný prací prostředek.

#### Hedvábí&Záclony

Tento speciální prací cyklus použijte na praní všech hedvábných oděvů nebo záclon. Doporučujeme použít speciální prací prostředek, který byl navržen pro praní jemného prádla.

Při praní záclon je složte a vložte do povlečení na polštář nebo do síťového vaku.

#### Dětské prádlo

Pomocí tohoto speciálního pracího cyklu odstraní znečištění běžně způsobené dětmi, přičemž se z plenek odstraní všechny stopy pracích prostředků, aby se zabránilo alergickým reakcím na jemné dětské pokožce. Cyklus byl navržen za účelem snížení množství bakterií díky využití většího množství vody a optimalizaci účinku speciálních

dezinfekčních přísad přidaných do pracího prostředku.

#### Plyšáci

Speciální program na odstraňování prachu a praní plyšových hraček.

#### Zvířecí Program

Skvělý cyklus k odstranění zvířecí srsti z podestýlky a předmětů pro domácí zvířata.

#### Multi Color

Tento cyklus je vhodný na praní vícebarevných věcí nebo více věcí různých barev. Program je navržen tak, aby zaručoval péči o barvy, pracuje při 20 °C, přičemž má výkon jako při 40 °C. Doporučujeme použít prací prostředek na barevné oblečení a na nízké teploty.

! Vždy doporučujeme oddělit vybledlé oblečení a nové barevné oblečení, které se pere poprvé.

#### Skvrny

Program se hodí pro silně zašpiněné prádlo s odolnými barvami. Poskytuje třídu praní, která je vyšší než standardní třída. Při spuštění tohoto programu nemíchejte prádlo různých barev. Doporučujeme používat prací prášek. V případě úporných skvrn se doporučuje předběžné ošetření speciálními přísadami.

### Eco 40-60

Pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a neúčinnější ve smyslu spotřeby vody a energie.

### Plná dávka 45'

Vhodné pro praní plně naplněné mírně znečištěného bavlněného prádla po dobu 45 minut.

### Rychlé 30'

Pro rychlé praní mírně až normálně zašpiněných oděvů. Tento cyklus trvá pouze 30 minut, šetří čas a energii.

### Osvěžení párou 20'


Prádlo bude po skončení cyklu vlhké, doporučujeme je proto pověsit a nechat uschnout (2 kg, přibližně 3 kusy). Tento program oživuje oděvy tak, že odstraňuje nepříjemné pachy a uvolňuje vlákna. Vkládejte pouze suché kusy (které nejsou špinavé) a vyberte program „Osvěžení párou 20'“. Na konci cyklu budou oděvy trochu vlhké a je možné je obléknout po několika minutách. Program „Osvěžení párou 20'“ usnadňuje žehlení.

! Nepřidávejte aviváže ani prací prostředky.

! Není doporučeno pro vlněné a hedvábné oděvy.

## DISPLEJ

Display je užitečný při programování pračky a uvádí spoustu informací.

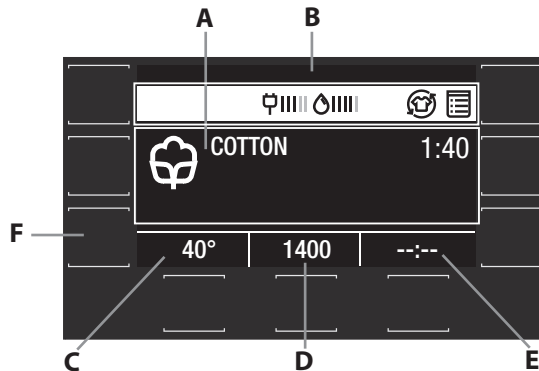

Stisknutím tlačítek  $\triangle$  a  $\nabla$  je možné vybrat požadované možnosti a potvrdit je stisknutím tlačítka  $\checkmark$ .

Při prvním spuštění přístroje budete požádáni o výběr jazyka a na displeji se automaticky zobrazí nabídka pro výběr jazyka.

Pro výběr požadovaného jazyka stiskněte tlačítka  $\triangle$  a  $\nabla$ ; pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko  $\checkmark$ .

V oblasti **A** se zobrazuje následující: ikona a vybraný prací program, fáze praní a čas zbývající do konce pracího cyklu.

V oblasti **B** se zobrazuje následující: vybrané možnosti, spotřeba energie a vody pro vybraný cyklus a symbol zámku tlačítek.

V oblasti **C** se zobrazuje výchozí hodnota teploty na základě nastaveného programu; jestliže program neobsahuje nastavení teploty, v oblasti se zobrazí symbol „-- °“.

V oblasti **D** se zobrazuje výchozí otáčky cyklu odstředění na základě nastaveného programu; jestliže program neobsahuje nastavení cyklu odstředění, v oblasti se zobrazí symbol „--“.

V oblasti **E** se zobrazuje čas zbývající do startu vybraného programu, pokud byla nastavena funkce ODLOŽENÝ START.

Stisknutí tlačítka **F** umožňuje vstup do nabídky, ve které lze nastavit další možnosti praní.

Stisknutí a podržení tlačítka **F** na 3 sekundy umožňuje vstup do nabídky nastavení:

- **Jazyk**: Stisknutím tlačítek  $\triangle$  a  $\nabla$  je možné vybrat požadovaný jazyk a potvrdit jej stisknutím tlačítka  $\checkmark$ .

- **Zvuk**: Stisknutím tlačítek  $\triangle$  a  $\nabla$  může uživatel aktivovat nebo deaktivovat zvuk tlačítek a potvrdit jej tlačítkem  $\checkmark$ .

- **Jas displeje**: Stisknutím tlačítek  $\triangle$  a  $\nabla$  může uživatel vybrat typ jasu displeje a potvrdit jej tlačítkem  $\checkmark$ .

- Obnovení nastavení z továrny: Stisknutím a podržením tlačítka  $\checkmark$  na 2 sekundy se obnoví nastavení z továrny.

! Pokud během pracího cyklu uživatel displej nepoužívá 5 minut, aktivuje se funkce SPOŘIČ OBRAZOVKY. Pro návrat do předchozího okna stačí stisknout libovolné tlačítko.

## INDIKÁTORY NA DISPLEJI

Závada: Kontaktujte servis  $\text{☎}$

Viz část Odstraňování potíží

Závada: Ucpaný filtr vypouštěcího čerpadla  $\text{☒}$

Vodu nelze vypustit; filtr vypouštěcího čerpadla může být ucpaný

Závada: Chybí Voda  $\text{☒}$



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!