


## Learning Remote Control Unit • Učíci se dálkové ovládání • Učiaci sa diaľkové ovládanie • A távirányító megtanulása • Nauka zdalnego sterowania

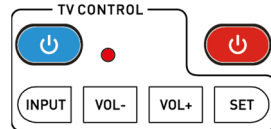

**EN Instruction Manual** • The remote control with four learning buttons is compatible with Sencor SDB 550T, SDB 5002T, SDB 5003T, SDB 5104T (first group; factory settings) or SDB 520T (second group; after mode switching) set top box models. If your set top box does not respond to the commands of this remote control, first check the condition of the batteries (AAA, not included in the package) and, if necessary, switch the remote control type as described below. The manufacturer does not guarantee compatibility with all TVs or other set top boxes. The meaning of the remaining buttons corresponds to the buttons of the original controller.

**Switching Remote Type** (supports multiple types of Sencor set top boxes)

1. Press and hold red "POWER" button together with "0" button simultaneously for 6 seconds (the LED light will flash 3 times)
2. Remote type is changed
3. Repeat step 1 if you want to switch remote type to another one

**Learning Function Instructions**

1. Press "SET" button in TV CONTROL area for 3 seconds to enter learning mode (the LED light lights up strongly)
2. Press "POWER" button in learning area (the LED light flashes slowly)
3. Point the TV remote control directly at the learning remote control at a distance of 3-5 cm
4. Press and hold "POWER" button on TV remote control for about 3 seconds (the LED light flashes quickly) until the LED lights up permanently (learning successful)
5. Repeat steps 2-4 to learn other buttons in the learning area
6. Press "SET" button to save learned codes and exit learning mode (the LED light turns off)

**CZ Návod k obsluze** • Dálkové ovládání se čtyřmi učícími se tlačítky je kompatibilní s modely set top boxů Sencor SDB 550T, SDB 5002T, SDB 5003T, SDB 5104T (první skupina, nastaveno z výroby) nebo SDB 520T (druhá skupina, po přepnutí režimu). V případě, že Váš set top box nereaguje na povely tohoto dálkového ovladače, zkontrolujte nejprve stav baterií (AAA, nejsou součástí balení) a případně proveďte přepnutí režimu dálkového ovladače níže uvedeným postupem. Výrobce nezaručuje kompatibilitu se všemi televizory ani s jinými set top boxy. Význam zbylých tlačítek odpovídá tlačítkům původního ovladače.

**Přepnutí režimu dálkového ovládání** (podporuje více typů set top boxů Sencor)

1. Stiskněte současně červené tlačítko "POWER" spolu s tlačítkem "0" a držte je stisknuté po dobu 6 sekund (až LED kontrolka 3x blikne)
2. Tímto bylo změněno nastavení řídicích kódů z první skupiny na druhou skupinu
3. Mezi skupinami můžete libovolně přepínat, když zopakujete krok 1.

**Režim učení programovatelných tlačítek**

1. Pro vstup do režimu učení stiskněte tlačítko "SET" v oblasti TV CONTROL na 3 sekundy (až se LED kontrolka rozsvítí intenzivně)
2. Stiskněte modré tlačítko "POWER" učícího se dálkového ovladače (LED kontrolka se rozblíká pomalu)
3. Namířte dálkové ovládání televizoru přímo na povely tohoto dálkového ovladače, skontrolujte najprv stav baterií (AAA nie sú súčasťou balenia) a případně vykonajte přepnutí režimu dálkového ovladače nižšie uvedeným postupom. Výrobca nezaručuje kompatibilitu so všetkými televizorami ani s inými set top boxami. Význam zvyšných tlačidiel zodpovedá tlačidlám pôvodného ovladača.
4. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko "POWER" dálkového ovladače televizoru po dobu zhruba 3 sekund (LED se rozblíká rychle) dokud LED nepřestane blikat (učení bylo úspěšné)
5. Zopakujte kroky 2-4 pro naučení dalších povelů dálkového ovládání (INPUT, VOL-, VOL+)
6. Pro ukončení režimu učení a uložení naučených kódů stiskněte krátce tlačítko "SET" (LED zhasne)

**SK Návod k obsluze** • Diaľkové ovládanie so štyrmi učiacimi sa tlačidlami je kompatibilné s modelmi set top boxov Sencor SDB 550T, SDB 5002T, SDB 5003T, SDB 5104T (prvá skupina, nastavené z výroby) alebo SDB 520T (druhá skupina, po prepnutí režimu). V prípade, že Váš set top box nereaguje na povely tohto diaľkového ovladača, skontrolujte najprv stav batérií (AAA nie sú súčasťou balenia) a prípadne vykonajte prepnutie režimu diaľkového ovladača nižšie uvedeným postupom. Výrobca nezaručuje kompatibilitu so všetkými televizorami ani s inými set top boxami. Význam zvyšných tlačidiel zodpovedá tlačidlám pôvodného ovladača.

**Prepnutie režimu diaľkového ovládania** (podporuje viac typov set top boxov Sencor)

1. Stlačte súčasne červené tlačidlo "POWER" spolu s tlačidlom "0" a držte ho stlačené po dobu 6 sekúnd (až LED kontrolka 3x blikne)
2. Týmto bolo zmenené nastavenie riadiacich kódov z prvej skupiny na druhú skupinu
3. Medzi skupinami môžete ľubovoľne prepínať, keď zopakujete krok 1.

**Režim učenia programovatelných tlačítek**

1. Pre vstup do režimu učenia stlačte tlačidlo "SET" v oblasti TV CONTROL na 3 sekundy (až sa LED kontrolka rozsvieti intenzívne)
2. Stlačte modré tlačidlo "POWER" učiaceho sa diaľkového ovladača (LED kontrolka sa rozblíká pomaly)
3. Namierťte diaľkové ovládanie televizora priamo na učiacej sa diaľkové ovládanie zo vzdialenosti 3-5 cm
4. Stlačte a držte stlačené tlačidlo "POWER" diaľkového ovladača televizora po dobu zhruba 3 sekúnd (LED sa rozblíká rýchlo) pokiaľ LED neprestane blikať (učenie bolo úspešné)
5. Zopakujte kroky 2-4 pre naučenie ďalších povelov diaľkového ovládania (INPUT, VOL-, VOL +)
6. Pre ukončenie režimu učenia a uloženie naučených kódov stlačte krátko tlačidlo "SET" (LED zhasne)

**HU Használati utasítás** • A négy tanulási gombbal rendelkező távirányító kompatibilis a Sencor SDB 550T, SDB 5002T, SDB 5003T, SDB 5104T (első csoport; gyári beállítások) vagy SDB 520T (második csoport; üzemmódváltás után) set top box modellel. Ha a beltéri egység nem reagál a távirányító parancsaira, először ellenőrizze az elemek (AAA, nem tartozék a csomagban) állapotát, és ha szükséges, váltson a távirányító típusára az alábbiak szerint. A gyártó nem garantálja a kompatibilitást az összes TV-vel vagy más beltéri egységgel. A fennmaradó gombok jelentése megegyezik az eredeti vezérlő gombjainak.

**Távolsági típus váltása (támogatja a Sencor set top boxok több típusát)**

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva 6 másodpercig a piros „POWER” gombot és a „0” gombot együtt (a LED lámpa háromszor villog)
2. A távolsági típus megváltozott
3. Ismételd meg az 1. lépést, ha át akarja váltani a távolsági típust egy másikra

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!