

Vaše nová sušička prádla

Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Kondenzační sušička prádla se vyznačuje šetrnou spotřebou energie.

Každá sušička prádla, která opouští náš závod, byla pečlivě přezkoušená z hlediska funkčnosti a bezvadného stavu.

Pri otázkách je Vám ráda k dispozici naše servisní služba.

Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/EG o elektrických a elektronických použitých spotřebičích (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice stanoví rámec pro vratnost a recyklaci použitých spotřebičů, platný v celé EU (Evropské unii).

Obsah

Stránka

- Příprava 2
- Nastavení programu ... 2
- Po sušení 4
- Pokyny k prádlu ... 5
- Ošetřování a čištění 6
- Přehled programů 7
- Instalace 8
- Technické údaje 9
- Volitelné příslušenství ... 9
- Co dělat, když 10
- Bezpečnostní pokyny ... 11

Redukovaná teplota ve dvou stupních pro choulostivé textilie, např. polyakryl, polyamid, elastan, acetát, s delším časem sušení.

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany proti zmačkání po ukončení programu.

Indikace k průběhu programu: sušení, suché k žehlení, suché do skříně, hotovo/načechrávání.

Vyčistěte sítko na vlákna a/nebo vzduchový chladič. Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu.

Stanovené použití

- pouze v domácnosti;
- pouze k sušení textilií, které byly vyprány ve vodě.

- ⚠ Nenechávejte děti se sušičkou prádla bez dohledu!
- ⚠ Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od sušičky prádla!

Příprava

Instalace viz stránka 8

⚠ Neuvádějte poškozenou sušičku prádla do provozu! Informujte Vaši servisní službu!

⚠ Pouze suchýma rukama! Uchopte pouze za zástrčku!



Třídění a naplnění prádla

Odstraňte všechny předměty z kapes. Dávejte pozor na zapalovač! Před naplněním musí být buben prázdný!

Viz přehled programů na stránce 7. Viz také samostatný návod "Koš na vlnu" (podle modelu).

Kontrola sušičky prádla

Zastrčte síťovou zástrčku


Volba a nastavení programu

Zvolte sušicí program ... 1

... a individuálně přizpůsobte 2

Zvolte tlačítko start 3

Všechna tlačítka jsou senzitivní, stačí lehký dotek!

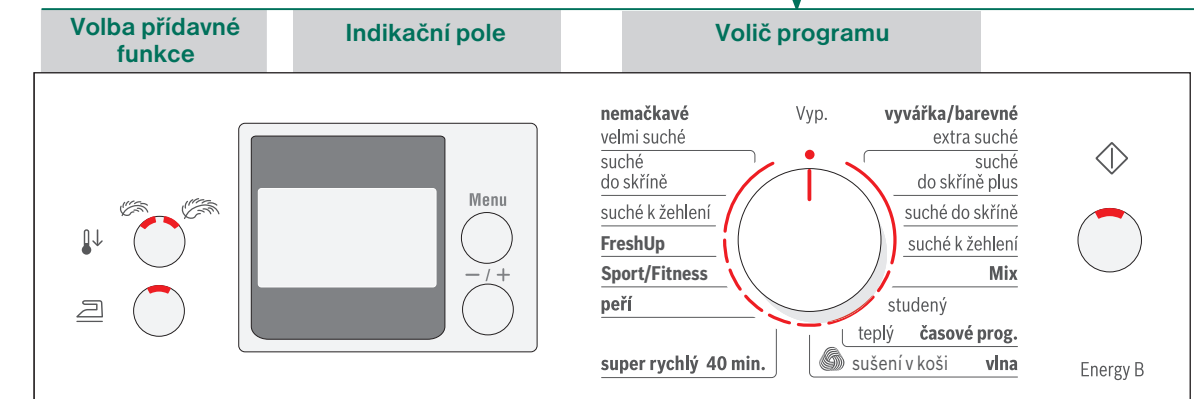

Volba přídavné funkce	Indikační pole	Volíč programu
<ul style="list-style-type: none"> ■ Šetrné ■ Snadné žehlení ■ Ukazatelé stavu ■ Servisní ukazatelé ■ Filtr ■ Nádobka 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Menu (volby) ■ +/- (změna) ■ Předvolba ■ Signál ■ Blokování ■ Stupeň sušení ■ Otáčky odstředění
		<p><i>k volbě nastavení</i></p> <p><i>ke změně všech nastavení v indikačním poli</i></p> <p><i>konec programu za ... (*Podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h -> 2 h. Volitelné vždy k následující celé hodině.)</i></p> <p><i>volitelná hlasitost signálu ve čtyřech stupních (0 = signál je vypnutý)</i></p> <p><i>ochrana proti neoprávněnému používání (tlačítko Menu (volby) držte 5 sekund stlačené)</i></p> <p><i>jemné seřízení stupně sušení pro programy vyvářka/barevné, nemačkové, Mix a super rychlý 40 min.</i></p> <p><i>otáčky odstředění, kterými bylo prádlo v pračce odstředěno</i></p>

Sušení

Nádobka na kondenzovanou vodu

Rukojeť dvířek

Buben

Ovládací panel



Údržbová záklopka


Chladicí mřížka

Sušení

Vyprázdnění kondenzované vody


Nádobu vyprázdněte po každém sušení, nikoli během sušení!

1. Vytáhněte nádobu a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Zasuňte nádobu, až zaskočí.

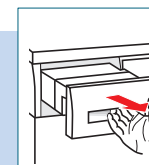


Čištění sítka na vlákna

1. Otevřete dvířka, vytáhněte a odklopte filtr.
 2. Odstraňte vlákna (přejeďte rukou po filtru).
 3. Přiklopte filtr, znovu jej nasadte a zavřete dvířka.
- Silně znečištěný nebo ucpaný filtr propláchněte teplou vodou, dobře osušte!

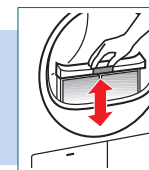

Vypnutí sušičky prádla

Nastavte volič programu na **Vyp.** Nenechávejte vlhké prádlo v sušičce!

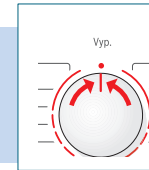

Vyjmutí prádla

Vlivem automatické funkce ochrana proti zmačkání se buben v určitých intervalech pohybuje, prádlo zůstane během jedné hodiny načechrané a měkké (při současně zvolené funkci **☰** (Snadné žehlení) dvě hodiny – podle modelu).

Konec programu

jakmile se v indikačním poli rozsvítí →.

Přidání nebo odebrání prádla

1. Otevřete dvířka, proces sušení se přeruší.
2. Přidejte nebo odeberte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby zvolte znovu program a přídavné funkce.
4. Zvolte tlačítko **◀▶** (Start/Stop).

⚠ Buben a dvířka mohou být horké.

Pokyny k prádlu ...

Označení textilií

Dbejte na pokyny k ošetřování prádla od výrobce!

- ☉ Sušení s normální teplotou.
- ☉ Sušení s nižší teplotou → zvolte dodatečně **☽** ☽ **Šetrné**
- ☒ Nesušte v sušičce prádla.

⚠ Následující textilie nesušte v sušičce prádla:

- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Choulostivé tkaniny (hedvábi, syntetické záclony) → možnost pomačkání!
- Mokré, kapající prádlo → vysoká spotřeba energie!
- Prádlo znečištěné olejem

Tipy k sušení

- Pro rovnoměrný výsledek sušení, rozložte prádlo podle druhu tkaniny a programu sušení.
- Uzavřete zipy, háčky a očka, zapněte povlaky. Svažte látkové pásky, pásky na zástěrách atd.
- Nepřesušujte nemačkové prádlo → nebezpečí pomačkání! Nechejte prádlo doschnout na vzduchu.
- Prádlo po sušení okamžitě nežehlete, nechejte je nějakou dobu složené → zbyteková vlhkost se potom rovnoměrně rozdělí.
- Pletené textilie (např. trička, trikotové prádlo) se často při prvním sušení srazí → nepoužívejte program **extra suché**.
- Naškrobené prádlo je pouze omezeně vhodné pro sušičku prádla → škrábání zanechává povlak, který omezuje sušení.
- Při malém naplnění použijte časový program.

Ochrana životního prostředí/pokyny pro šetření

- Před sušením prádlo v pračce důkladně odstředěte → vyšší otáčky odstředování zkracují čas sušení a snižují spotřebu energie, odstředěte také nemačkové prádlo.
- Využívejte maximální doporučené množství náplně, ale nepřekračujte je → stránka 7, "Přehled programů".
- Během sušení místnost dobře větrejte.
- Po každém sušení vyčistěte filtr vláken → stránka 4.
- Udržujte čistý vzduchový chladič → stránka 6 "Ošetřování a čištění".
- Udržujte přívod chladicího vzduchu volný → nezastavuje nebo nezalepuje chladicí mřížku.

Ošetřování a čištění

⚠ Pouze ve vypnutém stavu!

Kryt sušičky prádla, ovládací panel, chladicí mřížka

- Oťete měkkým, vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky/rozpuštědla.
- Okamžitě odstraňte zbytky pracího prostředku a čističe.
- Při sušení může příležitostně dojít ke kondenzaci par mezi oknem dvířek a těsněním. Funkce sušičky tím nejsou nikterak ovlivněny!



Ochranný filtr vyčistěte 3 - 4 krát za rok nebo když bliká **☉** Filtr po čištění sítka na vlákna.

Vzduchový chladič/ochranný filtr

K čištění vytáhněte pouze ochranný filtr! Čištění vzduchového chladiče, který se nachází za ochranným filtrem provádějte jednou ročně!


- Nechejte sušičku prádla vychladnout.
- Může vytéct zbytková voda, položte pod údržbovou záklopku savý hadr.

1. Odblokujte údržbovou záklopku.
2. Úplně otevřete údržbovou záklopku.

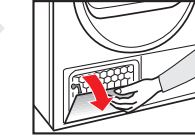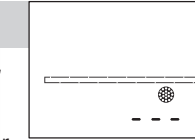

⚠ Nepoškodte ochranný filtr a vzduchový chladič! Čistěte pouze teplou vodou, nepoužívejte žádné tvrdé/ostrohanné předměty!

3. Otočte obě uzavírací páčky k sobě.
4. Vytáhněte ochranný filtr/vzduchový chladič.
5. Vyčistěte celý ochranný filtr / vzduchový chladič. Nechejte vodu dobře okapat.
6. Vyčistěte těsnění.
7. Ochranný filtr / vzduchový chladič opět zasuňte, rukojetí dolů!
8. Otočte zpátky obě uzavírací páčky.
9. Uzavírejte údržbovou záklopku, až blokování zaskočí.

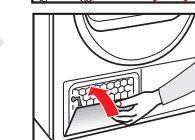

Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z nerezové oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na čidlech vlhkosti může vytvořit jemná vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti vlhkou houbou s drsným povrchem.



⚠ Nepoužívejte ocelovou vlnu nebo abrazivní prostředky!

Po sušení: Prádlo ...	vyvářka/barevné	max. 8 kg	max. 3,5 kg	max. 3 kg
žehlete				
lehce přezheltete				
nežehlete				
mandlujete				
Učnický/ručnický				
Frote ručnický				
Stolní prádlo				
Ložní prádlo				
Ponožky				
Spodní prádlo				
Frote kupačky				
Kombiženy				
Pracovní oděvy				
Občerstvení				
Sušně/sávy				
Kalhoty				
Košíle				
Trička				


Pro smíšené prádlo z bavlny nebo lnů a textilie nenáročné na údržbu (mix).
 Pro ještě vlhké bavlněné a lněné tkaniny a textilie nenáročné na údržbu. Sklady v textiliích budou minimalizovány. Textilie nebudou úplně suché. Textilie pováše! Pro textilie s membránovým potahem, textilie odpuující vodu, funkční osázení, rovnové neitkané textilie (bunňkalkhoty s odnímatelnou vnitřní podšívku Pro textilie i polštáře a přikrývky s výplní z pracového peří. Neprošívání výrobky s výplní z pracového peří sušete jednotlivě. Pro prádlo, které se má rychle usušit, např. ze syntetických vláken, bavlny nebo smásových tkanin. Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení, zbytkové vlhkosti a rovněž množství prádla určeného k sušení. Používejte pouze se samostatným košem. Viz popis „Koš na vlnu“. Pro předsušené, vícevrstvé, choulostivé textilie z akrylových vláken nebo jednotlivé malé kousky prádla. Také k čišování. Na všechny druhy textilu. Pro osvěžení nebo provětrání málo nošeného prádla.

Další informace a výběr našich výrobků najdete na naší internetové stránce: <http://www.bosch-spotřebice.cz>

Instalace

- Rozsah dodávky: Sušička prádla, návod k obsluze a instalaci, koš na vlnu (podle modelu).
- Nezastrkujte síťovou zástrčku!
- Zkontrolujte sušičku prádla z hlediska poškození při přepravě!
- Sušička prádla má velkou hmotnost. Sami ji nezvedejte!
- Pozor na ostré hrany!
- Nestavějte v místnosti ohrožené mrazem! Mrznoucí voda může vést k poškození!
- V případě pochybnosti nechejte připojit odborníkem!
- Nezvedejte sušičku prádla za vyčnívající díly (např. dvířka) – nebezpečí ulomení!

1. Postavení sušičky prádla

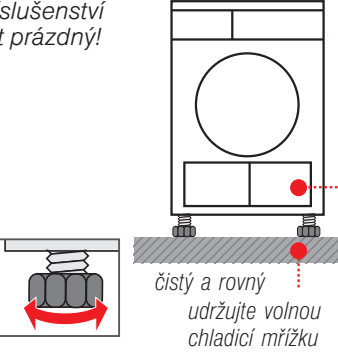 Vyndejte všechny díly příslušenství z bubny. Buben musí být prázdný!


- Síťová zástrčka musí být kdykoliv přístupná!
- Postavte na čistou, rovnou a pevnou plochu!
- Udržujte volnou chladicí mřížku vpředu na sušičce prádla.
- Okolí sušičky prádla musí být udržováno čisté.
- Pomocí šroubovacích nožiček ustavte sušičku prádla do vodorovné polohy. Použijte vodováhu.
- V žádném případě šroubovací nožičky neodstraňujte!

čistý a rovný udržujte volnou chladicí mřížku

2. Připojení na síť viz bezpečnostní pokyny, stránka 11.

- Připojte předpisové do zásuvky na střídavý proud s ochranným kontaktem, v případě pochybnosti nechejte zásuvku zkontrolovat odborníkem.
- Síťové napětí a napěťové údaje na štítku spotřebiče (viz stránka 9) musí souhlasit!
- Přípustná hodnota a potřebná pojistka je uvedena na štítku spotřebiče.

3. Přepnutí příkonu 10/16 ampérů

 Dbejte na jištění Vaší zásuvky!

nastavte na Vyp → 1 x doprava → držte navoleno a 3 x doprava → nastavte ampéry → nastavte na Vyp

Zpětná hlášení (podle modelu)

10 A			vyp.
16 A			bliká

Ochrana proti mrazu/přeprava

 Neprovazujte sušičku prádla při nebezpečí mrazu!

- Příprava**
1. Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu, viz stránka 4.
 2. Nastavte volič programu na libovolný program.
 3. Zvolte tlačítko **(Start/Stop)** -> kondenzovaná voda se vyčerpá do nádoby.
 4. Počkejte 5 minut, nádobu na kondenzovanou vodu ještě jednou vyprázdněte.
 5. Nastavte volič programu na **Vyp**.

Technické údaje

- **Rozměry (H x Š x V)** 60 x 60 x 85 cm (přestavitelná výška)
- **Hmotnost (netto)** cca 45 kg
- **Max. množství náplně** 8 kg
- **Nádoba na kondenzovanou vodu** 4,2 l
- **Připojovací napětí** }
- **Příkon** } viz štítek spotřebiče
- **Jištění** }
- **Číslo výrobku (E-Nr.)** }
- **Výrobní číslo (FD)** }

Štítek spotřebiče najdete na zadní straně sušičky prádla.

Hodnoty spotřeby Údaje jsou zjištěné směrné hodnoty za normálních podmínek. Jsou možné odchylky až 10%.

vyvářka/barevné 8kg suché do skříně*	Otáčky odstředování ot./min (zbytková vlhkost)		Doba sušení v min. s dobou chlazení 8 min**		Spotřeba energie v kWh**	
	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A
suché k žehlení*	1400 (cca 50%)	1000 (cca 60%)	131	105	3,74	3,74
	800 (cca 70%)	1000 (cca 60%)	165	139	5,17	5,17
	1400 (cca 50%)	800 (cca 70%)	109	83	2,24	2,24
	1000 (cca 60%)	1000 (cca 60%)	126	100	3,44	3,44
	800 (cca 70%)	800 (cca 70%)	143	117	3,86	3,86
nemačkávé 3,5kg suché do skříně*	1000 (cca 40%)	600 (cca 50%)	45	39	1,05	1,05
	800 (cca 40%)	800 (cca 50%)	48	42	1,35	1,35
	600 (cca 50%)	600 (cca 50%)	60	51	1,65	1,65

* Testovací programy podle DIN EN 61 121 a IEC 61 121
 ** Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení, zbytkové vlhkosti a rovněž množství prádla určeného k sušení.

Vnitřní osvětlení bubny (podle modelu) (žárovka E14, 15 W)

Po otevření nebo zavření dvířek a rovněž po spuštění programu bude buben osvětlen; zhasne samočinně.

Volitelné příslušenství



- Objednací čís.
- WTZ 1110** **Připojovací souprava pro odtok kondenzátu**
Kondenzovaná voda bude přímo odváděna hadicí.
 - WTZ 11310** **Spojovací sada do sloupu pračka – sušička prádla**
Z důvodu ušetření místa lze sušičku prádla postavit v vhodnou pračku stejné hloubky a šířky.
 - WTZ 11300** Jako WTZ 11310, ale s vysunovací pracovní deskou.
 - WTZ 10290** **Kryt pro podstavbu**
Sušičku prádla lze namontovat do kuchyňské linky.

Co dělat, když ...

- Nesvítí kontrolka **(Start/Stop)**. Je zastrčená síťová zástrčka? Je navolen program? Zkontrolujte bytovou pojistku.
- Symbol **(Nádoba)** a kontrolka **(Start/Stop)** blikají. Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu. Zkontrolujte hadici pro odtok kondenzované vody, je-li k dispozici (přelomení).
- Symbol **(Filtr)** a kontrolka **(Start/Stop)** blikají. Vyčistěte vzduchový chladič, viz stránka 6 "Ošetřování a čistění". Vyčistěte sítko na vlákna, stránka 4.
- Sušička prádla se nespustí. Je navoleno tlačítko **(Start/Stop)**? Jsou dvířka zavřená? Je nastaven program? Je teplota okolí vyšší než 5 °C? Postavte sušičku prádla vodorovně. Vyčistěte těsnění vzduchového chladiče. Přitlačte dvířka, až slyšitelně zaskočí.
- Ytěkává voda. Vyčistěte sítko na vlákna/vzduchový chladič, stránka 4/6. Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu. Zkontrolujte odtok vody (je-li k dispozici). Teplota okolí je vyšší než 30 °C -> dostatečně větrejte. Event. je zastavená chladicí mřížka -> udržujte ji volnou. Není nastaven nevhodný program? *Stránka 7.* Není sušička prádla příliš těsně vestavěná? Postarejte se o cirkulaci vzduchu. Výpadek sítě -> sušičku prádla znovu spusťte. Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti -> vyčistěte čidla vlhkosti, *stránka 6.*
- Prádlo je vlhké. Použijte další vyšší program sušení nebo navíc časový program, stránka 7. Teplé prádlo je na dotek vlhčí, než je skutečně!
- Vlhkost v místnosti se silně zvyšuje. Místnost dostatečně větrejte. Není chladicí mřížka zastavená? -> Udržujte ji volnou. Přesvědčte se, že je nasazen vzduchový chladič.
- Bliká jedna nebo více kontrol pro stav programu. Vyčistěte filtr a vzduchový chladič, *stránka 4/6.* Zkontrolujte podmínky instalace, *stránka 8.* Vypněte, nechejte vychladnout, opětovně zapněte, spusťte znovu program.
- Nefunguje vnitřní osvětlení (podle modelu)? Vytáhněte síťovou zástrčku. Odklopte záklopku ve vnitřním prostoru nad dvířky (pomocí šroubováku Torx 20) a vyměňte žárovku. Zavřete záklopku.
- Pokud nemůžete poruchu odstranit sami nebo je potřebná oprava:*
 - Nastavte volič programu na **Vyp**.
 - Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Bezpečnostní pokyny

- Nouzová situace** - Okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo přerušete pojistkou obvod.
- Sušičku prádla používejte POUZE ...** - Ve vnitřních prostorech domácnosti.
- Sušičku prádla NE ...** - Nepoužívejte k jiným účelům než je výše popsáno.
- Nebezpečí** - Neprovádějte změny v technice nebo vlastnostech. - Sušičku prádla nesmí používat děti a nepoučené osoby. - Nenechávejte děti se sušičkou prádla bez dohledu. - Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od sušičky prádla. - Odstraňte všechny předměty z kapes textilií. - Dbejte zejména na zapalovače -> nebezpečí výbuchu! - Neseďte si nebo se neopírejte o dvířka -> nebezpečí převrácení! - Otevřete dvířka opatrně. Může unikat horká pára. - Při teplotách nižších než 0 °C jsou možná poškození způsobená mrazem. - Upevněte volná vedení nebo hadice, jinak je nebezpečí zakopnutí.
- Instalace** - Připojte předpisové sušičku do zásuvky na střídavý proud s ochranným kontaktem, protože jinak není zaručena bezpečnost. - Musí být dostatečný průřez vodičů. - Používejte chrániče vybavované chybovým proudem pouze s touto značkou:
- Připojení na síť** - Síťová zástrčka a zásuvka musí být vzájemně přizpůsobeny. - Nepoužívejte žádné rozbočovací zástrčky/spojky a/ nebo prodlužovací kabely. - Neuchopujte síťovou zástrčku vlhkými rukama. - Nikdy nevytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky za kabel. - Nepoškodte síťový kabel.
- Provoz** - Do bubny plňte *pouze prádlo*. Dříve než sušičku prádla zapnete, zkontrolujte její obsah. - Nepoužívejte sušičku, jestliže prádlo přišlo do kontaktu s rozpouštědlem, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidlem vlasů, odlakovačem na nehty, odstraňovačem skvrn, pracím benzínem atd.) -> nebezpečí požáru/výbuchu! - Nebezpečí vířivem prachu (např. uheňného prachu, mouky): Nepoužívejte sušičku prádla -> nebezpečí výbuchu! - Nepoužívejte sušičku prádla, obsahuje-li prádlo pěnovou hmotu/prýž -> může dojít ke zničení elastického materiálu a vířivem možného zdeformování pěnové hmoty se může sušička prádla poškodit. - Při čistění filtračního sítka dbejte na to, aby se žádné nečistoty (peří, náplně) nedostaly do vzduchového kanálku. Přip. vysajte předtím buben vysavačem. Pokud se přesto nečistoty do vzduchového kanálu dostanou -> zavolejte servis. Nebezpečí požáru! - Po ukončení programu sušičku prádla vypněte. - Kondenzovaná voda není žádná pitná voda!
- Porucha** - Při poruše nebo podezření na poruchu sušičku prádla nepoužívejte, oprava pouze prostřednictvím servisní služby. - Sušičku prádla s vadným síťovým kabelem nepoužívejte. Aby se zabránilo ohrožení, nechte vadný síťový kabel vyměnit servisní službou. - Před výměnou žárovky osvětlení vnitřního prostoru bezpodmínečně vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Náhradní díly** - Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství,
- Likvidace** - Sušička: Vytáhněte síťovou zástrčku, **potom** uřízněte síťový kabel. Zlikvidujte ve veřejném středisku pro likvidaci odpadu. - Obal: Nepřenechávejte dětem žádné části obalu -> nebezpečí udušení! - Všechny materiály nezatažují životní prostředí a jsou recyklovatelné. Zlikvidujte je ekologicky.

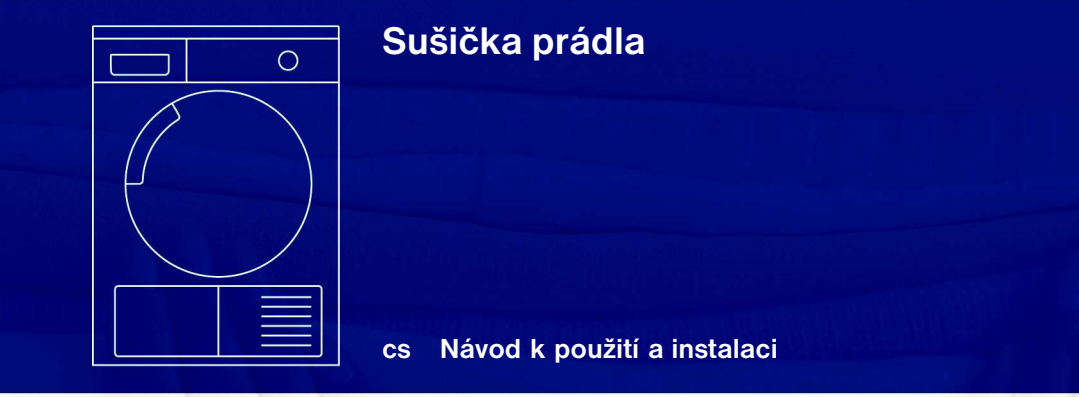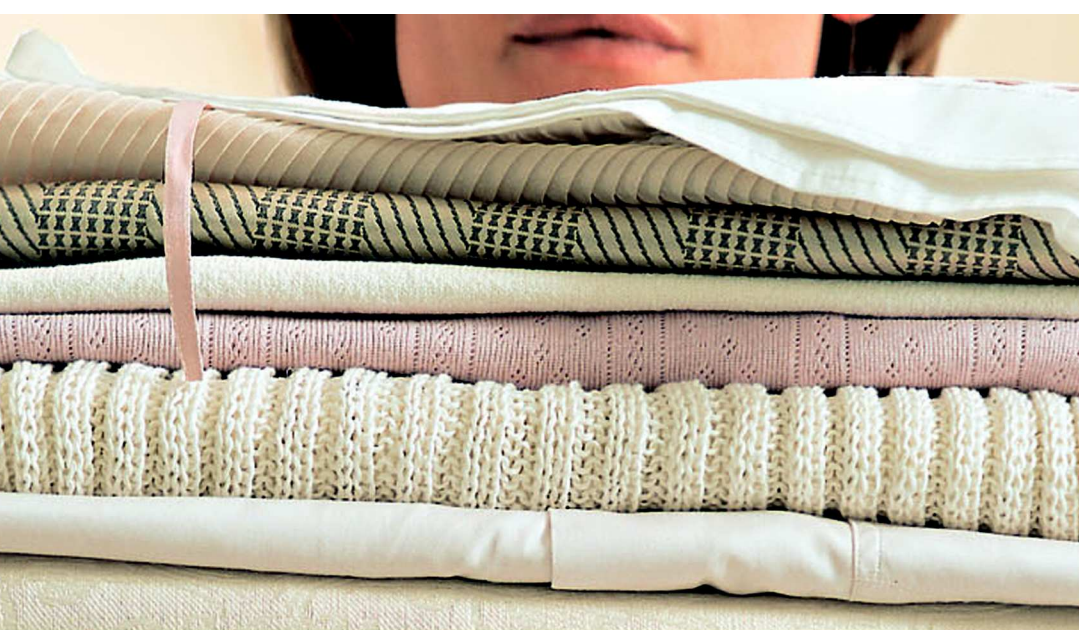

Uved'te sušičku prádla do provozu teprve po přečtení tohoto návodu!

Dodržujte pokyny na stránce 11!

Vaše nová sušička prádla

Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Kondenzační sušička prádla se vyznačuje šetrnou spotřebou energie.

Každá sušička prádla, která opouští náš závod, byla pečlivě přezkoušená z hlediska funkčnosti a bezvadného stavu.

Pri otázkách je Vám ráda k dispozici naše servisní služba.

Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/EG o elektrických a elektronických použitých spotřebičích (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice stanoví rámec pro vratnost a recyklaci použitých spotřebičů, platný v celé EU (Evropské unii).



Stanovené použití

- pouze v domácnosti;
- pouze k sušení textilií, které byly vyprány ve vodě.



- Nenechávejte děti se sušičkou prádla bez dohledu!
- Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od sušičky prádla!

Příprava

Instalace viz stránka 8



Neuvádějte poškozenou sušičku prádla do provozu!
Informujte Vaši servisní službu!



Pouze suchýma rukama!
Uchopte pouze za zástrčku!



Odstraňte všechny předměty z kapes.
Dávejte pozor na zapalovače!
Před naplněním musí být buběn prázdný!

Viz přehled programů na stránce 7.

Viz také samostatný návod "Koš na vlnu" (podle modelu).

Obsah


Stránka

- Příprava 2
- Nastavení programu ... 2
- Po sušení 4
- Pokyny k prádlu ... 5
- Ošetřování a čištění 6
- Přehled programů 7
- Instalace 8
- Technické údaje 9
- Volitelné příslušenství ... 9
- Co dělat, když ... 10
- Bezpečnostní pokyny .. 11

Volba a nastavení

Zvolte sušičku

... a individuální

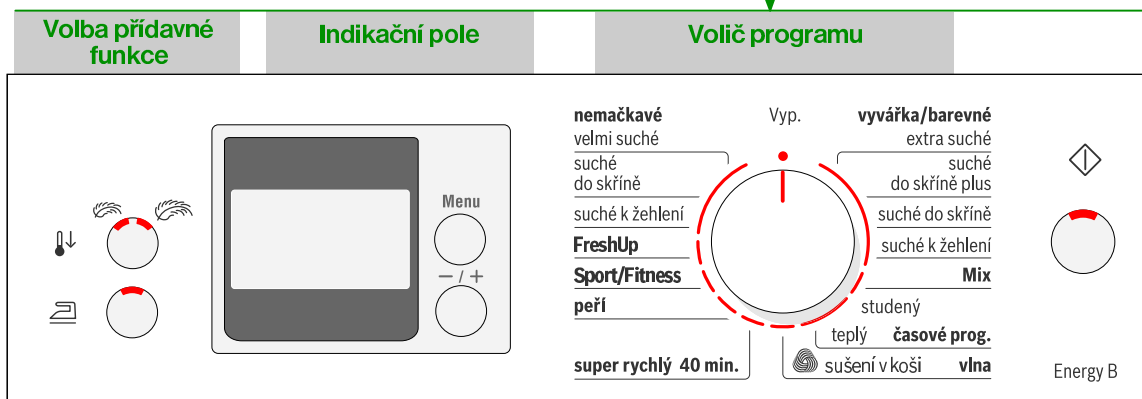

Všechna tlačítka jsou
stačí lehký dotek!

Zvolte tlačítko

Redukovaná teplota ve dvou stupních pro choulostivé textilie, např. polyakryl, polyamid, elastan, acetát, s delším časem sušení.

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany proti zmačkání po ukončení programu.

Indikace k průběhu programu: sušení, suché k žehlení, suché do skříně, hotovo/načechrávání.

Vyčistěte sítko na vlákna a/nebo vzduchový chladič.
Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu.

Šetrné

Snadné žehlení

Ukazatelé stavu

Servisní ukazatelé

Filtr

Nádoba

Menu (volby)

-/+ (změna)

Předvolba

Signál

Blokování (podle modelu)

Stupeň sušení

Otáčky odstředění

k volbě nastavení

ke změně všech nastavení v indikačním poli

konec programu za ... (*Podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h → 2 h. Vždy k následující celé hodině.)

volitelná hlasitost signálu ve čtyřech stupních (0 = signál je vypnutý)

ochrana proti neoprávněnému používání (tlačítko **Menu** (volby) držte 5 sekund stlačenou)

jemné seřízení stupně sušení pro programy **vyvářka/barevné**, **nemačkávé**, **Mix** a **super rychlý**

otáčky odstředění, kterými bylo prádlo v pračce odstředěno

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!