

# **TOSHIBA**



**43/49/50/55/58/65 UA3A Series**

**43/49/50/55/58/65 UA20 Series**

**43/49/50/55/58/65 UA2B Series**

**43/49/50/55/58/65 UA4B Series**


**43/49/50/55/58/65 UA6B Series**

## **UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

## Obsah

Bezpečnostní informace.....	2	Programový průvodce .....	27
Označení na produktu .....	2	Připojení k internetu .....	27
VAROVÁNÍ .....	3	Přehrávač multimédií .....	28
UPOZORNĚNÍ PŘI MONTÁŽI NA ZEĎ .....	3	Z připojení USB .....	30
Úvod .....	4	Z mobilního zařízení přes DMR .....	31
Vlastnosti.....	4	USB Nahrávání(**).....	31
Instalace stojanu a montáž na zeď .....	5	Okamžité nahrávání .....	31
Připojení antény .....	5	Sledování nahraných programů .....	31
Další připojení .....	6	Nahrávání s časovým posunem .....	31
Zapnutí/vypnutí televizoru(**).....	7	Disk Format (Formát disku).....	32
Ovládání a provoz TV(**) .....	8-9	Schedule List (Seznam plánů).....	32
Dálkové ovládání(**) .....	10-11-12	CEC.....	32
Průvodce počátečním nastavením.....	13	Google Cast .....	33
Domovská obrazovka .....	16	Systém HBBTV .....	33
Obsah nabídky Live TV Mode (Režim Live TV) ..	16	Rychlé pohotovostní vyhledávání .....	34
Kanály .....	16	Aktualizace softwaru .....	34
Možnosti TV.....	16	Řešení problémů a tipy .....	34
Záznam.....	18	Obvyklé zobrazovací režimy vstupu VGA .....	35
Nastavení .....	18	Kompatibilita AV a HDMI .....	35
Síť a internet.....	18	Podporované formáty souboru pro USB režim ...	36
Dostupné sítě .....	18	Video .....	36
Další možnosti .....	19	Zvuk.....	37
Ethernet .....	19	Obraz.....	38
Kanál .....	19	Titulky .....	39
Kanály.....	19	Podporované DVI rozlišení .....	39
Channel Installation Mode (Režim instalace			
kanálu).....	21		
Auto Channel Update (Automatická aktualizace			
kanálu).....	21		
Channel Update Message (Zpráva o aktualizaci			
kanálů).....	21		
Parental Controls (Rodičovská kontrola).....	21		
Audio Channel (Zvukový kanál).....	21		
Jazyk zvuku (Audio Language) .....	21		
Druhý jazyk audia .....	21		
Open Source Licenses (Licence pro Open			
Source).....	21		
Verze .....	21		
Accounts & Sign In (Účty a přihlášení).....	22		
Aplikace .....	22		
Recently opened apps (Nedávno otevřené			
aplikace) .....	22		
Permissions (Oprávnění).....	22		
Předvolby zařízení.....	22		
Dálkový ovladač a příslušenství(**).....	26		
Bluetooth Dálkové ovládání a příslušenství(**) ..	26		
Seznam kanálů .....	26		

## Bezpečnostní informace

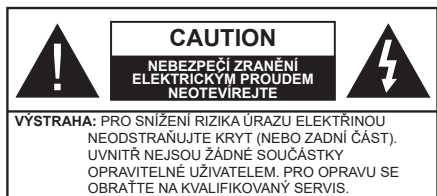

Za extrémního počasí (bouře, blesky) a dlouhé období nečinnosti (odjezdu na dovolenou) odpojte televizor od elektrické sítě.

Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná. Pokud televizor není odpojen od elektrické sítě, zařízení stále odebírá energii pro všechny situace, i když je televizor v pohotovostním režimu nebo je vypnutý.

**Poznámka:** Pro obsluhu příslušných funkcí následujte pokyny na obrazovce.

## DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

**VAROVÁNÍ:** Tento přístroj je určen pro použití osobami (včetně dětí), kteří jsou schopni/zkušení provozování takového zařízení bez dozoru, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

- Použijte tento televizor v nadmořské výšce menší než 5000 metrů nad mořem, v suchých místech a v oblastech s mírným nebo tropickým podnebím.
- Televizor je určen pro použití v domácnostech a na podobné vnitřní použití, ale může být také používán na veřejných místech.
- Pro zajištění ventilace, kolem televizoru nechte alespoň 5 cm volného prostoru.
- Nezabraňujte větrání zakrytím nebo blokováním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Síťový kabel by měl být snadno přístupný. Nepokládejte na síťový kabel nábytek, TV nebo jiné věci. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojte vytažením za zástrčku, nikoli zatažením za kabel. Nikdy nesahejte na síťový kabel mokrou rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujete nebo nevažte s jinými kabely. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.
- Nevystavujte televizor kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a na nebo pod TV nepokládejte nádoby naplněné tekutinou, jako jsou například vázy, sklenice atd. (např. na policích nad zařízeními).

- Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření nebo neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky na vrch nebo do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte žádné zdroje tepla jako jsou elektrické ohříváče, radiátory, atd. do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte televizor na podlahu a na šikmé plochy.
- Abyste předešli nebezpečí udušení, igelitové sáčky držte mimo dosah kojenců, dětí a domácích zvířat.
- Opatrně připojte podstavec k televizoru. Pokud je stojan opatřen šrouby, pevně utáhněte šrouby, aby se zabránilo naklánění televizoru. Šrouby příliš nepřetahujte a řádně namontujte i stojanové gumičky.
- Nevhazujte baterie do ohně nebo mezi nebezpečné nebo hořlavé materiály.

## VAROVÁNÍ

- Baterie se nesmí vystavovat nadměrné teplotě, jako např. slunci, ohni a podobně.
- Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

**PŘEDEVŠÍM – NIKDY nenechávejte nikoho, především děti, tlačit nebo udeřit na obrazovku, vsunovat něco do děr, konektorů nebo dalších otvorů na zařízení.**

Výstraha	Nebezpečí vážného poranění či smrti
Nebezpečí zranění elektrickým proudem	Nebezpečí poranění vysokým napětím
Údržba	Důležitá součást údržby

## Označení na produktu

Následující symboly jsou použity na produktu jako indikátory omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je platné pouze pro vztahující se místo označení na produktu. Dbejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.

**Produkt ochranné třídy II:** Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní elektrické uzemnění.

**Nebezpečný terminál pod proudem:** Označený(é) terminál(y) je/ jsou za normálních provozních podmínek pod proudem životu nebezpečné.

**Pozor, viz Návod k obsluze:** V označeném prostoru(ech) se nachází(jí) mincové nebo knoflíkové baterie vyměnitelné uživatelem.

**Laserový produkt třídy 1:** Tento produkt obsahuje laserový zdroj Třídy 1, který je bezpečný za rozumně předvídatelných podmínek provozu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!