



SB3628 NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)



Funkce:

- 4bitový LED displej
- Funkce času: zobrazení hodin, minut, 12/24hodinový formát zobrazení
- Funkce budíku a funkce odložení buzení: 3 budíky; jejich opakování lze nastavit od pondělí do neděle, od pondělí do soboty a od pondělí do pátku
- Funkce data: zobrazení dne, měsíce a roku (od 2000 do 2099)
- Funkce teploty: možnost přepínání mezi jednotkami °C/°F
- Rozsah měřitelné teploty: -10°C~50°C(14°F~122°F)
- Výběr režimu: zmáčkněte tlačítko HOUR/▲/MONTH pro přepnutí mezi 3 režimy dP-1, dP-2 a dP-3.
- Úspora energie: v režimu času, data a budíku zmáčkněte tlačítko MIN/▼/DATE pro zapnutí funkce úspory energie. (Zapnutý displej oNSd, vypnutý displej oFSd).
- Nízké podsvícení: v době 18:00-6:59, je automaticky aktivované nízké podsvícení. Jas displeje: 3 možnosti.
- Hodiny při výpadku energie aktivují ochranný režim a spustí napájení z 4,5 V baterie.
- Normální pracovní napětí: 4.5V~5.0V (záložní baterie: 4.5V.)
- Všechna tlačítka mají zvuky.

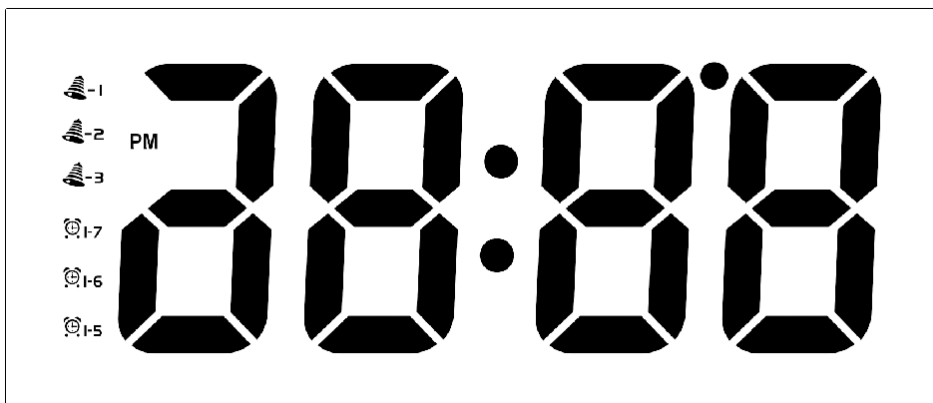

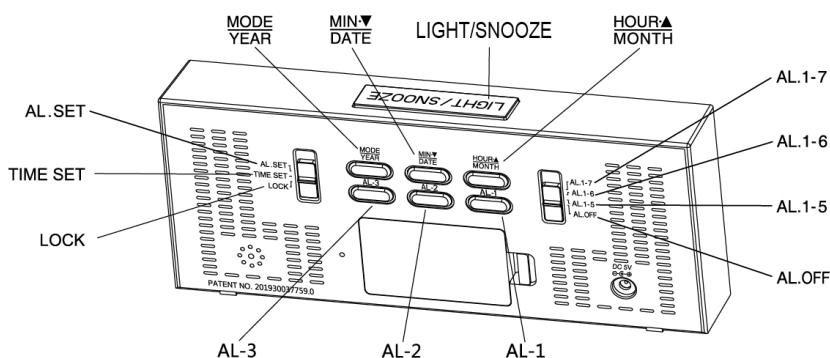

Základní funkce:

- Po připojení se rozsvítí vše na displeji. Čísla na displeji se změní z 0000 na 9999, hodiny budou pípat, spustí se režim času. Přednastavený čas je 12:00 ráno ve 12hodinovém systému (půlnoc).
- V režimu zobrazení času zmáčknete tlačítko **MODE** pro přepínání mezi režimy v následujícím pořadí:

Režim času—Režim data —Budík 1—Budík 2—Budík 3—Teplota

- V režimu zobrazení času přesuňte přepínač na polohu **TIME SET** pro nastavení času.
- Zmáčknete tlačítko **HOUR/▲/MONTH** nebo **MIN/▼/DATE** pro přepnutí mezi 12/24hodinovým formátem zobrazení času. 12hodinový formát má značky AM a PM.
- Zmáčknete tlačítko **Mode** pro nastavení času, zmáčknete tlačítko **HOUR/▲/MONTH** pro nastavení hodnoty, podržte ho zmáčknuté pro rychlejší nastavování.
- Znovu zmáčknete tlačítko **Mode**. Tlačítko **MIN/▼/DATE** je dolů a tlačítko **HOUR/▲/MONTH** je nahoru.
- Znovu zmáčknete tlačítko **Mode**. Mačkejte **HOUR/▲/MONTH** pro nastavení měsíce a **MIN/▼/DATE** pro nastavení data.
- Přesuňte přepínač na **AL. SET**, pro nastavení budíku. Výchozí budík je **AL-1**, mačkejte **HOUR/▲/MONTH** nebo **MIN/▼/DATE** pro nastavení hodiny a minuty. Držte tlačítka zmáčknutá pro rychlejší nastavování.
- Zmáčknete tlačítko **AL-2** pro nastavení druhého budíku, mačkejte **HOUR/▲/MONTH** nebo **MIN/▼/DATE** pro nastavení hodiny a minuty. Držte tlačítka zmáčknutá pro rychlejší nastavování.
- Zmáčknete tlačítko **AL-3** pro nastavení třetího budíku, mačkejte **HOUR/▲/MONTH** nebo **MIN/▼/DATE** pro nastavení hodiny a minuty. Držte tlačítka zmáčknutá pro rychlejší nastavování.
- Přesuňte přepínač na **LOCK**, nebudete nastavovat čas, budík ani datum.
- Přesuňte přepínač na **AL. 1-7**, budík bude zapnutý od pondělí do neděle.
- Přesuňte přepínač na **AL.1-6**, budík bude zapnutý od pondělí do soboty.
- Přesuňte přepínač na **AL. 1-5**, budík bude zapnutý od pondělí do pátku.
- Přesuňte přepínač na **AL. OFF**, budík bude vypnutý.
- V normálním časovém režimu (ne v teplotním režimu) stiskněte **HOUR/▲/MONTH** nebo **MIN/▼/DATE** pro zapnutí/vypnutí úspory energie.
- V normálním časovém režimu (nikoliv v režimu teploty) stiskněte **HOUR/▲/MONTH** pro výběr režimů **dP-1**, **dP-2** a **dP-3**.
- V režimu teploty zmáčknete **HOUR/▲/MONTH** nebo **MIN/▼/DATE** pro přepnutí mezi °C/°F.
- V normálním časovém režimu (nikoli v teplotním režimu), chcete-li nastavit jeden ze tří budíků, stiskněte **AL.1**, **AL.2**, **AL.3** pro zapnutí/vypnutí času budíku.
- V režimech času, data, budíku zmáčknete **HOUR/▲/MONTH** pro výběr mezi režimy **dP-1**, **dP-2** a **dP-3**.
- Režim **dP-1**: LED obrazovka automaticky přepíná zobrazení času, data a teploty, čas se zobrazí na 10s, datum a teplota se zobrazí na 2s; pokud na hodinách ručně spustíte zobrazení něčeho jiného,

po 15 sekundách se vrátí do tohoto režimu přepínání.

- Režim **dP-2**: Výchozí zobrazení je zobrazení času, pak datum nebo teplota. Po ukončení nastavení a přepnutí přepínače na polohu lock se zobrazí čas. (Pokud aktivujete režim budíku, po 15 sekundách se zobrazí čas.)
- Režim **dP-3**: Výchozí zobrazení je zobrazení času. Po zobrazení jiné hodnoty se po 15 s začne znovu ukazovat čas. Po ukončení nastavení a přepnutí přepínače na polohu lock se zobrazí čas.

Úspora energie: Když je zapnutý režim úspory energie (ne v režimu nastavování a budíku) a po dobu 10 sekund nezmáčknete žádné tlačítko, se LED displej automaticky vypne a spustí se úsporný režim. Hodiny nadále udržují aktuální čas.

Nízké podsvícení: v době 18:00-6:59, je automaticky aktivované nízké podsvícení.


Detailní návod:

Režim času/data:

- V režimu času zmáčknete tlačítko TIME SET pro nastavení času, zmáčknete tlačítko HOUR/▲/MONTH nebo MIN/▼/DATE pro přepnutí mezi 12/24 formátem zobrazení času.
- Při 12hodinovém formátu zobrazení času se zobrazují značky AM a PM. Zmáčknete tlačítko Mode pro nastavení času. Zmáčknete HOUR/▲/MONTH pro nastavení hodiny a minut, tlačítko podržte zmáčknuté pro urychlení nastavování. Znovu zmáčknete tlačítko Mode pro nastavení roku. Tlačítko MIN/▼/DATE je dolů a HOUR/▲/MONTH je nahoru. Znovu zmáčknete tlačítko HOUR/▲/MONTH pro nastavení měsíce a MIN/▼/DATE pro nastavení data. Rozsah nastavení: měsíc 1~12, den 1~31, rok 2000~2099.
- Při nastavení hodin se hodnota sekund nezmění; při nastavení minut se hodnota sekund zresetuje.
- V režimu nastavování displej bliká. Přesuňte přepínač na polohu lock pro ukončení nastavování a uložení aktuálního času.
- V režimu času (ne v režimu budíku, a když je zapnutý úsporný režim), pokud 30 s nezmáčknete žádné tlačítko, aktivuje se úsporný režim. Hodiny udržují normální čas.
- V režimu data (ne v režimu budíku, a když je zapnutý úsporný režim), dp-1 a dP-3, pokud 10 s nezmáčknete žádné tlačítko, začne se ukazovat čas a o 10 s později se spustí úsporný režim. Pokud 10 s nezmáčknete žádné tlačítko v dP-2, spustí se úsporný režim a hodiny udržují normální čas.

Režim budíku:

- V režimu času zmáčknete AL-1, AL-2, AL-3 pro zapnutí / vypnutí budíku. Přesuňte přepínač na AL. SET, hodiny mají tři budíky, výchozí nastavení je nastavení budíku AL-1. Zmáčknete HOUR/▲/MONTH nebo MIN/▼/DATE pro nastavení hodiny a minut, držte tlačítka zmáčknutá pro urychlení nastavování. Zmáčknete AL-2 pro nastavení druhého budíku. Zmáčknete HOUR/▲/MONTH nebo MIN/▼/DATE pro nastavení hodiny a minut, držte tlačítka zmáčknutá pro urychlení nastavování. Zmáčknete AL-3 pro nastavení třetího budíku. Zmáčknete HOUR/▲/MONTH nebo MIN/▼/DATE pro nastavení hodiny a minut, držte tlačítka zmáčknutá pro urychlení nastavování.
- Přepínačem můžete budík zapnout ve dnech 1-7, 1-6, nebo 1-5, nebo budík vypnout. Když je budík

zapnutý, svítí ikona “”.

- Rozsah nastavení: hodina 1~12 nebo 0~23, minuta 00~59.
- V režimu nastavování displej bliká. Přesuňte přepínač na polohu lock pro uložení a ukončení nastavování.
- V režimu nastavování budíku bude ikona budíku do ukončení nastavování blikat, ať už je budík zapnutý nebo vypnutý.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!