



NÁVOD NA OBSLUHU SIGMA BC 509

OBSAH

- 1 Úvod a obsah balenia**
- 2 Montáž**
- 3 Uvedenie do prevádzky**
- 4 Zmena zobrazenia/obsadenie tlačítok/prehľad funkcií**
- 5 Základné nastavenie**
 - 5.1 Nastavenie KMH/MPH
 - 5.3 Výpočet obvodu kolesa
 - 5.4 Nastavenie Času
 - 5.5 Opustenie základného nastavenia
- 6 Všeobecné funkcie**
 - 6.1 Zmazanie zobrazení
 - 6.2 Počítačové rozhranie
- 7 Technické údaje**
 - 7.1 Výmena batérií
 - 7.2 Riešenie problémov
 - 7.3 Záruka

1 Úvod a obsah balenia

Srdečne blahoželáme, že ste sa rozhodli pre cyklistický computer firmy SIGMA SPORT. Nový model 509 Vás bude po celé roky verne doprevádzat' pri jazde na bicykli. Dobre si prosím prečítajte tento návod k obsluhe, aby ste sa zoznámili s rozmanitými funkiami svojho nového cyklistického computeru a aby ste ho vedeli používať. Sigma Vám praje veľa zábavy pri používaní Vašeho BC 509.

BC 509 je vybavený automatickou funkciou štart/stop. Akonále je namontovaný na držiak, aktivuje pohybový senzor computer BC 509 aj pri najmenšom pohybe bicykla.

Obsah balenia

Cyklocomputer BC 509, magnet na špicu bicykla, držiak na riadítka, kľúč k priečadke na batériu, upevňovací materiál.

2 Montáž

Obrázky k týmto textom k montáži sa nachádzajú na priloženom letáku.

Montáž držiaku bicykla :

Držiak je možno namontovať pomocou buď kabelovej príchytky (trvalé upevnenie) alebo voliteľne pomocou O-krúžkou.

Riadítka alebo predstavec.

Montáž na predstavci : Držiak obsiahnutý v dodávke je určený na montáž na riadítka. Ak ho chcete namontovať na predstavec , povolte 4 skrutky na zadnej strane. Otočte doštičkou o 90° a opäť ju upevnite.

Odstráňte žltú fóliu.

3 Uvedenie do prevádzky


Z dôvodu spotreby energie sa BC 509 dodáva bez batérie.

Vložte prosím batériu po otvorení krytu priečadky pre batériu pomocou priloženého nástroja. Po vložení priečadky pre batériu opäť zavorte pomocou tohto nástroja. Zobrazenie na displeji automaticky prejde do režimu nastavenia.

4 Zmena zobrazenia/obsadenie tlačítok/prehlad funkcií

Stlačte tlačítko MODE ,kým sa nezobrazí požadovaná funkcia.

Aktivujte tlačítkom MODE : denné kilometre, dobu jazdy, celkové kilometre a čas.

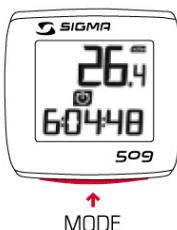

5 Základné nastavenie

Pridržte tlačítko SET po dobu 3 sek. kým sa na displeji nezobrazí prednastavený jazyk (angličtina), SETTINGS OPEN bliká



5.1 Nastavenie KMH/MPH

Tlačítkom MODE prejdite ku zobrazeniu UNIT. Tlačítko SET krátko stlačte. Bliká KM/H. Nastavte tlačítkom MODE MPH alebo KMH. Potvrdte pomocou tlačítka SET. Na displeji sa zobrazi SET OK.

S prepnutím KMH na MPH sa automaticky zmení format trasy z "km" na "mi" (míle) , teplota z "°C" na "°F" čas prejde z 24 hodinového režimu na 12 hodinový.

5.2 Výpočet obvodu koliesa

Z tabuľky TABUĽKA ROZMEROV KOLESA BICYKLA (tabC), zistite hodnotu ktorá odpovedá rozmeru Vašich pneumatík. Zadajte túto hodnotu. ALTERNATÍVNE : "WHEEL SIZE" vypočítajte/stanovte (tabA alebo tabB)

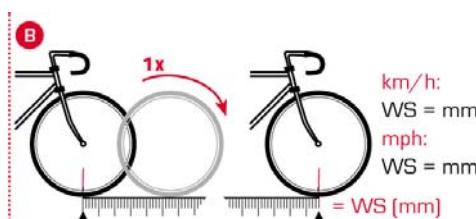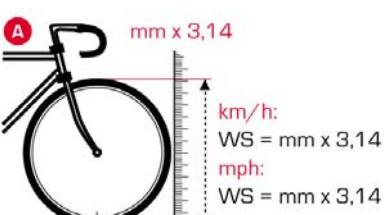

C ETRTO		kmh mph	ETRTO		kmh mph
	16 x 1.75 x 2		16 x 1.75 x 2		
47-305	16x1.75x2	1272	32-630	27x1 1/4	2199
47-406	20x1.75x2	1590	28-630	27x1 1/4 Fifty	2174
37-540	24x1 3/8 A	1948	40-622	28x1.5	2224
47-507	24x1.75x2	1907	47-622	28x1.75	2268
23-571	26x1	1973	40-635	28x1 1/2	2265
40-559	26x1.5	2026	37-622	28x1 3/8x1 5/8	2205
44-559	26x1.6	2051	18-622	700x18C	2102
47-559	26x1.75x2	2070	20-622	700x20C	2114
50-559	26x1.9	2089	23-622	700x23C	2133
54-559	26x2.00	2114	25-622	700x25C	2146
57-559	26x2.125	2133	28-622	700x28C	2149
37-590	26x1 3/8	2105	32-622	700x32C	2174
37-584	26x1 3/8x1 1/2	2086	37-622	700x35C	2205
20-571	26x3/4	1954	40-622	700x40C	2224

5.3 Nastavenie času

Tlačítkom MODE 1 prejdite ku zobrazeniu TIME . Tlačítko SET krátko stlačte. Prvá číslica zadania bliká. Tlačítkom MODE nastavte hodnotu. Pomocou tlačítka SET prejdete k ďalšiemu miestu. Tlačítkom MODE nastavte hodnotu Potvrdte pomocou tlačítka SET. Na displeji sa zobrazi SET OK.,

5.4 Nastavenie celkových kilometrov

Tlačítkom MODE prejdite ku zobrazeniu SIZE. Tlačítko SET krátko stlačte. Prvá číslica zadania bliká. Tlačítkom MODE nastavte hodnotu. Pomocou tlačítka SET prejdete k ďalšiemu miestu. Tlačítkom MODE nastavte hodnotu Potvrdte pomocou tlačítka SET. Na displeji sa zobrazi SET OK.

5.5 Opustenie základného nastavenia

K ukončeniu nastavenia pridržte stlačené tlačítko SET po dobu 3sek (SETTING CLOSE bliká)

6 Všeobecné funkcie

6.1 Zmazanie zobrazenia.

Stlačte tlačítko MODE kym sa nezobrazí požadovaná funkcia. Tlačítko RESET pridržte stlačené. Zobrazenie bliká. Po 4 sek sa vynuluje zobrazenie denných KM a doba jazdy.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!