

BE PRO CHEF kuchyňský robot Uživatelský manuál

Na kuchyňský robot je poskytnuta záruka 2 roky. Záruka se vztahuje na výrobní vady a funkce robota. Záruka se nevztahuje na nesprávné použití robota a nesprávné použití příslušenství.

Předtím než začnete robot používat, přečtěte si celý manuál.

Robot je elektrický, neponořujte ho tedy do vody, ani ho neomývejte pod proudem vody nebo jiné kapaliny. Děti ho nesmí používat bez dohledu dospělé osoby. Robota prosím nezapínejte, pokud má poškozenou nějakou část nebo pokud máte podezření na poškození nějaké části.

Příslušenství, náležící k robotu, je třeba používat pouze k robotu, aby se zabránilo jeho poškození. Robot nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo výrazným klimatickým rozdílům teploty (např. mráz a vlhko). Robot nepoužívejte v blízkosti přímého zdroje tepla (jako je trouba, kamna, varná deska, apod.), jinak může dojít k poškození. Dávejte pozor při otevírání víka. Pára může být velice horká, proto se nad hrnec nenaklánějte a vyčkejte, až pára zmizí.

Bezpečnost při používání

Nezapínejte kuchyňský robot v případě, že nádoba není umístěna správně v robotu nebo pokud nádoba chybí.

Nevypínejte robot pomocí tlačítka **Cancel** nebo nevytahujte robot ze sítě, pokud robot vaří.

Silikonové těsnění na víku udržujte v čistotě, aby stále plnilo svou funkci a také aby nezanechávalo pach z předchozího vaření v jiném jídle.

Robot používejte na rovné, pevné ploše, aby se předešlo možným nehodám.

Nádobu na vaření používejte jen pro daný účel. Nepoužívejte ji jinak než pro vaření v robotu.

V případě používání funkce **CALIENTE/RECALENTAR** – udržení teploty / ohřívání

nenechávejte v nádobě robota jakýkoliv nástroj (příbor, lžíci na míchání, vařečka, naběračka apod.)

Pro nabírání jídla z hrnce používejte nekovové a neostré náčiní (ze dřeva, plastu nebo silikonu).

Robot nijak nerozebírejte. Pokud se tak stane a budete poté robot reklamovat, nemusí Vám být reklamáce uznána.

Na parní ventil ve víku nepokládejte žádnou látku ani jiné podobné předměty, aby nedošlo k ucpání a následně poškození.

Nenechávejte vodu v robotu, v případě, že nevaříte.

V případě poruchy během vaření neotevírejte víko, vydržte, až robot bude vychladlý.

Pokud budete používat parní mřížku, nalijte do nádoby 2 odměrky vody.

Nedovolte dětem manipulovat s robotem během vaření nebo v době krátce po vaření. Robot je po vaření horký a může stále unikat horká pára. Robot udržuje jídlo až 12 hodin v perfektním stavu bez ztráty konzistence nebo chuti u většiny pokrmů. Po této době může postupně dojít ke ztrátě chuti nebo konzistence jídla.

Vyhnete se také používání toxických přípravků v blízkosti kuchyňského robota, ať předejdete případnému ovlivnění jídla těmito přípravky.

Charakteristika produktu

1. Kuchyňský robot vždy vaří tak, aby si jídlo zachovalo svou chuť a konzistenci. Využívá teplotního čidla zabudovaného uvnitř a díky tomu optimálně udržuje teplotu potřebnou k vaření různých jídel.
2. Jídlo udržuje v teplém stavu až 12 hodin bez znehodnocení chuti nebo struktury. Na jídlo se tedy můžete těšit po celou tuto dobu.

3. Funkce opětovného ohřevu – jídlo si můžete znovu ohřát, i když ho vyndáte z lednice bez ztráty chuti a je jedno, zda ohříváte polévku nebo maso.
4. Čip sleduje teplotu ve varné nádobě a správně nastaví teplotu podle množství jídla, které vaříte. Nastaví výkon v závislosti na zvoleném menu a také na množství vařeného jídla. Je jedno, zda vaříte jídlo pro sebe nebo pro více hostů. Vždy zvolí vyvážený výkon.
5. Můžete vařit různé typy kuchyní neboť kuchyňský robot má 11 různých způsobů vaření a tedy i 11 způsobů, jak si jídlo vychutnat. Ať už smažené, vařené, dušené nebo využít funkci dlouhého vaření pro výborné vývary nebo si na snídani připravit domácí jogurt.


Díly a příslušenství

Víko:

1. Praktická rukojeť pro přenášení
2. Jistící pojistka na víko pro otevření
3. Silikonové těsnění na víku
4. Odnímatelný ventil na páru – vyjmete ho lehkým **nadzvednutím** a otočením

Robot:


1. Displej na volbu menu
2. Vařící nádoba volně vložená do kuchyňského robotu

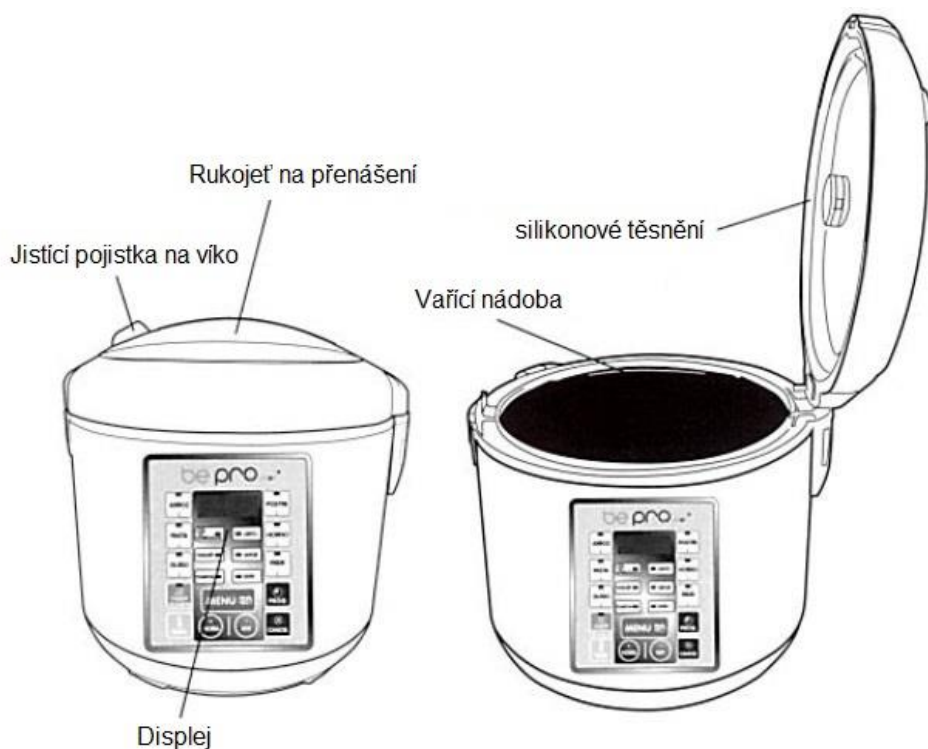

Další příslušenství:

1. Kabel na zapojení do sítě
2. Rošt na ohřívání/vaření v páře
3. Plastová naběračka
4. Plastová špachtlička
5. Platová odměrka

Plastová naběračka



Rošt na ohřívání/vaření v páře



Vařící nádoba



Plastová špachtlička



Plastová odměrka



Menu a ovládací panel

Tento kuchyňský robot má 12 funkcí na vaření, či pečení a ještě další funkce, které jsou vysvětleny níže.



Vysvětlení a překlad displeje:

ARROZ – rýže

PASTA – těstoviny

GUIISO – dušení

POSTRE – příprava dezertu

HORNO – trouba

FREIR – smažení

ESTERILIZACION – sterilizace

YOGURT – příprava jogurtu

PLANCHA – funkce

plotýnka/grilování (*např. na grilování zeleniny*)

LENTO – pomalé vaření

VAPOR – pára

SOPA – vaření polévky

CALIENTE/RECALENTAR – udržení teploty / ohřívání

TEMP. – teplota

PROG. – programy

CANCEL – zrušení

MENU – výběr menu

HORA – čas

MIN – minuty

+ /- zvýšit nebo snížit dobu vaření

Rýže

Po zvolení menu RÝŽE uvaříte rýži střední kvality (předvařenou). Na LED displeji se objeví "---". Což znamená, že **nelze změnit čas ani teplotu**. Je to přednastavená funkce. Rýži před vařením propláchněte.

1 zarovnaná odměrka rýže = 200 ml vody

2 zarovnané odměrky rýže = 400 ml vody

3 zarovnané odměrky rýže = 600 ml vody

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!