

Po sušení : Prádlo ...
☞ žehlete
☞ lehce přezehlete
☞ nežehlete
☞ manuluje



	Utěrky/ručníky	Fruté ručníky	Stolní prádlo	Ložní prádlo	Ponožky	Spodní prádlo	Fruté koupací pláště	Kombiženy	Pracovní oděvy	Sportovní oblečení	Sukně/saty	Kalhoty	Košíle	Trička
vyvářka/barevné														
max. 7 kg														
suché k žehlení														
suché do skříně														
suché do skříně plus														
extra suché														
nemačkávé														
max. 3,5 kg														
suché k žehlení														
suché do skříně														
velmi suché														
časové prog.														
teplý 40 min. / teplý 20 min.														

WT684121BY 0209 cs 9000248692
Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery Str. 34 81739 München / Deutschland

Ochrana proti mrazu/přeprava




Příprava


1. Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu, viz stránka 4.
2. Nastavte volič programu na libovolný program.
3. Zvolte tlačítko (Start/Stop) -> kondenzovaná voda se vyčerpá do nádoby.
4. Počkejte 5 minut, nádobu na kondenzovanou vodu ještě jednou vyprázdněte.
5. Nastavte volič programu na **Vyp.**

1. Postavení sušičky prádla

- Sifová zástrčka musí být kdykoliv přístupná!
- Postavte na čistou, rovnou a pevnou plochu!
- Udržujte volnou chladicí mřížku vpředu na sušičce prádla.
- Okolí sušičky prádla musí být udržováno v čistém stavu.
- Pomocí šroubovacích nožiček ustavte sušičku prádla do vodorovné polohy. Použijte vodováhu.
- V žádném případě šroubovací nožičky neodstraňujte!



Vyndejte všechny díly příslušenství z bubny. Buben musí být prázdný!

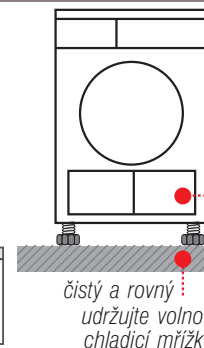

Čistý a rovný udržujte volnou chladicí mřížku

2. Připojení na síť

viz bezpečnostní pokyny, stránka 11.

- Připojte předpisově do zásuvky na střídavý proud s ochranným kontaktem, v případě pochybností nechejte zásuvku zkontrolovat odborníkem.
- Sifové napětí a napěťové údaje na štítku spotřebiče (viz stránka 9) musí souhlasit!
- Připojná hodnota a potřebná pojistka je uvedena na štítku spotřebiče.

3. Přepnutí příkonu

10/16 ampérů



Dbejte na jištění Vaší zásuvky!

Zpětná hlášení (podle modelu)

10 A			
16 A			

Technické údaje

- Rozměry (H x Š x V) 60 x 60 x 85 cm (přestavitelná výška)
- Hmotnost (netto) cca 45 kg
- Max. množství náplně 7 kg
- Nádobu na kondenzovanou vodu 4,2 l
- Připojovací napětí viz štítek spotřebiče
- Příkon
- Jištění
- Číslo výrobku (E-Nr.)
- Výrobní číslo (FD)

Štítek spotřebiče najdete na zadní straně sušičky prádla.

Hodnoty spotřeby Údaje jsou zjištěné směrné hodnoty za normálních podmínek. Jsou možné odchylky až 10%.

	Otáčky odstředování ot./min (zbytková vlhkost)	Doba sušení v min. s dobou chlazení 8 min	Spotřeba energie v kWh	10 A	16 A
vyvářka/barevné 7 kg					
suché do skříně*	1400 (cca 50%)	112	89	3,6	3,6
	1000 (cca 60%)	131	104	4,2	4,2
	800 (cca 70%)	150	120	4,9	4,9
suché k žehlení*	1400 (cca 50%)	93	69	2,8	2,8
	1000 (cca 60%)	111	82	3,3	3,3
	800 (cca 70%)	130	94	3,9	3,9
nemačkávé 3,5 kg					
suché do skříně*	800 (cca 40%)	48	42	1,4	1,4
	600 (cca 50%)	60	51	1,7	1,7

* Testovací programy podle DIN EN 61 121 a IEC 61 121

Vnitřní osvětlení bubny (podle modelu) (žárovka E14, 15 W)
Po otevření nebo zavření dveří a rovněž po spuštění programu bude buben osvětlen; zhasne samočinně.

Volitelné příslušenství

Objednací čis.

Připojovací souprava pro odtok kondenzátu
Kondenzovaná voda bude přímo odváděná hadicí.

Spojovací sada do sloupu pračka – sušička prádla
Z důvodu ušetření místa lze sušičku prádla postavit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky.

Jako WTZ 11310, ale s vysunovací pracovní deskou.

Kryt pro podstavbu

Sušičku prádla lze namontovat do kuchyňské linky.

Co dělat, když ...



Nechejte provádět opravy pouze servisní službou nebo autorizovanými odbornými pracovníky!
Dříve než zavoláte servisní službu si prosím vyzkoušejte, zda poruchu nemůžete odstranit sami. V případě poradenství Vám vzniknou, také během záruční doby, náklady spojené z nasazením technika. Udejte prosím servisní službě číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) Vašeho spotřebiče (viz zadní strana dvířek).

- Nesvítil kontrolka (Start/Stop). Je zastrčená síťová zástrčka? Je navolen program? Zkontrolujte bytovou pojistku.
- Blikají kontrolky (Nádoba) a (Start/Stop). Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu. Zkontrolujte hadici pro odtok kondenzované vody, je-li k dispozici (přelomení).
- Blikají kontrolky (Filtr) a (Start/Stop). Vyčistěte vzduchový chladič, viz stránka 6 "Ošetřování a čištění". Vyčistěte sítko na vlákna, stránka 4.
- Sušička prádla se nespustí. Je navoleno tlačítko (Start/Stop)? Jsou dvířka zavřena? Je nastaven program? Je teplota okolí vyšší než 5 °C? Postavte sušičku prádla vodorovně. Vyčistěte těsnění vzduchového chladiče. Přitlačte dvířka, až slyšitelně zaskočí.
- Vytéká voda. Vyčistěte sítko na vlákna/vzduchový chladič, stránka 4/6. Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu. Zkontrolujte odtok vody (je-li k dispozici). Teplota okolí je vyšší než 30 °C -> dostatečně větrejte. Event. je zastavená chladicí mřížka -> udržíte ji volnou. Není nastaven nevhodný program? Stránka 7. Není sušička prádla příliš těsně vestavěná? Postarejte se cirkulaci vzduchu. Výpadek sítě -> sušičku prádla znovu spusťte. Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti -> vyčistěte čidla vlhkosti strana 6.
- Prádlo je vlhké. Použijte další vyšší program sušení nebo navíc časový program, stránka 7. Teplé prádlo je na dotek vlhčí, než je skutečně!
- Vlhkost v místnosti se silně zvyšuje. Místnost dostatečně větrejte. Není chladicí mřížka zastavená? -> Udržujte ji volnou. Přesvědčte se, že je nasazen vzduchový chladič.
- Bliká jedna nebo více kontrolky pro stav programu. Vyčistěte filtr a vzduchový chladič, stránka 4/6. Zkontrolujte podmínky instalace, stránka 8. Vypněte, nechejte vychladnout, opětovně zapněte, spusťte znovu program.
- Nefunguje vnitřní osvětlení (podle modelu)? Vytáhněte síťovou zástrčku. Odklopte záklopku ve vnitřním prostoru nad dvířky (pomocí šroubováku Torx 20) a vyměňte žárovku. Záklopku zavřete.

Pokud nemůžete poruchu odstranit sami nebo je potřebná oprava:

- Nastavte volič programu na **Vyp.**
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Bezpečnostní pokyny



- Nouzová situace** Okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo přerušete pojistkou obvod.
- Sušičku prádla používejte POUZE ...** - Ve vnitřních prostorech domácnosti.
- Sušičku prádla NE ...** - Nepoužívejte k jiným účelům než je výše popsáno.
- Nebezpečí** - Neprovádějte změny v technice nebo vlastnostech.
- Sušičku prádla nesmí používat děti a nepoučené osoby.
- Nenechávejte děti se sušičkou prádla bez dohledu.
- Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od sušičky prádla.
- Odstraňte všechny předměty z kapes textilií. Dbejte zejména na zapalovače -> nebezpečí výbuchu!
- Nesedějte si nebo se neopírejte o dvířka -> nebezpečí převrácení!
- Otevírejte dvířka opatrně. Může unikat horká pára.
- Při teplotách nižších než 0 °C jsou možná poškození způsobená mrazem.
- Upevněte volná vedení nebo hadice, jinak je nebezpečí zakopnutí.
- Připojte předpisově sušičku do zásuvky na střídavý proud s ochranným kontaktem, protože jinak není zaručena bezpečnost.
- Musí být dostatečný průřez vodičů.
- Používejte chrániče vybavované chybovým proudem pouze s touto značkou:
- Síťová zástrčka a zásuvka musí být vzájemně přizpůsobeny.
- Nepoužívejte žádné rozbočovací zástrčky/spojky a/nebo prodlužovací kabely.
- Neuchopujte síťovou zástrčku vlhkými rukama.
- Nikdy nevytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky za kabel.
- Nepoškodte síťový kabel.
- Do bubny plňte pouze prádlo. Dříve než sušičku prádla zapnete, zkontrolujte její obsah.
- Nepoužívejte sušičku, jestliže prádlo přišlo do kontaktu s rozpouštědlem, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidlem vlasů, odlakovačem na nehty, odstraňovačem skvrn, pracím benzínem atd.) -> nebezpečí požáru/výbuchu!
- Nebezpečí vlivem prachu (např. uhlého prachu, mouky): Nepoužívejte sušičku prádla -> nebezpečí výbuchu!
- Nepoužívejte sušičku prádla, obsahuje-li prádlo pěnovou hmotu/prýž -> může dojít ke zničení elastického materiálu a vlivem možného zdeformování pěnové hmoty se může sušička prádla poškodit.
- Po ukončení programu sušičku prádla vypněte.
- Kondenzovaná voda není žádná pitná voda!
- Při poruše nebo podezření na poruchu sušičky prádla nepoužívejte, oprava pouze prostřednictvím servisní služby.
- Sušičku prádla s vadným síťovým kabelem nepoužívejte. Aby se zabránilo ohrožení, nechte vadný síťový kabel vyměnit servisní službou.
- Před výměnou žárovky osvětlení vnitřního prostoru bezpodmínečně vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství,
- Sušička: Vytáhněte síťovou zástrčku, potom uřízněte síťový kabel. Zlikvidujte ve veřejném středisku pro likvidaci odpadu.
- Obal: Nepřenechávejte dětem žádné části obalu -> nebezpečí udušení!
- Všechny materiály nezatažují životní prostředí a jsou recyklovatelné. Zlikvidujte je ekologicky.



Uved'te sušičku prádla do provozu teprve po přečtení tohoto návodu!



Dodržujte pokyny na stránce 11!

Vaše nová sušička prádla

Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Kondenzační sušička prádla se vyznačuje šetrnou spotřebou energie.

Každá sušička prádla, která opouští náš závod, byla pečlivě přezkoušená z hlediska funkčnosti a bezvadného stavu.

Při otázkách je Vám ráda k dispozici naše servisní služba.

Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/EG o elektrických a elektronických použitých spotřebičích (waste electrical and electronic equipment – WEEE).



Směrnice stanoví rámec pro vratnost a recyklaci použitých spotřebičů, platný v celé EU (Evropské unii).

Obsah

■ Příprava	2
■ Nastavení programu	2
■ Po sušení	4
■ Pokyny k prádlu ...	5
■ Ošetřování a čištění	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Technické údaje	9
■ Volitelné příslušenství	9
■ Co dělat, když ...	10
■ Bezpečnostní pokyny	11

Stanovené použití

- pouze v domácnosti;
- pouze k sušení textilií, které byly vyprány ve vodě.



- Nenechávejte děti se sušičkou prádla bez dohledu!
- Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od sušičky prádla!

Příprava



Neuvádějte poškozenou sušičku prádla do provozu!
Informujte Vaši servisní službu!



Pouze suchýma rukama!
Uchopte pouze za zástrčku!



Třídění a naplnění

Odstraňte všechny ...
Dávejte poz ...
Před naplněním musí b ...

Viz přehled programů na stránce 7.

Volba a nastavení p

Zvolte sušič

... a

Všechna tlačít

Zvolte

Volba přídatné funkce	Ukazatelé stavu/ servisní ukazatelé	Volič programu
	- Vyp. - extra suché - suché do skříně plus - suché k žehlení - suché k žehlení - suché k žehlení - suché k žehlení - suché k žehlení	nemačkávé velmi suché suché do skříně suché k žehlení teplý 20 min. časové prog. teplý 40 min. vyvážka/barevné extra suché suché do skříně plus suché do skříně suché k žehlení
	Sušení, suché k žehlení, suché do skříně, načechrání/hotovo	
	Nádoba Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu.	
	Filtr Vyčistěte sítko na vlákna a/nebo vzduchový chladič.	
Šetrné	Redukovaná teplota pro choulostivé textilie D, např. polyakryl, polyamid, elasthan, acetát, s delším časem sušení.	

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!