



# OSOBNÍ KAZETOVÝ PŘEHRÁVAČ S BLUETOOTH

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ČEŠTINA -

Distribuce: Metro company s.r.o., Česká Republika, IČO: 26376377, info@metrocompany.cz

Tímto ProtelX prohlašuje, že toto zařízení (GPO Bluetooth Headphones a Bluetooth Cassette Player) je v souladu s základní požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními a směrnice, přístup k této kopii certifikátu naleznete na [www.gprometro.com/Certificate-of-Conformity](http://www.gprometro.com/Certificate-of-Conformity)

### POUŽITÍ SLUCHÁTEK BLUETOOTH



#### 1 MIKROFON

Pomocí mikrofonu můžete přijmout hovor nebo vydat příkazy vašemu virtuálnímu asistentovi.

#### 2 NABÍJECÍ VSTUP

Použijte dodaný nabíjecí kabel, který dodává energii na 5v / 100mA-300mA.

#### 3 UKAZATEL STAVU ENERGIE

Svíí: Nabíjení

Nesvíí: Plně nabitó

Bliká: Nízká kapacita baterie

#### 4 FUNKCE DOTYKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Párování (Bluetooth): Podržte, dokud hlasová výzva neřekne „Pairing“

Zapnout: Podržte, dokud hlasová výzva neřekne „Power On“

Vypnout: Podržte, dokud hlasová výzva neřekne „Power Off“

Přehrát / Pozastavit: Klepněte 1x

Další skladba: Klepněte dvakrát

Přijmout / ukončit hovor: Klepněte 1x



Odmítnout hovor: Dlouhé stisknutí

**Google / Siri:** Držte, dokud neuslyšíte pípnutí, a poté vyslovte povel např. : „What is the weather?“

**Poznámka:** Sluchátka se automaticky vypnou po 5 minutách aktivace, pokud nejsou připojeny k chytrému telefonu.



## OVLÁDACÍ PRVKY

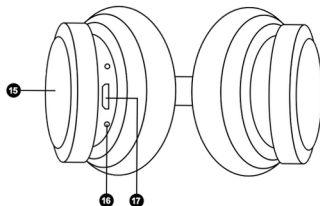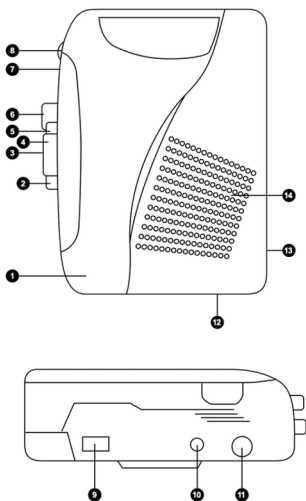

1. Dvířka kazety
2. Tlačítko Stop
3. Tlačítko Přetočit vpřed
4. Tlačítko Play
5. Tlačítko Přetočit vzad
6. Tlačítko záznamu
7. Vestavěný mikrofon
8. Ovladač hlasitosti / 9. Tlačítko Bluetooth
10. LED indikátor Bluetooth
11. 3,5mm zdířka / 12. Nabíjecí vstup
13. Příhrádka na baterie
14. Reproduktor / 15. Dotyková oblast ovládání / 16. Indikátor LED napájení
17. USB zdířka

### Napájení vašeho osobního přehrávače kazet s Bluetooth

Jednotka je napájena buď dvěma bateriemi AA (UM-3), nebo AC / DC adaptérem. Poznámka: Baterie ani AC / DC adaptér nejsou součástí balení.

#### Používání na baterii (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ)

1. Otevřete přihrádku na baterie (13) na zadní straně jednotky vysunutím a jemným zatažením nahoru dvířka baterie.
  2. Zkontrolujte polaritu (+/-) uvnitř prostoru pro baterie.
  3. Vložte dvě baterie AA (UM-3) podle polaritu.
  4. Zavřete dvířka baterie.
- Pro nejlepší výkon a prodlouženou provozní dobu doporučujeme používat alkalické baterie.

#### Použití AC / DC adaptéru (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ)

1. Zasuňte DC zástrčku (na konci kabelu AC adaptéru) do DC zdířky (12) na spodní straně jednotky.
2. Zapojte AC adaptér do síťové zásuvky 220 / 230V ~ 50Hz AC.
3. Jednotka se automaticky odpojí od napájení z baterie a pracuje pomocí adaptéru AC / DC.

#### Přehrávání kazet

1. Připojte dodanou zástrčku sluchátek do konektoru telefonu (11).
  2. Nasadte si sluchátka.
  3. Jednotka má vestavěný reproduktor (14), bude fungovat alternativně, pokud nepřipojíte sluchátka (11).
  4. Otevřete dvířka kazety (1) a vložte předem nahranou kazetu lícem nahoru.
  5. Zavřete dvířka kazety (1).
  6. Stiskněte tlačítko Přehrát (4).
  7. Nastavte knoflík ovládání hlasitosti (8) na požadovanou úroveň zvuku.
  8. Stiskněte tlačítko Fast Forward (3), pokud chcete rychle posunout vpřed kazetovou pásku. Pro vypnutí stiskněte tlačítko Stop (2) na kazetě.
  9. Chcete-li pásku rychle převinout zpět, stiskněte tlačítko převinout zpět (5).
- Po přetočení do požadovaného bodu stiskněte tlačítko Stop (2) na kazetě.
10. Stisknutím tlačítka Přehrát (4) začnete znovu poslouchat kazetu.

#### Záznam na kazetu

1. Vložte prázdnou kazetu, jak bylo popsáno výše. zmáčkní Tlačítko Record (6) a tlačítko Play (4) zároveň. Nyní nahráváte. Pokud tlačítka (6) nelze stisknout dolů, viz „ZABRÁNIT NÁHODNÉMU ÚNIKU VYMAZÁNÍ“. 2. Mluvte normálně do vestavěného mikrofonu (7). Pro získání optimální kvality záznamu, umístěte jednotku s vestavěným mikrofonem (7) volně a co nejbližší zdroji zvuku.
3. Stisknutím tlačítka Převinout zpět (5) se vrátíte na začátek kazety, provedte další záznam, který smažete předchozí záznam.

## Připojení pomocí sluchátek Bluetooth

1. Nabijte sluchátka Bluetooth pomocí USB zásuvky (17) a pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB, indikátor LED napájení (16) bude během nabíjení svítit červeně.
2. Během přehrávání kazety posuňte přepínač BT On / Off (9) do polohy „ZAPNUTO“, poté bude blikat LED kontrolka Bluetooth (10)
3. Nasadte si plně nabitá sluchátka Bluetooth, dotkněte se a podržte Dotykovou oblast ovládání (15), dokud neuslyšíte hlasovou výzvu „Power On“, ikona Indikátor LED napájení (16) bude rychle blikat červeně a modře.
4. Připojení se automaticky zahájí mezi Bluetooth Kazetovým přehrávačem a Bluetooth sluchátky.
5. Uslyšíte hlasovou výzvu „Start Pairing“ a proces připojení může to trvat až 20 sekund.
6. Poté se ozve hlasová výzva „Parties Connected“, pokud je proces připojení dokončen, kontrolka Bluetooth LED (10) na přehrávači kazet Bluetooth se rozsvítí a kontrolka LED napájení Indikátoru (16) na sluchátkách Bluetooth bude slabě modrá.
7. Nyní můžete poslouchat hudbu na kazetě pomocí vašich Bluetooth sluchátek.
8. Nastavte ovladač hlasitosti (8) na požadovanou úroveň zvuku.
9. Chcete-li sluchátka Bluetooth vypnout, jednoduše klepněte a podržte dotykovou oblast ovládání (15), dokud neuslyšíte hlasovou výzvu „Power Off“, ikona Indikátor LED (16) zhasne.

## Automatické zastavení


- Chraňte své kazetové pásky a zabraňte zbytečnému opotřebení kazetového mechanismu, proto je tato jednotka vybavena systémem automatickým zastavení.
- Když se páska přehraje do konce, tlačítko Přehrát (4) se automaticky uvolní a zastaví běh kazety.

## Tipy pro ovládání kazetové pásky

- Pásky s dobou přehrávání 120 minut (C-120) nejsou doporučeno. Obsahují tenčí a delší pásku, která má větší pravděpodobnost nesprávné funkce a / nebo zaseknutí a může dojít k poškození kazetového mechanismu.
- Pro zajištění dobré reprodukce čistěte hlavu každých 10-20 hodin používání.
- Kazetový přehrávač chraňte před nadměrným teplem nebo chladem.
- Pokud je v pásku vůle, před vložením pásky kazety dotáhněte. Chcete-li uvolnit vůli, vložte tužku do náboje a otáčejte ve směru hodinových ručiček (viz níže).

## Vedoucí páska

- Na začátku každé kazety je „vedoucí páska“. Tam v této oblasti není záznam. Vždy nechte pásku běžet asi pět sekund k dosažení záznamové pásky.
- Vždy udržujte hlavu pásky čistou. Špinavá hlava může způsobit zkreslený zvuk nebo nesprávnou rychlost pásky.

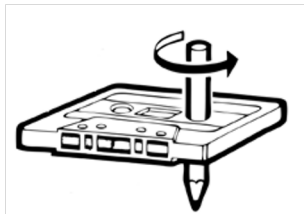

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!