


Instalace a obsluha Back-UPSTM Pro 900

Seznam položek

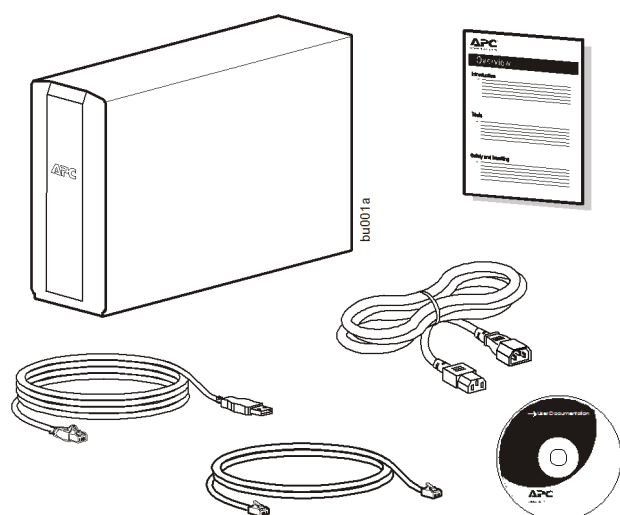

Obecné a informace o bezpečnosti




Po obdržení produktu zkontrolujte obsah balení. V případě jakéhokoliv poškození uvědomte přepravce a prodejce.


Před instalací jednotky UPS si přečtěte bezpečnostní pokyny dodané s produktem.

- Tato jednotka UPS je určena pouze k použití ve vnitřních prostorách.
- Nepoužívejte jednotku UPS na přímém slunečním světle, zabraňte kontaktu s tekutinami a nepoužívejte ji v prostředích s nadměrnou prašností či vlhkostí.
- Dbejte na to, aby větrací otvory jednotky UPS nebyly zakryté. Zajistěte dostatečný prostor pro správné odvětrání.
- Obvyklá životnost baterie je tři až pět let. Životnost baterií ovlivňují podmínky prostředí. Mezi faktory, které zkracují životnost baterie, patří zvýšená teplota prostředí, nekvalitní elektrické napájení střídavým proudem a časté krátkodobé výboje.
- Napájecí kabel jednotky UPS připojte přímo do elektrické zásuvky v místnosti. Nepoužívejte ochranu proti přepětí ani prodlužovací kabely.

Připojení Baterie

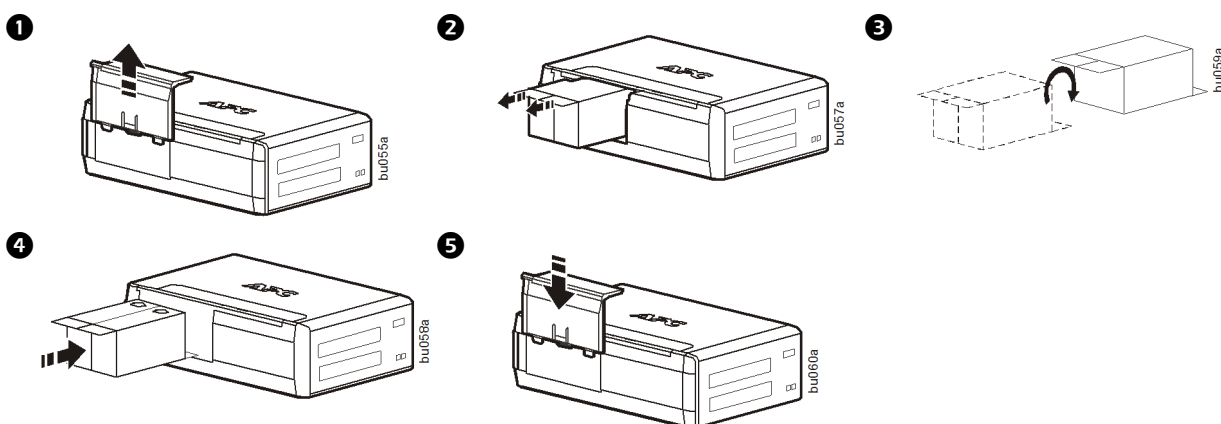

Instalace softwaru PowerChuteTM Personal Edition

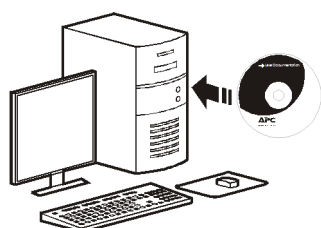

Software PowerChute Personal Edition společnosti APC umožňuje automatické ukládání souborů a vypínání počítače v případě výpadku elektrického proudu. Pokud chcete propojit datový port na jednotce Back-UPS s portem USB na počítači, použijte kabel dodaný s touto jednotkou. Vložte disk CD do počítače a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Připojení Zařízení

Výstupy bateriového napájení a výstupy chráněné proti nárazům proudu


Pokud je jednotka Back-UPS napájena, výstupy bateriového napájení a výstupy chráněné proti nárazům proudu budou napájet připojené zařízení. Při výpadku napájení nebo jiných problémech v síti budou výstupy záložní baterie po omezenou dobu napájeny jednotkou Back-UPS.

Připojte zařízení, jako jsou například tiskárny, faxy, skenery nebo jiná periferní zařízení, která nemusí být bateriově napájena, k výstupům chráněným proti nárazům proudu. Tyto výstupy poskytují soustavnou ochranu před nárazy proudu, a to i v době, kdy je jednotka Back-UPS vypnuta.

Hlavní a řízené výstupy

Jakmile přejde zařízení připojené k hlavnímu výstupu do režimu spánku, pohotovostního režimu nebo se vypne, vypnou se i řízená zařízení, aby se šetřila elektrická energie.

Připojte hlavní zařízení, jako je například stolní počítač nebo audiovizuální přijímač, k hlavnímu výstupu. K řízeným výstupům připojte periferní zařízení, jako jsou například tiskárny, reproduktory nebo skenery.

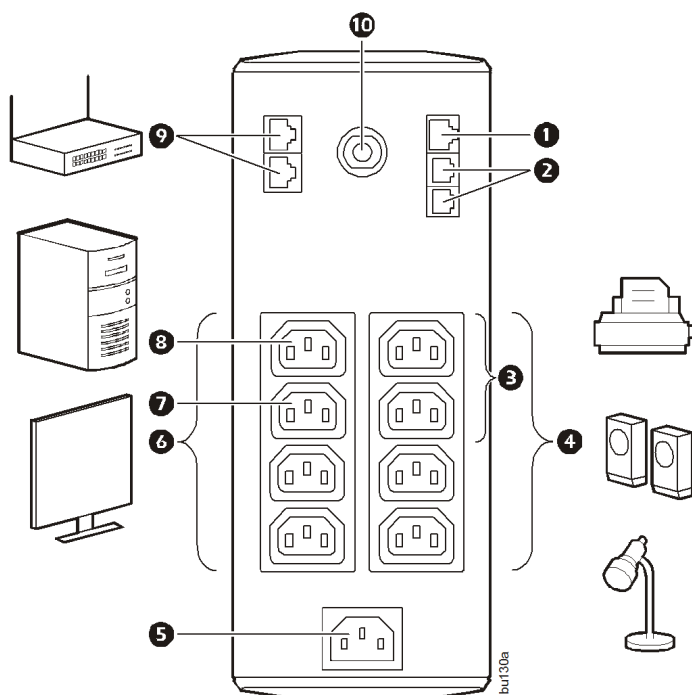

1 Port USB a sériový datový port	Pokud chcete používat software PowerChute Personal Edition, připojte dodaný softwarový kabel USB nebo volitelný sériový kabel (není součástí balení).
2 Porty telefonního kabelu chráněné proti nárazům proudu	Připojte telefonní kabel k vstupnímu portu IN a modem připojte k výstupnímu portu OUT.
3 Výstupy chráněné proti nárazům proudu řízené hlavním výstupem	Tyto výstupy jsou chráněny proti elektrickým nárazům; pokud dojde k výpadku proudu nebo pokud hlavní zařízení přejde do režimu spánku či pohotovostního režimu, budou odpojeny od napájecí sítě.
4 Výstupy chráněné proti nárazům proudu	Tyto výstupy poskytují soustavnou ochranu proti nárazům proudu, a to i tehdy, je-li jednotka vypnuta. Připojte taková zařízení, která nevyžadují ochranu bateriového napájení (např. tiskárny a skenery).
5 Síťová zásuvka se střídavým proudem	Za použití dodaného napájecího kabelu připojte jednotku k veřejné síti.
6 Výstupy bateriového napájení s ochranou proti nárazům proudu	Při výpadku napájení nebo jiných problémech v síti se budou tyto výstupy napájet z baterie. Tyto výstupy použijte k připojení důležitých zařízení, jako jsou například stolní počítače, monitory počítače, modemy nebo jiná zařízení, která slouží k uchovávání citlivých dat.
7 Výstup bateriového napájení s ochranou proti nárazům proudu řízený hlavním výstupem	Tyto výstupy budou při výpadku napájení bateriově napájet připojená zařízení. Pokud přejde hlavní zařízení do režimu spánku nebo do pohotovostního režimu, bude napájení těchto výstupů přerušeno. K těmto výstupům připojte taková zařízení, jako je například monitor počítače.
8 Hlavní výstup	K tomuto výstupu připojte hlavní zařízení; ve většině případů se bude jednat o hlavní počítač.
9 Vstupní a výstupní ethernetové porty chráněné proti nárazům proudu	Ethernetový kabel použijte k připojení kabelového modemu k vstupnímu portu IN; počítač připojte k výstupnímu portu OUT.
10 Jistič	Slouží k resetování systému poté, co dojde k přetížení nebo ke zkratu.

Provoz

Funkce úspory energie



Chcete-li šetřit elektrickou energii, nakonfigurujte záložní jednotku UPS tak, aby rozpoznala hlavní zařízení, jako je např. stolní počítač nebo přijímač A/V, a řízená periferní zařízení, jako jsou např. tiskárna, reproduktory nebo skener. Jakmile hlavní zařízení přejde do režimu spánku, pohotovostního režimu nebo se vypne, vypnou se i řízená zařízení, aby se šetřila elektrická energie.

Zapnutí funkce úspory energie. Po dobu dvou sekund držte současně stisknutá tlačítka MUTE (Ztlumení) a DISPLAY (Displej). Jednotka Back-UPS pípnutím potvrdí zapnutí této funkce. Na displeji se zobrazí ikona listu.

Vypnutí funkce úspory energie. Po dobu dvou sekund držte současně stisknutá tlačítka MUTE (Ztlumení) a DISPLAY (Displej). Jednotka Back-UPS pípnutím potvrdí vypnutí této funkce. Z displeje zmizí ikona listu.

Nastavení limitní hodnoty. Množství energie spotřebované v režimu spánku nebo v pohotovostním režimu se u různých zařízení liší. Pravděpodobně bude zapotřebí nastavit limitní hodnotu, při které odešle hlavní výstup příkaz k vypnutí řízených výstupů.

1. Zkontrolujte, zda je hlavní zařízení připojeno k hlavnímu výstupu. Přepněte toto zařízení do režimu spánku, pohotovostního režimu nebo jej vypněte.
2. Po dobu šesti sekund držte současně stisknutá tlačítka DISPLAY (Displej) a MUTE (Ztlumení), dokud třikrát neblinkne ikona listu a jednotka Back-UPS třikrát nepípne.
3. Jednotka Back-UPS nyní rozpozná úroveň limitní hodnoty hlavního zařízení a uloží ji jako nově nastavenou limitní hodnotu.

Displej úspory energie

Rozhraní displeje může být nakonfigurováno tak, aby svítilo trvale nebo pokud chcete ušetřit energii, může být nakonfigurováno tak, aby po určité době nečinnosti svítit přestalo.

1. Režim trvalého napájení: Po dobu dvou sekund držte stisknuté tlačítko DISPLEJ. Displej se rozsvítí a jednotka Back-UPS pípnutím potvrdí přechod do režimu trvale rozsvíceného displeje.
2. Úsporný režim: Po dobu dvou sekund držte stisknuté tlačítko DISPLEJ. Displej zhasne a jednotka Back-UPS pípnutím potvrdí přechod do režimu úspory energie. V úsporném režimu se displej rozsvítí pouze při stisknutí libovolného tlačítka a následně po 60 sekundách nečinnosti znovu zhasne.

Citlivost jednotky

Nastavením citlivosti jednotky Back-UPS lze nastavit, kdy se jednotka přepne na bateriové napájení; čím vyšší je citlivost, tím častěji se jednotka Back-UPS bude přepínat na bateriové napájení.

1. Zkontrolujte, zda je jednotka Back-UPS připojena k síťovému napájení, ale přitom je vypnuta.
2. Po dobu šesti sekund držte stisknuté tlačítko POWER (Napájení). Začne blikat ukazatel LOAD CAPACITY (Kapacita zatížení) a signalizovat tak, že se jednotka Back-UPS nachází v režimu programování.
3. Dalším stisknutím tlačítka POWER (Napájení) se posunete v možnostech nabídky. Zastavte na vybrané hodnotě citlivosti. Jednotka Back-UPS pípnutím potvrdí výběr.

Nízká citlivost



156-300 Vstr.

Vstupní napětí je velmi nízké nebo vysoké. (nedoporučuje se pro napájení počítačů).

Střední citlivost (Výchozí)



176-294 Vstr.

Jednotka Back-UPS často přepíná na bateriové napájení.

Vysoká citlivost



176-288 Vstr.

Připojené zařízení je citlivé na kolísání napětí.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!